

GGU-AXPILE Handbuch

Berechnung axial belasteter Pfähle

Exported on 1.9.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Vorab

2 Lizenzschutz

3 Sprachwahl

4 Programmstart

5 Tipps und Tricks

5.1 "?"- und "Info"-Knöpfe

5.2 Funktionstasten

5.3 Tastatur und Maus

5.4 Rechenfunktionen in Eingabeboxen

5.5 Symbol "Bereich kopieren/drucken"

6 Theoretische Grundlagen

6.1 Allgemeiner Hinweis zu Pfählen

6.2 Pfähle nach EA-Pfähle

6.2.1 Allgemeines zu Pfählen nach EA-Pfähle

6.2.2 Bemessung von Frankipfählen

6.3 Bohrpfähle nach DIN 4014 und DIN 1054

6.4 Ramppfähle nach Tabellen C.1 und C.2 der DIN 1054

6.5 Ramppfähle nach FRANKE

6.6 Zugpfähle

6.7 Teilsicherheitskonzept

7 Beispiele

7.1 Beispiel 1 - Bohrpfahl nach EA-Pfähle

7.1.1 Systemvorgaben auswählen (Bsp. 1)

7.1.2 Systemdaten eingeben (Bsp. 1)

7.1.3 Böden definieren (Bsp. 1)

7.1.4 Berechnung mit konstanter Pfahllänge (Bsp. 1)

7.2 Beispiel 2 - Rammpfahl nach EA-Pfähle

7.2.1 Systemvorgaben auswählen (Bsp. 2)

7.2.2 Systemdaten eingeben (Bsp. 2)

7.2.3 Böden definieren (Bsp. 2)

7.2.4 Berechnung mit konstanter Pfahlbreite (Bsp. 2)

7.3 Weitere Beispiele der EA-Pfähle

8 Menütitel Datei

8.1 Menüeintrag "Neu"

8.2 Menüeintrag "Laden"

8.3 Menüeintrag "Speichern"

8.4 Menüeintrag "Speichern unter"

8.5 Menüeintrag "Drucker einstellen"

8.6 Menüeintrag "Drucken"

8.7 Menüeintrag "Mehrere Dateien drucken"

8.8 Menüeintrag "Beenden"

8.9 Menüeinträge "1,2,3,4"

9 Menütitel Bearbeiten

9.1 Menüeintrag "Datensatzbeschreibung"

9.2 Menüeintrag "Oberkante Gelände"

9.3 Menüeintrag "System einstellen"

9.4 Menüeintrag "Systemdaten"

9.5 Menüeintrag "Teilsicherheiten"

9.6 Menüeintrag "Böden"

9.7 Menüeintrag "Pfähle (Durchmesser)" bzw. "Pfähle (Breiten)"

9.8 Menüeintrag "Pfähle (Längen)"

9.9 Menüeintrag "Einzelpfahl"

9.10 Menüeintrag "Eigener Bohrpfahl"

9.11 Menüeintrag "Eigener Rammpfahl" (Nur für Experten!)

10 Menütitel System

10.1 Menüeintrag "System berechnen"

11 Menütitel Formblatt

11.1 Grafikelemente bearbeiten und ausblenden

11.2 Menüeintrag "Pfahldiagramm"

11.3 Menüeintrag "Bodenkennwerte"

11.4 Menüeintrag "System"

11.5 Menüeintrag "Allgemeine Legende"

11.6 Menüeintrag "Protokoll"

11.7 Menüeintrag "Widerstandssetzungslinie"

11.8 Menüeintrag "Ergebnisse"

11.9 Menüeintrag "Pfahlquerschnitt"

11.10 Menüeintrag "Tabelle Erfahrungswerte"

11.11 Menüeintrag "Blattformat"

11.12 Menüeintrag "Objekte verschieben"

12 Menütitel Ansicht

12.1 Menüeintrag "aktualisieren"

12.2 Menüeintrag "Füllfarben"

12.3 Menüeintrag "Lupe"

12.4 Menüeintrag "Schriftart"

12.5 Menüeintrag "Blattränder und Schneidkanten"

12.6 Menüeintrag "Stifte"

12.7 Menüeintrag "Mini-CAD"

12.8 Menüeintrag "Symbol- und Statusleiste"

12.9 Menüeintrag "Einstellungen laden"

12.10 Menüeintrag "Einstellungen speichern"

13 Menütitel Info

13.1 Menüeintrag "Copyright"

13.2 Menüeintrag "Hilfe"

13.3 Menüeintrag "GGU-Homepage"

13.4 Menüeintrag "GGU-Support"

13.5 Menüeintrag "Was ist neu?"

13.6 Menüeintrag "Spracheinstellung"



Theorie. Und Praxis.

Geotechnische Softwarelösungen können so einfach sein. Denn Theorie und Praxis lassen sich mit **GGU-Software** und den neuen Angeboten der **civilserve Academy** prima kombinieren: Knackige theoretische Aufgaben lösen und als Sahnehäubchen Ihr

**Know-how durch
Praxisseminare
vertiefen!**

Civilserve GmbH
Exklusivvertrieb GGU-Software
Weuert 5 · D-49439 Steinfeld
Tel. +49(0)5492 6099996
info@ggu-software.com

Infos und Termine zu unseren Präsenz- und
Online-Seminaren jetzt unter

www.ggu-software.com

1 GGU-AXPILE: Vorab

Das Programmsystem **GGU-AXPILE** ermöglicht die Berechnung von Bohrpfählen nach DIN 4014 und von Rammpfählen nach Franke (Grundbautaschenbuch 1992; Teil 3) sowie die grafische Darstellung der Ergebnisse. Auch Zugpfähle können berechnet werden. Dabei kann sowohl das Globalsicherheitskonzept nach DIN 1054 (alt) als auch das Teilsicherheitskonzept nach DIN 1054:2005 bzw. EC 7 berücksichtigt werden.

Im April 2007 sind die Empfehlungen des Arbeitskreises "Pfähle" erschienen (**EA-Pfähle**). Darin wird die Bemessung einer Vielzahl von Bohrpfählen und Rammpfählen über Bemessungstabellen geregelt. Die EA-Pfähle stellt derzeit in dieser Hinsicht den Stand der Technik dar. Anhänge in der DIN 1054 werden zukünftig durch Verweise auf die EA-Pfähle ersetzt. Im Programm **GGU-AXPILE** wurden die Berechnungsverfahren der EA-Pfähle für die Pfahlbemessung implementiert.

In Abhängigkeit von Bodenkennwerten wird unter Variation der Pfahllänge oder des Pfahldurchmessers bzw. der Pfahlseitenlänge die jeweils zulässige Pfahllast berechnet. Je nach gewähltem Variationstyp (Pfahllänge oder Pfahldurchmesser) wird die zulässige Pfahllast in Abhängigkeit vom Pfahldurchmesser bzw. von der Pfahllänge dargestellt. Alternativ können auch die detaillierten Berechnungsergebnisse für einen einzelnen Pfahl dargestellt werden.

Das Programm beinhaltet eine komfortable Dateneingabe. Das System wird permanent auf dem Bildschirm dargestellt. Jede Veränderung der Daten wird auf dem Bildschirm angezeigt, so dass eine optimale Kontrolle der Eingabedaten gewährleistet ist.

Zu vielen fachlichen und programmspezifischen Fragestellungen sind in den Dialogboxen " ?"-Knöpfe und " **Info**"-Knöpfe vorhanden. Durch Anklicken der " ?"- oder " **Info**"-Knöpfe erhalten Sie die notwendigen Informationen.

Die grafische Ausgabe unterstützt die von WINDOWS zur Verfügung gestellten True-Type-Fonts, so dass ein hervorragendes Layout gewährleistet ist. Farbige Ausgabe und zahlreiche Grafikformate (BMP, TIF, JPG etc.) werden unterstützt. Über das integrierte **Mini-CAD**-System können auch PDF- und DXF-Dateien importiert werden (siehe Handbuch " **Mini-CAD**").

Das Programm ist ausführlich getestet worden. Fehler sind dabei nicht festgestellt worden. Dennoch kann eine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Programmsystems und des Handbuches sowie daraus resultierender Folgeschäden nicht übernommen werden.

2 GGU-AXPILE: Lizenzschutz

Um die GGU-Software vor unberechtigtem Zugriff zu schützen, ist jedes GGU-Programm mit dem **Software-Schutzsystem CodeMeter** der Firma WIBU-Systems versehen. Dabei wird jedes GGU-Programm über eine Lizenz mit entsprechendem Productcode an einen sogenannten **CmContainer** gebunden.

Um die GGU-Lizenzen in einem CmContainer nutzen zu können, muss auf Ihrem Rechner über eine Treibersoftware eine Laufzeitumgebung, das **CodeMeter Runtime Kit**, installiert sein. Die aktuelle Version erhalten Sie auf <https://www.wibu.com/de/support/anwendersoftware/anwendersoftware.html> (CodeMeter User Runtime für Windows).

Auf Ihrem PC mit installiertem CodeMeter Runtime Kit (**CodeMeter-Lizenzserver**) können Sie mit folgenden CmContainer-Arten arbeiten:

- **CmStick**

Die Lizenz wird in einem USB-Dongle gespeichert.

- **CmActLicense** (Softlizenz, nicht für virtuelle PC/Server)

Die Lizenz befindet sich in einer Lizenzdatei, die an die Hardware eines Rechners gebunden ist.

- **CmCloudContainer**

Die Lizenz befindet sich auf einem CmCloud-Server der Firma WIBU-Systems und wird auf Ihren CodeMeter-Lizenzserver gespiegelt. Die Vorteile dieser Lizenzbindungsart sind auf folgender Webseite beschrieben: <https://www.ggu-software.com/geotechnik-software/lizenz-optionen/lizenzbindung>

Das GGU-Programm prüft beim Start und während der Laufzeit, ob eine Lizenz in einem CmContainer vorhanden ist.

3 GGU-AXPILE: Sprachwahl

Die GGU-Programme können in Deutsch und Englisch genutzt werden. Das Programm startet immer in der Sprache, in der es beendet wurde.

Ein Wechsel der Spracheinstellung ist jederzeit über den Menütitel " **Info**" Menüeintrag "

Spracheinstellung" (bei Einstellung Deutsch) bzw. Menüeintrag " **Language preferences**" (bei Einstellung Englisch) möglich.

4 GGU-AXPILE: Programmstart

Nach dem Programmstart sehen Sie auf dem Anfangsbildschirm am oberen Fensterrand zwei Menütitel :

- Datei
- Info

Nach Anklicken des Menütitels "**Datei**" können Sie entweder über den Menüeintrag "Laden" ein bereits bearbeitetes System laden oder über "**Neu**" ein neues System erstellen.

Das Programm erleichtert Ihnen hier die Systemeingabe, in dem es nach Klicken auf "**Neu**" direkt in die Auswahlbox springt, die Sie auch über den Menüeintrag "**Bearbeiten / System einstellen**" aufrufen. Sie können jetzt direkt die anzuwendende Norm und den gewünschten Pfahltyp sowie nach Verlassen der Box mit "**OK**" den relevanten Lastfall auswählen.

Danach erhalten Sie den Anfangsbildschirm, ein Beispielsystem mit Legenden und noch leeren Rahmen, in denen später das Protokoll, die Widerstandssetzungen und das Pfahldiagramm dargestellt werden. Am oberen Fensterrand sehen Sie jetzt sechs Menütitel:

- Datei
- Bearbeiten
- System
- Formblatt
- Ansicht
- Info

Nach dem Anklicken eines Menütitels werden die so genannten Menüeinträge angezeigt, über die Sie alle Programmfunktionen erreichen.

Das Programm arbeitet nach dem Prinzip **What you see is what you get**. Das bedeutet, dass die Bildschirmdarstellung weitgehend der Darstellung auf dem Drucker entspricht. Bei einer konsequenten Verwirklichung dieses Prinzips müsste nach jeder Änderung, die Sie vornehmen, vom Programm der Bildschirminhalt aktualisiert werden. Da das bei komplexem Bildschirminhalt jedoch einige Sekunden dauern kann, wird dieser Neuaufbau des Bildschirminhalts vom Programm aus Gründen der Effizienz nicht bei allen Änderungen vorgenommen.

Wenn Sie den Bildschirminhalt aktualisieren wollen, dann drücken Sie entweder die Taste [**F2**] oder die Taste [**Esc**]. Die Taste [**Esc**] setzt zusätzlich die Bildschirmdarstellung auf Ihren aktuellen Bildzoom zurück, der meist voreingestellt auf 1,0 steht, was in den meisten GGU-Programmen einem DIN A3- oder DIN A4-Blatt entspricht (siehe Menüeintrag "**Ansicht / aktualisieren**").

5 Tipps und Tricks

5.1 GGU-AXPILE: "?"- und "Info"-Knöpfe

Auf das Lesen des Handbuchs kann größtenteils verzichtet werden, weil zu nahezu allen geotechnischen und programmspezifischen Fragestellungen in den Dialogboxen

"?"-Knöpfe oder "Info"-Knöpfe

vorhanden sind. Durch Anklicken der Knöpfe erhalten Sie die notwendigen Informationen in einer Infobox angezeigt.

5.2 GGU-AXPILE: Funktionstasten

Einige Funktionstasten sind mit Programmfunktionen belegt. Die Zuordnung ist hinter den entsprechenden Menüeinträgen vermerkt. Die nachfolgenden Funktionstasten können Sie in allen GGU-Programmen mit den beschriebenen Programmfunktionen verwenden:


- [**Esc**] aktualisiert den Bildschirminhalt und setzt den Bildschirmausschnitt auf Ihren aktuellen Bildzoom zurück, der voreingestellt auf 1,0 steht. Das ist z. B. dann interessant, wenn Sie mit der Lupenfunktion Teilausschnitte der Zeichnung auf dem Bildschirm dargestellt haben und schnell zur Gesamtübersicht zurückkehren wollen.
- [**F1**] ruft die Handbuch-Datei auf.
- [**F2**] aktualisiert den Bildschirm, ohne den Bildausschnitt zu verändern.
- [**F11**] ruft den Menüeintrag " **Objekte verschieben** " auf, der in den GGU-Programmen unter verschiedenen Menütiteln erscheint, z.B. unter "**Blatt**", "**Ansicht**" oder "**Formblatt**".

Im Programm **GGU-AXPILE** ist weiterhin folgende Funktionstaste mit einer Programmfunktion belegt:

- [**F3**] ruft den Menüeintrag " **Bearbeiten / Systemdaten** " auf.

5.3 GGU-AXPILE: Tastatur und Maus

Wenn Sie mit der rechten Maustaste an einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm klicken, erhalten Sie ein **Kontextmenü**, das die wichtigsten Menüeinträge beinhaltet.

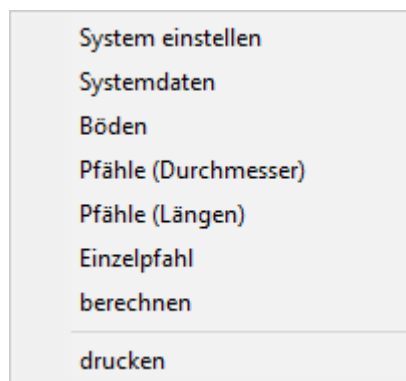

Mit einem Doppelklick der linken Maustaste über Legenden, Diagrammen oder **Mini-CAD**-Objekten, springen Sie direkt in den Editor für das ausgewählte Objekt, um es z.B. weiter zu bearbeiten.

In den meisten Dialogboxen sind die Knöpfe zum Verlassen der Box oder Knöpfe für entscheidende Funktionen dick markiert und können durch Klicken der [**Enter**] bzw. [**Return**]-Taste erreicht werden.

In Dialogboxen, in denen Sie Eingaben machen müssen, z.B. Bodenkennwerte ändern, springen Sie am schnellsten mit der [**Tab**]-Taste in die nächste Eingabebox. Dabei wird der bisherige Wert markiert und kann direkt mit der neuen Eingabe überschrieben werden. Sie müssen die Box nicht mit der Maus anfahren und die alte Eingabe vorab löschen.

In Eingabeboxen für Zahlenwerte können Sie auch gängige Rechenoperationen benutzen, um Anpassungen vorzunehmen (siehe “ **Tipps und Tricks: Rechenfunktionen in Eingabeboxen**”).

Mit den Cursortasten und den [**Bild auf**]- und [**Bild ab**]-Tasten können Sie ein Scrollen des Bildschirms über die Tastatur erreichen. Nach Aktivierung der Lupenfunktionen klicken Sie auf einen Bildschirmbereich, um die Darstellung um den Faktor 2 zu vergrößern oder zu verkleinern. Alternativ definieren Sie durch Klicken und Ziehen der Maus bei gedrückter [**Strg**]-Taste einen gewünschten Fensterausschnitt, der anschließend bildschirmfüllend dargestellt wird.

Um in die Bildschirmdarstellung rein- oder rauszuzoomen oder diese zu verschieben, können Sie auch das Mausrad nutzen. Für die Mausradbedienung ist standardmäßig die Einstellung nach Windows-Konventionen aktiviert:

- Mausrad hoch = Bildschirmausschnitt nach oben verschieben
- Mausrad runter = Bildschirmausschnitt nach unten verschieben
- [**Shift**] + Mausrad hoch = Bildschirmausschnitt nach rechts verschieben
- [**Shift**] + Mausrad runter = Bildschirmausschnitt nach links verschieben
- [**Strg**] + Mausrad hoch = Bildschirmausschnitt vergrößern (ins Bild zoomen)
- [**Strg**] + Mausrad runter = Bildschirmausschnitt verkleinern (aus Bild heraus zoomen)

Aus einer gezoomten Darstellung kommen Sie mit [**Esc**] wieder zurück zum Gesamtbildschirm.

5.4 GGU-AXPILE: Rechenfunktionen in Eingabeboxen

In Eingabeboxen für Zahlenwerte können Sie die nachfolgenden Rechenoperationen (auch in Kombinationen) benutzen, um den gewünschten Wert zu ermitteln oder den vorhandenen Wert anzupassen. Nach Drücken der [**Return**]- oder [**Enter**]-Taste wird der ermittelte Wert eingefügt.

Öffnet Tabelle im Vollbildmodus Öffnen

Aufgabe	Eingabe
Addieren:	
5 + 12,18	5 + 12,18
Subtrahieren:	
25,74 - 12,18	25,74 - 12,18
Multiplizieren:	
5,23 · 4,18	5,23*4,18
$\pi \cdot 2,5^3$	PI*2,5^3
Dividieren:	
5,23 / 4,18	5,23/4,18 oder 5,23:4,18
Potenzieren:	
25	2^5
Radizieren:	
Wurzel aus 27	w(27) oder 27^(1/2)
5. Wurzel aus 81,5	81,5^(1/5)
Sinus, Cosinus, Tangens usw.	

$\sin(32^\circ)$	$\sin(32)$
$\cos(5,23^\circ)$	$\cos(5,23)$
$\tan(45^\circ)$	$\tan(45)$
$\arctan(1,0)$	$\text{atan}(1,0) = 45^\circ$
Logarithmus naturalis	
$\ln(4,53)$	$\ln(4,53) = 1,5107$
Exponentialfunktion:	
$e^{1,5107}$	$\text{ep}(1,5107) = 4,53$

5.5 GGU-AXPILE: Symbol "Bereich kopieren/drucken"

Wenn Sie das Symbol "**Bereich kopieren/drucken**"




in der Symbolleiste für Menüeinträge anklicken, erhalten Sie eine Dialogbox, in der Ihnen die Möglichkeiten dieser Funktion erläutert werden. Sie können darüber Bereiche Ihrer Bildschirmgrafik entweder kopieren und z.B. in Ihren Berichtstext einfügen oder direkt auf einem Drucker ausgeben.

Sie wählen in der Dialogbox daher zunächst aus, wohin die Bereichskopie übergeben werden soll: "**Zwischenablage**", "**Datei**" oder "**Drucker**". Nach Verlassen der Dialogbox wird Ihr Cursor als Kreuz angezeigt und Sie können bei gedrückter linker Maustaste den gewünschten Bereich umfahren. Haben Sie den Bereich nicht nach Ihren Vorstellungen erfasst, brechen Sie kommende Boxen ab und rufen die Funktion durch erneutes Klicken auf das Symbol wieder auf.

Wenn Sie "**Zwischenablage**" gewählt hatten, wechseln Sie nach der Bereichserfassung z.B. in Ihr Word-Dokument und lassen dort über "**Bearbeiten / Einfügen**" den kopierten Bereich einfügen.

Wenn Sie "**Datei**" angewählt hatten, erscheint nach Festlegung des Bereiches die folgende Dialogbox, hier beispielhaft für das Programm **GGU-FOOTING** dargestellt:

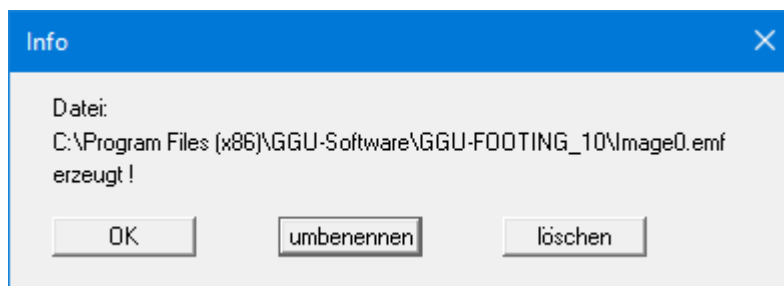

Die Datei wird standardmäßig in dem Ordner gespeichert, in dem Sie das jeweilige Programm starten (hier: GGU-FOOTING_10), und erhält den Dateinamen "**Image0.emf**" mit fortlaufender Nummerierung, wenn Sie mehrere Dateien erstellen. Wenn Sie in der Dialogbox auf den Knopf "**umbenennen**" klicken, erhalten Sie eine Dateiauswahlbox und können die Bereichskopie unter einem anderen Dateinamen in das von Ihnen gewünschte Dateiverzeichnis speichern lassen. Über den Knopf "**löschen**" brechen Sie den Speichervorgang ab.

Wenn Sie in der ersten Dialogbox den Knopf "**Drucker**" ausgewählt hatten, erscheint nach der Bereichserfassung eine Dialogbox, in der Sie die Druckereinstellungen festlegen können. Anschließend erscheint eine Dialogbox, mit der Sie die Bildeinstellungen für die Ausgabe festlegen. Nach Bestätigung Ihrer Einstellungen wird der definierte Bereich auf dem ausgewählten Drucker ausgegeben.

6 Theoretische Grundlagen

6.1 GGU-AXPILE: Allgemeiner Hinweis zu Pfählen

Die Berechnung von Bohrpfählen und Rammpfählen ist grundsätzlich unterschiedlich. Entsprechend weichen einzelne Dialogboxen bei der Bearbeitung mit dem Programm voneinander ab. Alternativ zur Eingabe eines Pfahldurchmessers kann auch die Breite eines quadratischen Pfahls eingegeben werden.

Im nachfolgenden Handbuch wird überwiegend der Begriff "**Pfahldurchmesser**" benutzt. Falls Sie einen quadratischen Pfahl untersuchen, ist dann anstelle des Begriffs "**Pfahldurchmesser**" gedanklich das Äquivalent "**Pfahlseitenlänge**" bzw. "**Pfahlbreite**" einzusetzen.

6.2 Pfähle nach EA-Pfähle

6.2.1 GGU-AXPILE: Allgemeines zu Pfählen nach EA-Pfähle

Im April 2007 sind die Empfehlungen des Arbeitskreises Pfähle erschienen (EA-Pfähle). Darin wird die Bemessung einer Vielzahl von Bohrpfählen und Rammpfählen über Bemessungstabellen geregelt. Die EA-Pfähle stellt derzeit in dieser Hinsicht den Stand der Technik dar. Anhänge in der DIN 1054 werden zukünftig durch Verweise auf die EA-Pfähle ersetzt.

Die zentralen Eingabewerte sind der Spitzendruck der Drucksonde q_c bei nichtbindigen Böden bzw. die Scherfestigkeit $c_{u,k}$ bei bindigen Böden. In der EA-Pfähle werden diese Erfahrungswerte in Form pfahltypbezogener Tabellen aufgeführt. Für einen Bohrpfahl sind dies beispielsweise die Tabellen 5.12 (Spitzenwiderstand in nichtbindigen Böden), 5.13 (Mantelreibung in nichtbindigen Böden), 5.14 (Spitzenwiderstand in bindigen Böden) und Tabelle 5.15 (Mantelreibung in bindigen Böden). Es sind in jeder Tabellenzelle zwei Werte vorhanden, die als untere und obere Grenzwerte zu verstehen sind. Die EA-Pfähle empfiehlt die Benutzung der unteren Werte.

Im Programm **GGU-AXPILE** sind die Tabellenwerte der EA-Pfähle hinterlegt und können in einer Legende zusammengefasst für den gewählten Pfahltyp dargestellt werden (siehe Menüeintrag "[Formblatt / Tabelle Erfahrungswerte](#)"). In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie beispielhaft die Tabelle mit den Erfahrungswerten für einen Bohrpfahl, wie sie vom Programm dargestellt wird.

Erfahrungswerte für: Bohrpfahl			
s/D_s	Pfahlsitzenwiderstand $q_{b,k}$ [MN/m ²]		
	$q_c = 7,5 \text{ MN/m}^2$	$q_c = 15 \text{ MN/m}^2$	$q_c = 25 \text{ MN/m}^2$
0,02	0,550 - 0,800	1,050 - 1,400	1,750 - 2,300
0,03	0,700 - 1,050	1,350 - 1,800	2,250 - 2,950
0,10	1,600 - 2,300	3,000 - 4,000	4,000 - 5,300
s/D_s	$c_{u,k} = 100 \text{ kN/m}^2$		
	$c_{u,k} = 100 \text{ kN/m}^2$	$c_{u,k} = 150 \text{ kN/m}^2$	$c_{u,k} = 250 \text{ kN/m}^2$
0,02	0,350 - 0,450	0,600 - 0,750	0,950 - 1,200
0,03	0,450 - 0,550	0,700 - 0,900	1,200 - 1,450
0,10	0,800 - 1,000	1,200 - 1,500	1,600 - 2,000
Pfahlmantelreibung $q_{s1,k}$ [MN/m ²]			
s/D_s	$q_c = 7,5 \text{ MN/m}^2$	$q_c = 15 \text{ MN/m}^2$	$q_c = 25 \text{ MN/m}^2$
	$q_c = 7,5 \text{ MN/m}^2$	$q_c = 15 \text{ MN/m}^2$	$q_c = 25 \text{ MN/m}^2$
0,055 - 0,080	0,105 - 0,140	0,130 - 0,170	
s/D_s	$c_{u,k} = 60 \text{ kN/m}^2$	$c_{u,k} = 150 \text{ kN/m}^2$	$c_{u,k} = 250 \text{ kN/m}^2$
	$c_{u,k} = 60 \text{ kN/m}^2$	$c_{u,k} = 150 \text{ kN/m}^2$	$c_{u,k} = 250 \text{ kN/m}^2$
0,030 - 0,040	0,050 - 0,065	0,065 - 0,085	

=> Tab. 5.12 EA-Pfähle

=> Tab. 5.14 EA-Pfähle

=> Tab. 5.13 EA-Pfähle

=> Tab. 5.15 EA-Pfähle

Bei der bisherigen Berechnung von Bohrpfählen waren für jeden Boden die Werte σ_{02} , σ_{03} , σ_{10} und τ ($q_{b,k02}$, $q_{b,k03}$, $q_{b,k10}$, $q_{s,k}$) zu definieren (siehe "Theoretische Grundlagen: Bohrpfähle nach DIN 4014 und DIN 1054"). Nach EA-Pfähle werden diese Werte jetzt automatisch über q_c bzw. über $c_{u,k}$ aus den entsprechenden Tabellen ermittelt.

Mit der Vorgabe von q_c und $c_{u,k}$ kann das Programm auch zwischen tragfähigem Boden und nicht tragfähigem Boden unterscheiden. Damit sind jetzt auch Abfragen hinsichtlich der Einbindung in tragfähige Schichten möglich. Das ist in **GGU-AXPILE** umgesetzt, wie auch eine Vielzahl anderer Sicherheitsabfragen.

Bei der Berechnung von Fertigrammpfählen sind hinsichtlich der Größe von Pfahlsitzendruck und Pfahlmantelreibung Abminderungen erforderlich, die in EA-Pfähle (Tabelle 5.5) über Anpassungsfaktoren definiert sind. Diese Anpassungsfaktoren sind in **GGU-AXPILE** enthalten.

Wenn im Einflussbereich des Pfahlfußes Böden mit unterschiedlichem Spitzendruck aus der Drucksondierung q_c (nichtbindige Böden) bzw. undrännierter Scherfestigkeit c_{uk} (bindige Böden) vorhanden sind, erfolgt eine Mittelung dieser Werte über einen Bereich oberhalb und unterhalb des Pfahlfußes. Mit dem gemittelten Wert kann der Spitzenwiderstand des Pfahls aus den Tabellen der EA Pfähle abgelesen werden (siehe Beispiele EA Pfähle). Wenn nichtbindige und bindige Böden vorhanden sind, kann dieses Verfahren nicht angewendet werden. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, den Spitzenwiderstand des Pfahls mit q_c und c_{uk} für jede Schicht aus den Tabellen der EA Pfähle zu bestimmen und abschließend zu mitteln.

6.2.2 GGU-AXPILE: Bemessung von Frankipfählen

Die Bemessung von Frankipfählen läuft etwas anders ab als die Bemessung der anderen in der Empfehlung behandelten Pfähle. Die beiden mitgelieferten Beispieldateien "**Beispiel B7 untere Werte.phl**" und "**Beispiel B7 obere Werte.phl**" enthalten die Berechnungen der entsprechenden Beispiele aus EA-Pfähle.

Wenn Sie unter "**Bearbeiten / System einstellen**" den Frankipfahl und als Art der Berechnung "**Einzelpfahl**" ausgewählt haben, erhalten Sie die folgende Dialogbox, die Sie für Frankipfähle auch über den Menüeintrag "**Bearbeiten / Einzelpfahl**" erhalten:

Frankipfahl

Einwirkung

F(G,k) [MN]: 0.200

F(Q,k) [MN]: 0.100

Norm-Rammarbeit-Anteil

☐ Nachweis über W führen

W [-]: 0.750

☐ Pfahlfußvolumen vorgeben

Volumen [m³]: 0.400

Pfahlwerte

Pfahldurchmesser [m]: 0.500

Länge [m]: 7.000

Hinweis

Übliche Pfahldurchmesser für Frankipfähle sind:
0,42 / 0,51 / 0,56 / 0,61 / 0,71 m

☒ Mantelreibung nur unterhalb tragfähiger Schichten

OK Abbruch

Im obersten Eingabebereich wird die charakteristische Einwirkung des Pfahls definiert.

Aus der charakteristischen Einwirkung ergibt sich der Bemessungswert der Beanspruchung E_d .

$$E_d = F_{G,k} \cdot \gamma_G + F_{Q,k} \cdot \gamma_Q$$

γ_G = Teilsicherheit für ständige Einwirkungen

γ_Q = Teilsicherheit für veränderliche Einwirkungen

Daraus wird der erforderliche, charakteristische Pfahlwiderstand $R_{1,k}$ erhalten.

$$R_{1,k} = E_d \cdot \gamma_P$$

Der charakteristische Pfahlwiderstand $R_{1,k}$ setzt sich zusammen aus dem Pfahlmantelwiderstand $R_{s1,k}$ und dem Pfahlfußwiderstand $R_{1b,k}$. Der charakteristische Pfahlmantelwiderstand wird *herkömmlich* mit den Werten der Tabellen 5.10 bzw. 5.11 der EA-Pfähle berechnet, wobei die unteren 0,8 m des Pfahls nicht angesetzt werden dürfen. Daraus kann jetzt der erforderliche Pfahlfußwiderstand $R_{1b,k}$ berechnet werden:

$$R_{1b,k} = R_{1,k} - R_{1s,k}$$

Mit den gemittelten Werten für den Spitzenwiderstand q_c der Drucksonde bzw. für die Scherfestigkeit $c_{u,k}$ des undrained Bodens und dem erforderlichen Pfahlfußwiderstand $R_{1b,k}$ kann jetzt aus den Nomogrammen Bild 5.5 bis 5.10 der EA-Pfähle das erforderliche Pfahlfußvolumen V bestimmt werden.


Es wird allerdings ausdrücklich daraufhin gewiesen, dass das so ermittelte Pfahlfußvolumen nur zur Vorbemessung dient. Der Nachweis des Grenzzustandes der Tragfähigkeit ist mit der auf den letzten beiden Rammmetern geleisteten Rammarbeit zu führen. Beachten Sie dazu die Hinweise in EA-Pfähle 5.4.5.3.

Neben dem Volumen V wird auch der Norm-Rammarbeit-Anteil W bestimmt.

$$W = W_{ist} / W_{norm}$$

Für verschiedene Rohrdurchmesser ist die Norm-Rammarbeit W_{norm} in der Tabelle 5.9 der EA-Pfähle angegeben. Somit kann man die auf den letzten 2 Metern erforderliche Rammarbeit W_{ist} bestimmen. Die mitgelieferte Beispieldatei "**Beispiel B7 untere Werte.phl**" enthält die Berechnungen des entsprechenden Beispiels aus EA-Pfähle.

Wenn bei der Pfahlherstellung der Pfahl auf Tiefe gebracht ist und die tatsächlich geleistete Rammarbeit W_{ist} bekannt ist, kann auch das erforderliche Pfahlfußvolumen V bestimmt werden, das zur Aufnahme der charakteristischen Beanspruchung E_d notwendig ist. Aktivieren Sie dazu den Schalter "**Nachweis über W führen**" in der Dialogbox "**Bearbeiten / Einzelpfahl**" und geben den Norm-Rammarbeit-Anteil W ein.

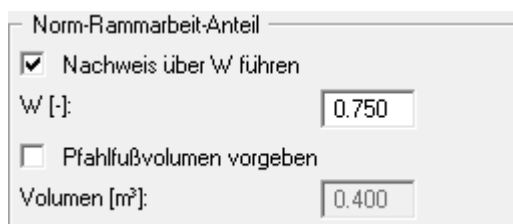

Das Programm berechnet daraufhin das erforderliche Pfahlfußvolumen V .

Frankpfahl

Pfahlsitzenwiderstand:
 Norm-Rammarbeit-Anteil $W' = W(ist) / W(norm) = 0.750$
 erf $q(cm) = 10.500 \text{ MN/m}^2$

$F(G,k) = 0.200 \text{ MN}$
 $F(Q,k) = 0.100 \text{ MN}$
 erf $R(k) = (F(G,k) \cdot \gamma_m(G) + F(Q,k) \cdot \gamma_m(Q)) \cdot \gamma_m(P)$
 erf $R(k) = (0.200 \cdot 1.350 + 0.100 \cdot 1.500) \cdot 1.400$
 erf $R(k) = (0.270 + 0.150) \cdot 1.400 = 0.588 \text{ MN}$

vorh $R(s,k) = 0.294 \text{ MN}$
 vorh $R(b,k) = 0.294 \text{ MN}$
 vorh $R(k) = 0.294 + 0.294 = 0.588 \text{ MN}$
 Erforderliches Pfahlfußvolumen $V = 0.072 \text{ m}^3$

OK

Für den Fall, dass der Pfahl bereits fertig gestellt ist und sowohl W als auch V bekannt sind, aktivieren Sie zusätzlich den Schalter "Pfahlfußvolumen vorgeben" in der Dialogbox "Bearbeiten / Einzelpfahl". Laden Sie zunächst die Datei "Beispiel B7 untere Werte.phl" und geben die folgenden Werte ein.

Norm-Rammarbeit-Anteil

☒ Nachweis über W' führen
 $W' [-]$:

☒ Pfahlfußvolumen vorgeben
 Volumen $[m^3]$:

Das Programm berechnet daraufhin den Ausnutzungsgrad μ für die charakteristische Beanspruchung E_d .

$$\mu = E_d / R_d$$

Frankpfahl

Pfahlsitzenwiderstand:
 Norm-Rammarbeit-Anteil $W' = W(ist) / W(norm) = 0.710$
 erf $c(u,km) = 147.3 \text{ kN/m}^2$
 (ermittelt für Geschiebemergel)

Definiertes Pfahlfußvolumen $V = 1.050 \text{ m}^3$
 $F(G,k) = 1.200 \text{ MN}$
 $F(Q,k) = 0.400 \text{ MN}$
 $E(d) = 1.200 \cdot 1.350 + 0.400 \cdot 1.500 = 2.220 \text{ MN}$
 $R(s1,k) = 0.762 \text{ MN}$
 $R(b1,k) = 2.650 \text{ MN}$
 $R(1,k) = 0.762 + 2.650 = 3.412 \text{ MN}$
 $R(d) = 3.412 / 1.400 = 2.437 \text{ MN}$
 $\mu = E(d) / R(d) = 0.911$

OK

Sie erhalten das Ergebnis für das veränderte Beispiel.

6.3 GGU-AXPILE: Bohrpfähle nach DIN 4014 und DIN 1054

Die Berechnung von Bohrpfählen ist in DIN 4014 bzw. DIN 1054 ausführlich beschrieben. Mit den dort gemachten Angaben kann eine synthetische Widerstandssetzungslinie berechnet werden, aus der neben der Bruchsetzung auch das Setzungsverhalten des Bohrpfahls abgeleitet werden kann. Dazu ist der Spitzenwiderstand bei Setzungen s von

- $s = 0.02 \cdot D$ (Pfahldurchmesser)
- $s = 0.03 \cdot D$ (Pfahldurchmesser)
- $s = 0.10 \cdot D$ (Pfahldurchmesser) = Bruchsetzung

anzugeben. Die entsprechenden Spitzenwiderstände werden im Programm mit sig02, sig03 und sig10 bzw. qb,k02 etc. bezeichnet. Die in der DIN angegebenen Spitzenwiderstände können im Programm direkt abgerufen werden. Es ist allerdings auch möglich, eigene, von der DIN abweichende, Werte einzugeben.

Neben den Spitzenwiderständen ist noch für jeden Boden die Mantelreibung anzugeben, die im Programm mit tau bzw. qs,k bezeichnet wird. Auch hier sind die in der DIN angegebenen Werte direkt im Programm abrufbar. Sie können auch hier eigene, von der DIN abweichende, Werte eingeben.

Die DIN 4014 fordert, dass der Bohrpfahl mindestens 2,5 m in den tragfähigen Baugrund einbindet. Eine entsprechende Überprüfung erfolgt durch das Programm **GGU-AXPILE** bei Auswahl dieses Pfahltyps nicht. Das Programm ermittelt aus der Pfahllänge und der Bodenschichtung jeweils nur, in welcher Bodenschicht sich der Pfahlfuß befindet. Die für diesen Boden angegebenen Werte für sig02, sig03 und sig10 werden der Ermittlung des Spitzendrucks zugrunde gelegt. Für die darüber liegenden Bodenschichten werden die Mantelreibungskräfte ermittelt.

6.4 GGU-AXPILE: Rammpfähle nach Tabellen C.1 und C.2 der DIN 1054

In den Tabellen C.1 und C.2 der DIN 1054:2005 sind für **nichtbindige Böden** Pfahlspitzenwiderstände und Pfahlmantelreibungen für gerammte Fertigteile aus Stahl oder Spannbeton angegeben. In Abhängigkeit vom Spitzenwiderstand der Drucksonde sind Bruchwerte für Pfahlspitzenwiderstand und Pfahlmantelreibung angegeben. Die Tabellenwerte sind im Programm enthalten, so dass nur für die einzelnen Böden der Spitzenwiderstand der Drucksonde angegeben werden muss.

Die DIN 1054 von Januar 2003 definiert andere Werte für Spitzendruck und Mantelreibung als die DIN 1054 vom Januar 2005. Um die Kompatibilität alter Datensätze zu erhalten, können Sie bei Auswahl eines Rammpfahls nach den Tabellen C.1 und C.2 der DIN 1054 zwischen den Jahresversionen wählen.

6.5 GGU-AXPILE: Rammpfähle nach FRANKE

Für Rammpfähle gibt es einen Ansatz von FRANKE (z.B. im Grundbautaschenbuch 1992, Teil 3), der auch für Rammpfähle die Berechnung einer Widerstandssetzungslinie ermöglicht. Die von Franke angegebene Beziehung lautet:

$$\text{Spitzendruck } \sigma = \beta \cdot (s/b^*)^{1/c}$$

$$\text{Mantelreibung } \tau = \alpha \cdot q_s$$

Darin bedeuten:

s = Pfahlsetzung [mm]

q_s = Spitzendruckwiderstand der Drucksonde nach DIN 4094 [MN/m²]

α , β , b^* , c = Beiwerte gemäß nachfolgender Tabelle nach Franke

Öffnet Tabelle im Vollbildmodus [Öffnen](#)

Pfahltyp	β [-]	b^* [mm ^{2c} /MN]	c [-]	α [-]
Stahlbetonfertigrammpfähle	1,0	0,25	1,63	0,003
Ortbetonrammpfähle	1,0	0,55	1,55	0,004
"Franki"-Pfähle	2,0	0,55	1,55	0,004
Stahlpfähle ohne Ausrüstung	1,0	0,65	1,90	0,002

Die oben angegebenen Werte sind im Programm direkt abrufbar. Sie können allerdings auch eigene Werte eingeben.


Die Funktion für den Spitzendruck nimmt kontinuierlich zu. Eine Bruchsetzung ist aus dem Funktionsverlauf nach Franke nicht ablesbar. Sie müssen daher zusätzlich eine Bruchsetzung sg definieren. Das kann im Programm entweder über einen Absolutwert (z.B. $sg = 0.5$ cm) erfolgen oder über einen Relativwert in Abhängigkeit vom Pfahldurchmesser (z.B. $sg = 0,025 \cdot \text{Pfahldurchmesser}$).

Eine Mindesteinbindung in den tragfähigen Baugrund gemäß Normung prüft das Programm **GGU-AXPILE** bei Auswahl dieses Pfahltyps nicht. Die in der obigen Tabelle aufgeführten Parameter β , b^* , c beschreiben den Spitzendruck eines Rammpfahls. Der aktivierbare Spitzendruck eines Rammpfahls ist somit völlig unabhängig von den Bodenparametern, die Sie im Menüeintrag "[Bearbeiten / Böden](#)" eingeben. Sie müssen daher selber prüfen, ob der Boden im Pfahlfußbereich den Ansatz der Parameter β , b^* , c erfüllt.

Im Allgemeinen ist das der Fall, wenn eine mindestens mitteldichte Lagerung oder eine mindestens steife bis halbfeste Konsistenz vorliegt. Der eingegebene Bodenparameter q_s ist zusammen mit dem Parameter α allein zuständig für die Mantelreibung. Die eingegebenen Bodenparameter γ' und γ_s sind nur maßgebend bei der Bearbeitung von Zugpfählen.

6.6 GGU-AXPILE: Zugpfähle

Bei Zugpfählen sind naturgemäß Angaben hinsichtlich des Spitzendrucks nicht erforderlich. Die zulässige Pfahllast wird allein aus der Mantelreibung bestimmt. Dieser Wert wird mit dem Gewicht des so genannten Aufbruchkegels verglichen.

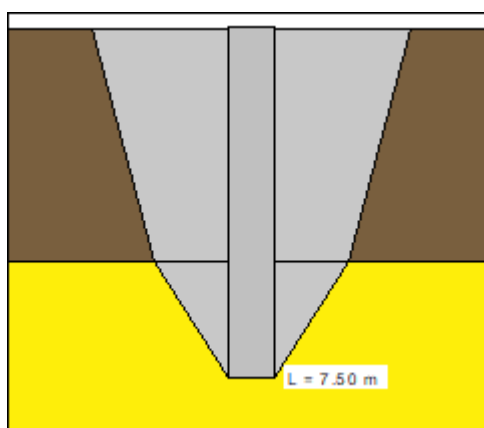

Die Größe des Aufbruchkegels wird in Abhängigkeit vom Reibungswinkel bestimmt (siehe obige Abbildung). Das Gewicht ergibt sich zusammen mit dem Grundwasserstand aus den eingegebenen Wichten. Das Gewicht wird durch den Sicherheitsbeiwert η_a (Aufbruch) geteilt, den Sie bei der Bearbeitung von Ramppfählen im Menüeintrag "[Bearbeiten / Systemdaten](#)" eingeben können. Wenn das so abgeminderte Gewicht kleiner als die Kraft aus der Mantelreibung ist, wird dieser Wert als zulässige Pfahllast übernommen.

Bei Zugpfählen sind Abminderungen in Abhängigkeit von der Anzahl der zu erwartenden Lastzyklen erforderlich. Diese Abminderung wird in der aktuellen Programmversion nicht vorgenommen.

6.7 GGU-AXPILE: Teilsicherheitskonzept

Der charakteristische Pfahlwiderstand R_k wird beim Teilsicherheitskonzept genauso ermittelt wie beim Globalsicherheitskonzept. Nach dem Teilsicherheitskonzept wird der Bruchwiderstand durch den Teilsicherheitsbeiwert γ_P für den Pfahlwiderstand nach Tabelle 3 der DIN 1054:2005 geteilt. Der so ermittelte Bemessungswert des Pfahlwiderstands R_d muss größer sein als der Bemessungswert der Beanspruchung E_d . Der Bemessungswert der Beanspruchung ergibt sich aus den charakteristischen Beanspruchungen E_k multipliziert mit dem Teilsicherheitsbeiwert für Einwirkungen und Beanspruchungen (γ_G, Q) nach Tabelle 2 der DIN 1054:2005.

$$\gamma_{G,Q} \cdot E_k \leq \frac{R_k}{\gamma_P}$$

Wenn diese Gleichung durch $\gamma_{G,Q}$ geteilt wird, kann in Analogie zum Globalsicherheitskonzept eine zulässige (aufnehmbare) Pfahllast ermittelt werden.

$$zul\ E = \frac{R_k}{\gamma_P \cdot \gamma_{G,Q}}$$

Die zulässigen Pfahllasten können dann mit charakteristischen Beanspruchungen verglichen werden.

7 Beispiele

7.1 Beispiel 1 - Bohrpfahl nach EA-Pfähle

7.1.1 GGU-AXPILE: Systemvorgaben auswählen (Bsp. 1)

Nach dem Anstarten des Programms erscheint zunächst das Programmlogo. Wählen Sie den Menüeintrag "**Datei / Neu**".

Einstellen

Norm:

- ☒ Teilsicherheitskonzept (EC 7) Info EC 7
- ☐ Teilsicherheitskonzept (DIN 1054:2005)
- ☐ Globalsicherheitskonzept (DIN 1054 alt)
- ☒ Jahresbericht 2014 berücksichtigen ?

Art des Pfahls

- ☒ Pfahl nach EA-Pfähle Bohrpfahl
- ☐ Bohrpfahl (DIN 4014, DIN 1054:2005)
- ☐ Rammpfahl (Bemessung nach Franke)
- ☐ Rammpfahl (nach Tab. C.1 + C.2 in DIN 1054:2005)
- ☐ Rammpfahl (nach Tab. C.1 + C.2 in DIN 1054:2003)

Art Fertigrampfpfahl Stahlbeton und Spannbeton

$h / b_F [-]$ 1.0000 ?

Form

- ☒ kreisförmig
- ☐ quadratisch

Spitzendruck

- ☐ Berechnung bei nicht tragfähigem Boden (Spitzendruck) zulassen

Verhältniswert

- ☐ Verhältniswert (min, max) für jeden Boden getrennt

Druck- oder Zugpfahl

- ☒ Druckpfahl
- ☐ Zugpfahl

Art der Berechnung

- ☒ Mehrere Pfähle (Längen variieren)
- ☐ Mehrere Pfähle (Durchmesser variieren)
- ☐ Einzelpfahl

Dimension Kraft

- ☒ MN
- ☐ kN

Mittelung $q_{b,k}$

- ☒ $q_{b,k}$ über Mittelung von q_c oder c_{uk} berechnen ?

OK Abbruch

Das Programm erleichtert Ihnen hier die Systemeingabe, indem es nach Klicken auf "**Neu**" direkt in die Eingabebox springt, die Sie auch über den Menüeintrag "**Bearbeiten / System einstellen**" aufrufen. Sie können hier die wesentlichen Vorgaben für die Art Ihrer Berechnung festlegen.

Das Programm startet mit einem Beispielsystem. Behalten Sie die vorgegebenen Einstellungen bei. Nach Bestätigen mit "**OK**" erhalten Sie zunächst eine Dialogbox, in der Sie den Lastfall auswählen, für den Sie rechnen möchten. Die Sicherheiten des gewählten Lastfalls werden automatisch in die Systemdaten übernommen. Verlassen Sie die Box durch Klicken auf den Knopf "**BS-P**".

Als nächstes erhalten Sie die Dialogbox "**Pfähle generieren (über Längen)**" zur ausgewählten Art der Berechnung in obiger Dialogbox. Übernehmen Sie die Einstellungen.

The screenshot shows a dialog box titled "Pfähle generieren (über Längen)" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into several sections:

- Pfahldurchmesser [m]:** A text input field containing the value "0.560".
- Pfahlfußaufweitung:** A section containing:
 - A checkbox labeled "mit Pfahlfußaufweitung" which is currently unchecked.
 - Pfahlfußdurchmesser [m]:** A text input field containing the value "0.560".
 - Fußhöhe / Durchmesser [-]:** A text input field containing the value "1.000".
- Längen:** A section containing:
 - Anfangslänge [m]:** A text input field containing the value "7.000".
 - Endlänge [m]:** A text input field containing the value "11.000".
 - Delta Länge [m]:** A text input field containing the value "1.000".

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Abbruch".

7.1.2 GGU-AXPILE: Systemdaten eingeben (Bsp. 1)

Im Menüeintrag "**Bearbeiten / Systemdaten**" wurden die entsprechenden Teilsicherheiten bereits eingetragen.

Systemdaten

Gelände + Grundwasser
 OK Gelände [m] = 0.000
 Grundwasserstand [m]: 1.00

Anpassungsfaktoren
 Anpassungsfaktor (Spitzendruck) [-]: 1.000
 Anpassungsfaktor (Mantelreibung) [-]: 1.000
 (0.000 > Anpassungsfaktor < 5.000)
☒ Spitzendruck auf 75 % abmindern bei Pfahlfußaufweitung

Mindesteinbindung in tragfähige Schichten
 Mindestwert [m]: 2.50

Pfahlwiderstand
 Teilsicherheitsbeiwert: 1.40

Einwirkungen [-]:
 Teilsicherheit (Ständige Einw. (G)): 1.35
 Teilsicherheit (Veränderl. Einw. (Q)): 1.50
 Verhältnis Veränderliche/Gesamtlasten $Q/(G+Q)$ [-]: 0.500 Info

R(E,k) ermitteln über
☐ zulässige Setzung [cm] : 1.000

fertig Abbruch

Sie können folgende weitere Größen eingeben:

- Bereich "**Grundwasser**"

Der Grundwasserstand wird in [m] ab OK Gelände nach unten positiv eingegeben. Wenn Sie im Menüeintrag "**Bearbeiten / Oberkante Gelände**" den Schalter "**Absolute Höhen verwenden**" aktiviert haben, wird der Grundwasserstand nach oben positiv z.B. in [mNHN] eingegeben. Die Angabe eines Grundwasserstandes ist nur für die Berechnung von **Zugpfählen** von Bedeutung.

- Bereich "**Anpassungsfaktoren**"

Wenn Sie über die Empfehlungen der EA-Pfähle hinaus Anpassungsfaktoren für Spitzendruck und Mantelreibung einführen wollen, geben Sie hier die entsprechenden Werte ein.

Nach DIN 4014 muss bei Bohrpfählen bei einer Pfahlfußaufweitung der Spitzendruck auf 75 % abgemindert werden. Dazu wird der so benannte Schalter aktiviert.

- Wenn aus geotechnischer Sicht eine Verkleinerung der Mindestpfahllänge vertretbar ist, kann der Wert hier reduziert werden. Das Programm gibt bei der Berechnung dann einen entsprechenden Warnhinweis aus.

- Bereich "**Mindesteinbindung in tragfähige Schichten**"

Die DIN 4014 fordert, dass der Bohrpfahl mindestens 2,5 m in den tragfähigen Baugrund einbindet. Das Programm **GGU-AXPILE** überprüft diese Bedingung für den eingegebenen Wert. Bei Nichteinhaltung der Mindesteinbindung erfolgt keine Berechnung für diesen Pfahl.

Wenn aus geotechnischer Sicht eine Verkleinerung der Mindesteinbindetiefe vertretbar ist, kann der Wert hier reduziert werden. Das Programm gibt bei der Berechnung dann einen entsprechenden Warnhinweis aus.

- Bereich "**Pfahlwiderstand**"

Der Teilsicherheitsbeiwert nach Tabelle 3 der DIN 1054:2005 wurde eingetragen.

- Bereich "**Einwirkungen**"

Die Teilsicherheitsbeiwerte für ständige (G) und veränderliche (Q) Einwirkungen nach Tabelle 2 der DIN 1054:2005 wurden eingetragen.

Sie können weiterhin das "**Verhältnis Veränderliche/Gesamtlasten $Q/(G+Q)$** " ändern.

Die Bruchspannung wird zunächst durch die Teilsicherheit für den Grundbruchwiderstand geteilt. Daraus ergibt sich die Spannung für den Grundbruchwiderstand. Für die Berechnung einer zulässigen Bodenpressung ist eine weitere Abminderung um die Teilsicherheitsbeiwerte für die Einwirkungen notwendig. Im Lastfall 1 wird z.B. eine Teilsicherheit von $\gamma_m(G) = 1,35$ für ständige Lasten und eine Teilsicherheit von $\gamma_m(Q) = 1,50$ für veränderliche Lasten gefordert. Aus einem Verhältniswert von z.B. 0,40 ergibt sich dann die **Gesamteilsicherheit** aus der Beziehung:

$$\text{Verhältniswert} \cdot 1,50 + (1,0 - \text{Verhältniswert}) \cdot 1,35 = 1,410$$

- Bereich "**R(E,k) ermitteln über**"/"**Zul V ermitteln über**"

Sie können den charakteristischen Pfahlwiderstand im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit $R(E,k)$ über die hier einzugebende zulässige Setzung ermitteln lassen. Bei einem Zugpfahl geben Sie anstelle der zulässigen Setzung die zulässige Hebung ein.

Beim alten Globalsicherheitskonzept können Sie **Zul V** alternativ über die "**erforderliche Sicherheit**" ermitteln lassen.

7.1.3 GGU-AXPILE: Böden definieren (Bsp. 1)

Übernehmen Sie im Menüeintrag "**Bearbeiten / Böden**" die Werte der vorhandenen Bodenschichten.

Böden

vor zurück Abbruch fertig Sortieren Anzahl Böden ändern Laden Speichern Gängige Böden GGU-CONNECT

Erläuterungen
 qc = Spitzendruck aus Drucksondierung
 cu,k = Scherfestigkeit des undrained Bodens
 gam, gam', phi nur für Zugpfähle

Info qc und cu,k

Tabellenwerte
 Verhältniswert (min, max) = 0.00
 (0.0 => untere (min) Tabellenwerte / 1.0 => obere (max) Tabellenwerte)
☐ Interpolation bei qc < 7.5 MN/m² zulassen (Mantelreibung)
☐ Interpolation bei cu,k < 60 kN/m² zulassen (Mantelreibung)

Nr	Tiefe [m]	qc [MN/m²]	cu,k [kN/m²]	gam [kN/m²]	gam' [kN/m²]	phi [°]	Bezeichnung
1	4.00	0.50	0.0	15.00	5.00	15.0	Torf
2	11.00	10.00	0.0	19.00	10.00	32.5	Sand

Wollen Sie die Anzahl der Böden verändern möchten, wählen Sie den Knopf " **Anzahl Böden ändern**" und geben anschließend die neue Anzahl von Böden ein. Mit dem Knopf " **Sortieren**" erreichen Sie eine Sortierung der Böden nach der Tiefe. Diese Sortierung wird automatisch auch ohne expliziten Aufruf nach Verlassen der Dialogbox immer durchgeführt. Damit werden fehlerhafte Eingaben von vornherein ausgeschlossen.

Die Schichttiefen beziehen sich wie auch bei allen anderen Eingaben auf OK Gelände und zählen nach unten positiv. Erläuterungen zu den Bodenkennwerten finden Sie direkt in der Dialogbox sowie in " **Theoretische Grundlagen: Allgemeines zu Pfählen nach EA-Pfähle**". Bei Aktivierung der Schalter im Bereich " **Tabellenwerte**" wird eine Interpolation der Mantelreibung auch bei einem Spitzenwiderstand von $qc < 7,5 \text{ MN/m}^2$ bzw. einer Scherfestigkeit $cu,k < 60 \text{ MN/m}^2$ durchgeführt. Ansonsten wird die Mantelreibung auf **0** gesetzt.

Die Angaben hinsichtlich der Wichten und des Reibungswinkels sind nur bei der Bearbeitung von **Zugpfählen** erforderlich. Sie sind daher in der oben dargestellten Dialogbox ausgeblendet.

7.1.4 GGU-AXPILE: Berechnung mit konstanter Pfahllänge (Bsp. 1)

Das Programm bietet zwei unterschiedliche Formen der Variation des Pfahlsystems an:

- Pfahllänge konstant: Der Pfahldurchmesser wird variiert.
- Pfahldurchmesser konstant: Die Pfahllänge wird variiert.

Sie können die gewünschte Variation bereits in der Dialogbox der Menüeinträge " **Datei / Neu**" oder " **Bearbeiten / System einstellen**" auswählen. Bei einem neuen System oder wenn Sie die Variationsart gewechselt haben, erhalten Sie anschließend automatisch die Dialogbox zu den entsprechenden Menüeinträgen dargestellt.

In diesem Beispiel soll der Pfahldurchmesser nicht wie voreingestellt mit konstantem Durchmesser, sondern bei konstanter Pfahllänge variiert werden. Wählen Sie daher den Menüeintrag " **Bearbeiten / Pfähle (Durchmesser)**".

Pfähle generieren (über Durchmesser)

Pfahllänge [m]: 10.00

Pfahlschaft

Anfangsdurchmesser [m]: 0.400

Enddurchmesser [m]: 1.000

Delta Durchmesser [m]: 0.100

Pfahlfuß

☐ mit Pfahlfußaufweitung

Anfangsdurchmesser [m]: 0.400

Enddurchmesser [m]: 1.000

Delta Durchmesser [m]: 0.100

Fußhöhe / Durchmesser [-]: 1.000


OK Abbruch "von Hand"

Sie geben zunächst die "**Pfahllänge**" vor. Darunter wird der Variationsbereich des Pfahlschaftdurchmessers eingegeben. Falls eine Fußverbreiterung vorhanden ist, aktivieren Sie den Schalter "**mit Pfahlfußaufweitung**" und geben den Variationsbereich des Pfahlfußdurchmessers analog ein.

Über den Knopf "**von Hand**" erhalten Sie eine Dialogbox, in der Sie feste Durchmesser für eine von Ihnen festgelegte Anzahl an Pfählen vorgeben können.

Nach einer Änderung in einer der vorherigen Dialogboxen stellt das Programm das System ohne Berechnungsergebnisse dar. Wenn Sie das System mit den geänderten Werten neu berechnen lassen wollen, wählen Sie im Menütitel "**System**" den Menüeintrag "**System berechnen**". Alternativ können Sie auch die Funktionstaste [F5] drücken oder den **Taschenrechner** aus der Symbolleiste anklicken.

Sie erhalten anschließend die Berechnungsergebnisse in den verschiedenen Grafiken auf dem Bildschirm dargestellt.

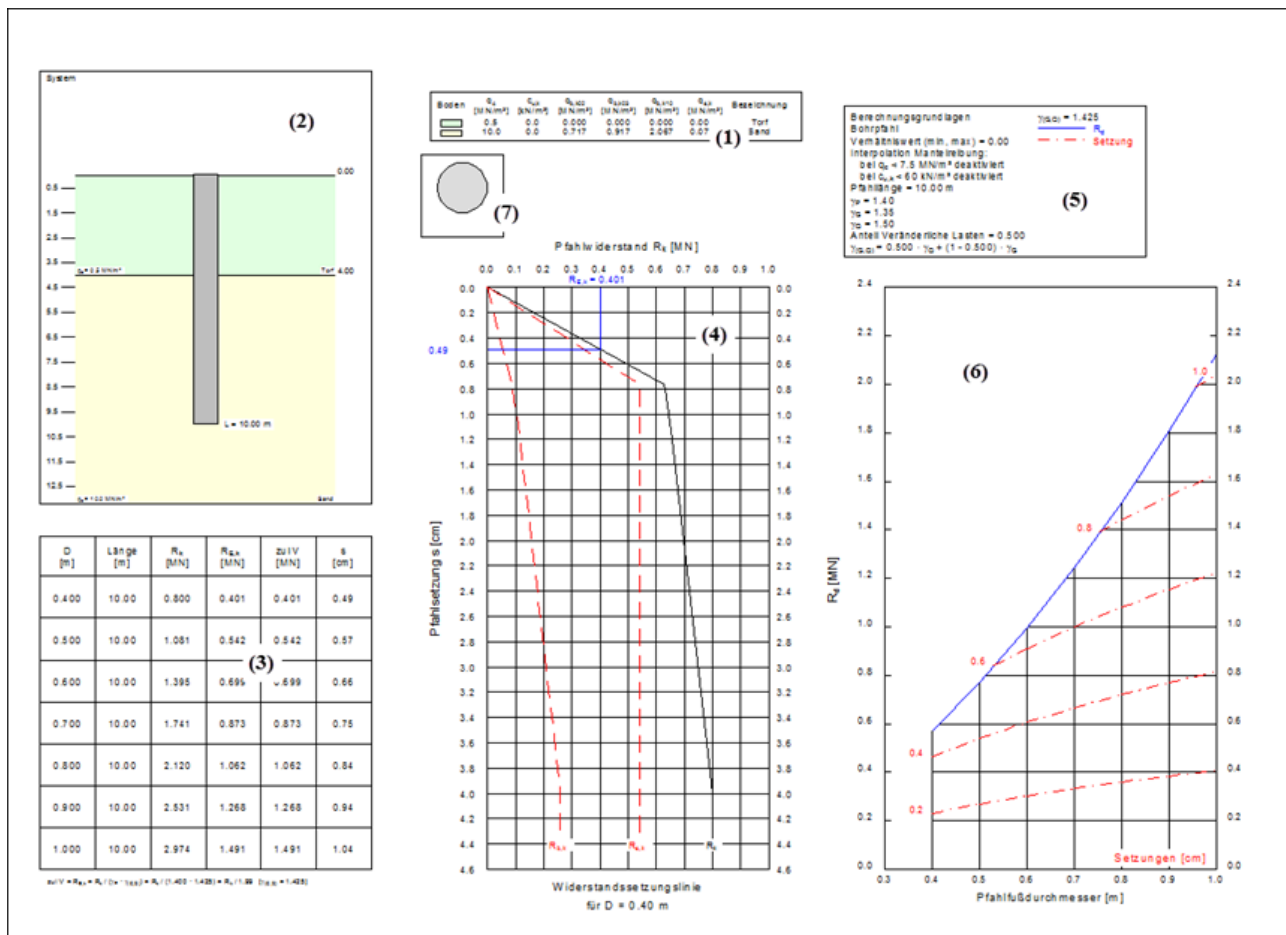

Insgesamt besteht die oben dargestellte Grafik aus sieben Elementen (siehe auch Menütitel " **Formblatt** "):

- Legende mit den **Bodenkennwerten** (1),
- Grafik mit dem **System** (2) (u.a. Bodenaufbau und dem Pfahl bzw. den Pfählen),
- **Protokoll** (3) in Tabellenform mit den Berechnungsergebnissen,
- **Widerstandssetzungsdiagramm** (4) mit der Widerstandssetzungsline einer ausgewählten Pfahllänge oder eines Pfahldurchmessers,
- Legende mit **allgemeinen Grundlagen** (5) der Berechnung wie etwa Pfahltyp, Pfahllänge, Sicherheit, Grundwasserstand usw. ,
- **Pfahldiagramm** (6) mit den Berechnungsergebnissen hinsichtlich zulässiger Pfahlbelastung und Setzungen,
- Legende mit der Darstellung des **Pfahlquerschnitts** (7).

7.2 Beispiel 2 - Rammpfahl nach EA-Pfähle

7.2.1 GGU-AXPILE: Systemvorgaben auswählen (Bsp. 2)

Für die neue Berechnung klicken Sie auf den Menüeintrag "**Datei / Neu**" oder "**Bearbeiten / System einstellen**". Sie erhalten dieselbe Dialogbox und wechseln für das Beispiel auf:

- "**Pfahl nach EA-Pfähle**" Auswahl "**Fertigrammpfahl**",
- "**quadratisch**",
- "**Mehrere Pfähle (Längen variieren)**".

Nach Bestätigen mit "**OK**" können Sie den Lastfall auswählen. Klicken Sie auf den Knopf "**BS-P**". Die angegebenen Teilsicherheiten werden in die Systemdaten übernommen. Wenn die Art der Berechnung verändert wurde, erhalten Sie jetzt die Dialogbox "**Pfähle generieren (über Längen)**". In dem Fall bestätigen Sie die Eingaben mit "**OK**".

7.2.2 GGU-AXPILE: Systemdaten eingeben (Bsp. 2)

Im Menüeintrag "**Bearbeiten / Systemdaten**" werden je nach gewähltem Pfahltyp unterschiedliche Dialogboxen dargestellt. Die Dialogbox für die Systemdaten des gewählten Rammpfahls entspricht der Box für einen Bohrpfahl. Die Erläuterung der Eingaben finden Sie daher im "**Beispiel 1 - Bohrpfahl nach EA-Pfähle: Systemdaten eingeben (Bsp. 1)**". Die Teilsicherheitsbeiwerte wurden entsprechend des gewählten Lastfalls bereits eingetragen.

7.2.3 GGU-AXPILE: Böden definieren (Bsp. 2)

Übernehmen Sie im Menüeintrag "**Bearbeiten / Böden**" die Werte der vorhandenen Bodenschichten.

Böden

vor zurück Abbruch fertig Sortieren Anzahl Böden ändern Laden Speichern Gängige Böden GGU-CONNECT

Erläuterungen
 q_c = Spitzendruck aus Drucksondierung
 $c_{u,k}$ = Scherfestigkeit des undrained Bodens
 $\gamma_m, \gamma_m', \phi$ nur für Zugpfähle

Info q_c und $c_{u,k}$

Tabellenwerte
 Verhältniswert (min, max) = 0.00
 (0.0 => untere (min) Tabellenwerte / 1.0 => obere (max) Tabellenwerte)
☐ Interpolation bei $q_c < 7.5 \text{ MN/m}^2$ zulassen (Mantelreibung)
☐ Interpolation bei $c_{u,k} < 60 \text{ kN/m}^2$ zulassen (Mantelreibung)

Nr	Tiefe [m]	q_c [MN/m ²]	$c_{u,k}$ [kN/m ²]	γ_m [kN/m ³]	γ_m' [kN/m ³]	ϕ [°]	Bezeichnung
1	4.00	0.50	0.0	15.00	5.00	15.0	Torf
2	11.00	10.00	0.0	19.00	10.00	32.5	Sand

Um die Anzahl der Böden zu verändern, wählen Sie den Knopf "**Anzahl Böden ändern**" und geben die neue Anzahl von Böden ein. Über "**Sortieren**" erreichen Sie eine Sortierung der Böden nach der Tiefe. Die Sortierung erfolgt auch immer automatisch beim Verlassen der Dialogbox..

Erläuterungen zu den Bodenkennwerten finden Sie direkt in der Dialogbox sowie in den theoretischen Grundlagen im Abschnitt 6.2.1 (Pfähle nach EA-Pfähle: Allgemein). Bei Aktivierung der Schalter im Bereich "**Tabellenwerte**" wird eine Interpolation der Mantelreibung auch bei einem Spitzenwiderstand von $q_c < 7,5$ MN/m² bzw. einer Scherfestigkeit $c_{u,k} < 60$ MN/m² durchgeführt. Ansonsten wird die Mantelreibung auf 0 gesetzt. Die Angaben hinsichtlich der Wichten und des Reibungswinkels sind nur bei der Bearbeitung von **Zugpfählen** erforderlich. Sie sind daher in der oben dargestellten Dialogbox ausgeblendet.

7.2.4 GGU-AXPILE: Berechnung mit konstanter Pfahlbreite (Bsp. 2)

Das Programm bietet zwei unterschiedliche Formen der Variation des Pfahlsystems an:

- Pfahllänge konstant: Pfahldurchmesser/-breite wird variiert.
- Pfahldurchmesser/-breite konstant: Pfahllänge wird variiert.

In diesem Beispiel soll die Pfahllänge bei konstanter Pfahlbreite variiert werden. Falls Sie die gewünschte Variation der Längen nicht bereits in der Dialogbox der Menüeinträge "**Datei / Neu**" oder "**Bearbeiten / System einstellen**" ausgewählt hatten, können Sie jetzt den Menüeintrag "**Bearbeiten / Pfähle (Längen)**" auswählen.

The screenshot shows a dialog box titled "Pfähle generieren (über Längen)". It has a blue header bar with a close button (X). The main area is white and contains several input fields. The first field is "Pfahlbreite [m]:" with a value of "0.400". Below it is a group box labeled "Längen" which contains three more input fields: "Anfangslänge [m]:" with a value of "7.000", "Endlänge [m]:" with a value of "11.000", and "Delta Länge [m]:" with a value of "1.000". At the bottom of the dialog are two buttons: "OK" and "Abbruch".

Sie legen zunächst die konstante "**Pfahlbreite**" mit 0.40 m fest. Darunter wird der Bereich für die Variation der Pfahllänge definiert. Da es sich in diesem Beispiel um einen Rammpfahl handelt, ist der sonst vorhandene Bereich zur Pfahlfußaufweitung in der Dialogbox ausgeblendet.

Nach einer Änderung in einer der vorherigen Dialogboxen stellt das Programm das System ohne Berechnungsergebnisse dar. Wenn Sie das System mit den geänderten Werten neu berechnen lassen wollen, wählen Sie im Menütitel "**System**" den Menüeintrag "**System berechnen**". Alternativ können Sie auch die Funktionstaste [F5] drücken oder den **Taschenrechner** aus der Symbolleiste anklicken. Sie erhalten anschließend die Berechnungsergebnisse in den verschiedenen Grafiken auf dem Bildschirm dargestellt.

Bei der Wahl eines Rammpfahles (Bemessung nach Tab. C.1 + C.2 in DIN 1054) erhalten Sie beim Starten der Berechnung immer eine Meldung mit dem Hinweis, dass die Tabellen C.1 und C.2 der neuen DIN 1054 nur für **nichtbindige** Böden gelten.

In jeder Phase der Bearbeitung können Sie den aktuellen Bildschirminhalt auf dem angeschlossenen Drucker ausgeben. Wählen Sie dazu im Menütitel "**Datei**" den Menüeintrag "**Drucken**".

7.3 GGU-AXPILE: Weitere Beispiele der EA-Pfähle

Weitere Beispiele für verschiedene Pfahlbemessungen finden Sie in der EA-Pfähle. Die im Folgenden aufgeführten Beispiele der EA-Pfähle finden Sie in den beigefügten Beispieldatensätzen des Programms. Gerechnet wurde jeweils mit den unteren und den oberen Tabellenwerten.

Öffnet Tabelle im VollbildmodusÖffnen

Beispiel aus EA-Pfähle	Pfahltyp	Seite in EA-Pfähle
B3	Bohrpfahl	274
B4	Fertigrammpfahl	277
B5	Fundexpfahl	281
B6	Fertigrammpfahl	284
B7	Frankpfahl	288

Das Beispiel 7 zeigt die Bemessung eines Frankpfahls. Die Bemessung von Frankpfählen verläuft grundsätzlich anders als bei normalen Rammpfählen. Vorzugeben ist die charakteristische Belastung $F(G,k)$ für ständige und $F(Q,k)$ für veränderliche Lasten. Die anschließende Berechnung ergibt dann das erforderliche Pfahlfußvolumen und den Norm-Rammarbeit-Anteil W (siehe auch "**Theoretische Grundlagen: Pfähle nach EA-Pfähle**" Abschnitt "**Bemessung von Frankpfählen**").

8 Menütitel Datei

8.1 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Neu"

Sie starten hierüber eine neue Berechnung. Es öffnet sich die Dialogbox, die Sie auch über den Menüeintrag "**Bearbeiten / System einstellen**" erhalten. Sie können die Systemvorgaben (Norm, Pfahltyp, Art der Berechnung) ändern.

8.2 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Laden"

Sie können eine Datei mit Systemdaten laden, die Sie im Rahmen einer vorherigen Sitzung erzeugt und abgespeichert haben, und an diesem System anschließend Veränderungen vornehmen und neu berechnen usw.

8.3 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Speichern"

Sie können die im Rahmen des Programms eingegebenen oder geänderten Daten in eine Datei speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder verfügbar zu haben oder um sie zu archivieren. Die Daten werden ohne Abfrage unter dem Namen der aktuell geöffneten Datei abgespeichert. Ein späteres Laden erzeugt exakt die gleiche Darstellung, wie sie beim Speichern vorgelegen hat.

8.4 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Speichern unter"

Sie können die im Rahmen des Programms eingegebenen Daten in eine bestehende oder neue Datei, d.h. unter einem neuen Dateinamen speichern. Es ist sinnvoll, als Dateiendung hier "**.phl**" vorzugeben, da unter dem Menüeintrag "**Datei / Laden**" aus Gründen der Übersichtlichkeit eine Dateiauswahlbox erscheint, die nur Dateien mit dieser Endung anzeigt. Wenn Sie beim Speichern keine Endung vergeben, wird automatisch die Endung "**.phl**" gewählt.

8.5 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Drucker einstellen"


Sie können gemäß den WINDOWS-Konventionen die Einstellung des Druckers ändern (z.B. Wechsel zwischen Hoch- und Querformat) bzw. den Drucker wechseln.

8.6 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Drucken"

Sie können Ihr Ausgabeformat in einer Dialogbox auswählen. Dabei haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- "Drucker"

bewirkt die Ausgabe der aktuellen Bildschirmgrafik (Normaldarstellung) auf dem WINDOWS-Standarddrucker oder auf einem anderen, im Menüeintrag "**Datei / Drucker einstellen**" ausgewählten Drucker. Sie können aber auch direkt in der folgenden Dialogbox über den Knopf "**Drucker einstellen / wechseln**" einen anderen Drucker auswählen.

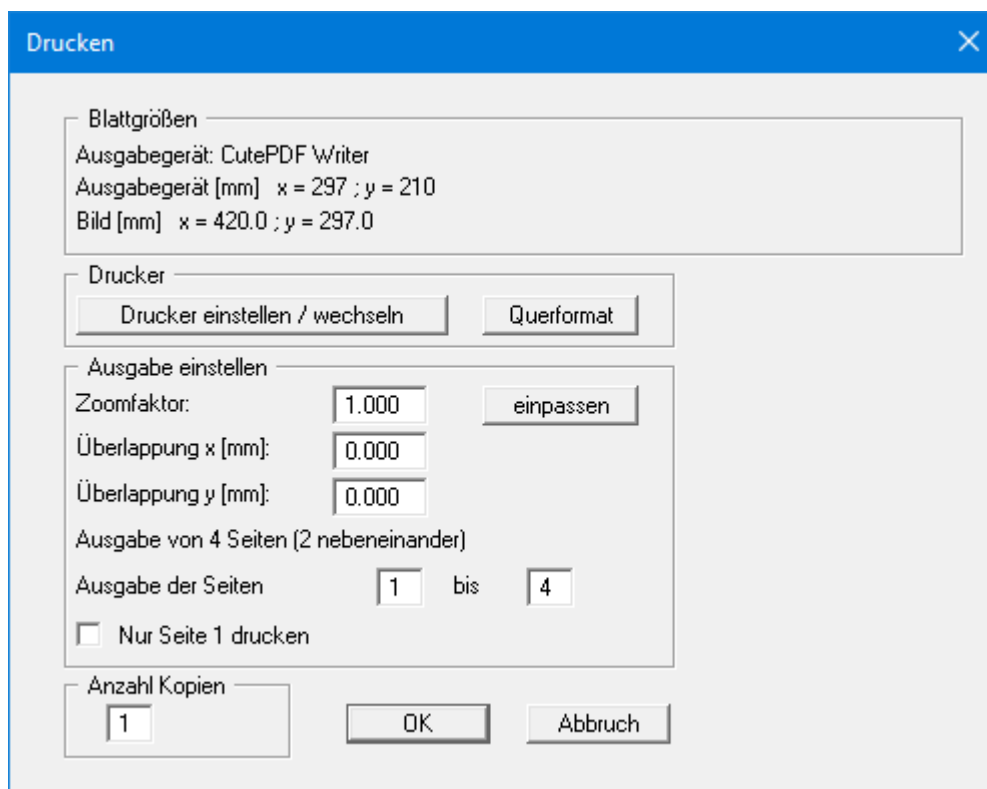

Im oberen Teil der Dialogbox werden die maximalen Abmessungen angegeben, die der ausgewählte Drucker beherrscht. Darunter können die Abmessungen der auszugebenden Zeichnung abgelesen werden. Wenn die Zeichnung größer als das Ausgabeformat des Druckers ist, wird die Zeichnung auf mehrere Blätter gedruckt (im obigen Beispiel 4). Um die Zeichnung später besser zusammenfügen zu können, besteht die Möglichkeit, zwischen den einzelnen Teilausgaben der Zeichnung eine Überlappung in x- und y-Richtung einzustellen.

Alternativ besteht auch die Möglichkeit, einen kleineren Zoomfaktor zu wählen, der die Ausgabe eines einzelnen Blattes sicherstellt (Knopf "**einpassen**"). Anschließend kann dann auf einem Kopierer wieder auf das Originalformat vergrößert werden, um die Maßstabstreue zu sichern. Sie können mit Zoomfaktor = 1.0 auch nur die 1. Seite ausdrucken, dabei wird der untere linke Bereich gedruckt. Außerdem kann die Anzahl der Kopien eingegeben werden.

- "DXF-Datei"

ermöglicht die Ausgabe der Grafik in eine DXF-Datei. DXF ist ein sehr verbreitetes Datenformat, um Grafiken zwischen unterschiedlichen Anwendungen auszutauschen.

- " **GGU-CAD-Datei**"

ermöglicht die Ausgabe des aktuellen Bildschirminhalts in eine Datei, um mit dem Programm **GGU-CAD** die Zeichnung weiterzuverarbeiten. Gegenüber der Ausgabe als DXF-Datei hat das den Vorteil, dass keinerlei Qualitätsverluste hinsichtlich der Farbübergabe beim Export zu verzeichnen sind.

- " **Zwischenablage**"

Der aktuelle Bildschirminhalt wird in die WINDOWS-Zwischenablage kopiert. Von dort aus kann er zur weiteren Bearbeitung in andere WINDOWS-Programme, z.B. eine Textverarbeitung, übernommen werden. Für den Import in ein anderes WINDOWS-Programm muss man im Allgemeinen dort den Menüeintrag "*Bearbeiten / Einfügen*" wählen.

- " **Metadatei**"

Eine Metadatei ermöglicht die Ausgabe des aktuellen Bildschirminhalts in eine Datei, um im Rahmen eines anderen Programms die Zeichnung weiterzuverarbeiten. Die Ausgabe erfolgt im sogenannten EMF-Format (Enhanced Metafile-Format), das standardisiert ist. Die Verwendung des Metadatei-Formats garantiert die bestmögliche Qualität bei der Übertragung der Grafik.

Wenn Sie das Symbol " **Bereich kopieren/drucken**"



aus der Symbolleiste des Programms wählen, können Sie auch Teilbereiche der Grafik in die Zwischenablage transportieren oder als EMF-Datei abspeichern. Alternativ können Sie den markierten Bereich direkt auf Ihrem Drucker ausdrucken (siehe " **Tipps und Tricks**").

Über das Programmmodul " **Mini-CAD**" können Sie auch entsprechende EMF-Dateien, die von anderen GGU-Programmen erzeugt wurden, in Ihre Grafik einbinden (siehe Menüeintrag " **Ansicht / Mini-CAD**").

- " **Mini-CAD**"

ermöglicht die Ausgabe der Grafik in eine Datei, die in jedem anderen GGU-Programm mit dem entsprechenden **Mini-CAD**-Modul eingelesen werden kann.

- " **GGUMiniCAD**"


ermöglicht die Ausgabe des aktuellen Bildschirminhalts in eine Datei, um die Zeichnung im Programm **GGUMiniCAD** weiter zu verarbeiten.

- " **Abbruch**"

Die Aktion " **Drucken**" wird abgebrochen.

8.7 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Mehrere Dateien drucken"

Wenn Sie mehrere mit dem Programm erstellte Anlagen hintereinander ausdrucken möchten, wählen Sie diesen Menüeintrag. Sie erhalten die folgende Dialogbox:

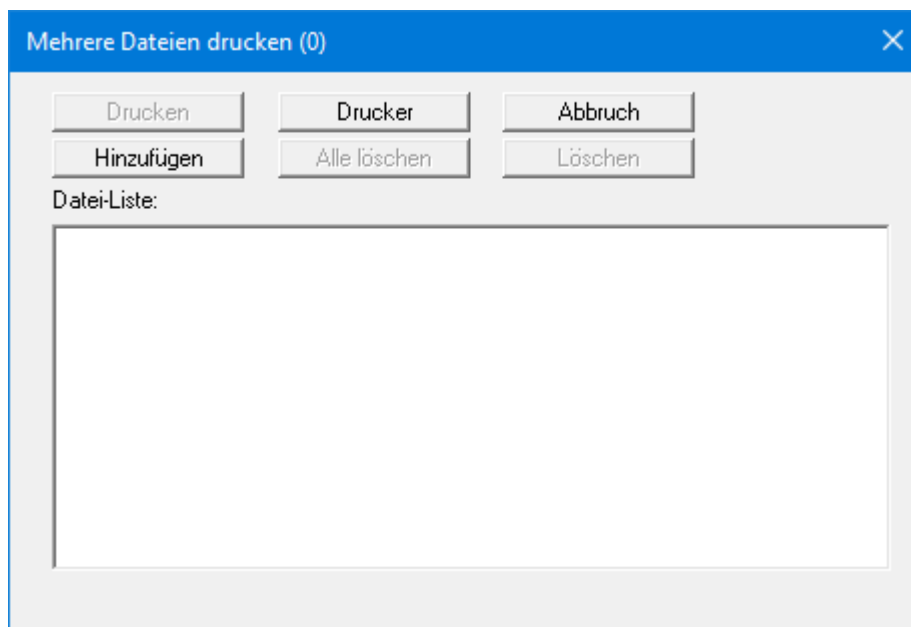

Über "**Hinzufügen**" wählen Sie die gewünschten Dateien aus und stellen sie in einer Liste zusammen. Die Anzahl der Dateien wird in der Kopfzeile der Dialogbox angezeigt. Über "**Löschen**" können Sie einzelne Dateien, die Sie vorher in der Liste markiert haben, löschen. Eine neue Liste können Sie nach Auswahl des Knopfes "**Alle löschen**" erstellen. Die Auswahl des gewünschten Druckers und die Druckereinrichtung erreichen Sie über den Knopf "**Drucker**".

Den Ausdruck starten Sie über den Knopf "**Drucken**". In der Dialogbox, die anschließend erscheint, können Sie weitere Einstellungen für die Druckausgabe treffen, z.B. Anzahl der Kopien. Diese Einstellungen werden auf alle in der Liste stehenden Dateien angewendet.

8.8 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Beenden"

Sie können nach einer Sicherheitsabfrage das Programm beenden.

8.9 GGU-AXPILE: Menüeinträge "1,2,3,4"

Wenn Sie kein Arbeitsverzeichnis für das Programm-Icon hinterlegt haben, springt das Programm nach dem Starten zum Laden oder Speichern einer Datei in das Programmverzeichnis.

Unter den Menüeinträgen des Menütitels Datei werden Ihnen die zuletzt bearbeiteten Dateien mit dem jeweiligen Speicherpfad aufgelistet ("1, 2, 3, ..."). Durch Auswahl einer dieser Dateien wird die ausgewählte Datei geladen. Beim nächsten Aufruf der Menüeinträge "**Datei / Laden**" oder "**Datei / Speichern**" in derselben Programmsitzung springt das Programm automatisch in das Verzeichnis der zuletzt geladenen Datei.


9 Menütitel Bearbeiten

9.1 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Datensatzbeschreibung"

Sie können eine für das bearbeitete Problem maßgebende Beschreibung eingeben, die in die **Allgemeine Legende** übernommen wird (siehe Menüeintrag "**Ansicht / Allgemeine Legende**").


9.2 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Oberkante Gelände"

Über diesen Menüeintrag können Sie die Berücksichtigung absoluter Höhen (z.B. mNHN) einstellen. Dazu aktivieren Sie den Schalter und geben die neue Höhe für die Geländeoberkante ein. Die Bezeichnung für die absolute Höhe, die Sie zuvor eingeben (hier: mNHN), wird in der Legende Bodenkennwerte als Dimension der Tiefe dargestellt.

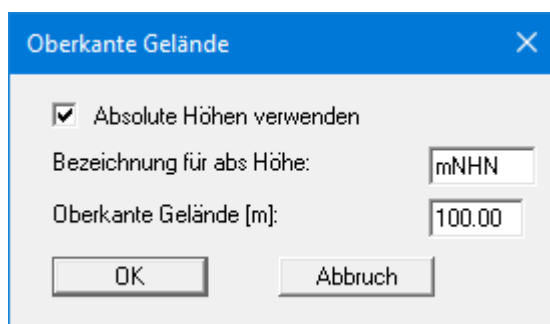


The dialog box titled "Oberkante Gelände" has a blue header bar with a close button (X). It contains a checked checkbox labeled "Absolute Höhen verwenden". Below this, there are two input fields: "Bezeichnung für abs Höhe:" with the value "mNHN" and "Oberkante Gelände [m]:" with the value "100.00". At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Abbruch".

Wenn Sie Ihre Eingabe bestätigt haben, erhalten Sie zunächst eine Abfrage, wie die vorhandenen Höhenangaben für Grundwasser und Bodenschichten behandelt werden sollen. Wenn Sie die Höhen auf gleichem Niveau belassen (= Schalter aktiviert), werden die ursprünglich eingegebenen Werte nicht verändert.

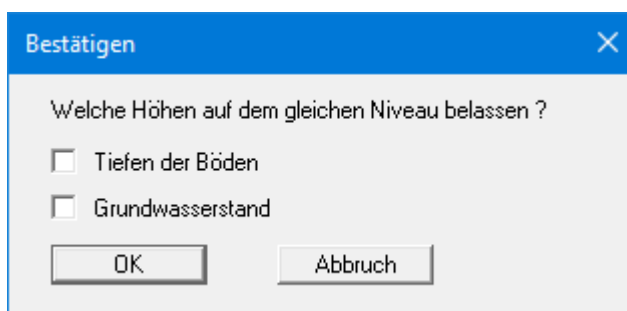

The dialog box titled "Bestätigen" has a blue header bar with a close button (X). It contains the question "Welche Höhen auf dem gleichen Niveau belassen ?" followed by two unchecked checkboxes: "Tiefen der Böden" and "Grundwasserstand". At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Abbruch".

Bei Programmstart sind die Schalter deaktiviert. Überprüfen Sie die Einstellung und bestätigen Ihre Eingabe. Sie erhalten daraufhin eine Infobox, die Ihnen die alten und neuen Werte gegenüberstellt. Sollten Sie sich mit den vorherigen Schaltern vertan haben, können Sie nach Klicken auf "**Abbruch**" in der Infobox den Vorgang anschließend in korrekter Form wiederholen. Durch Verlassen der Dialogbox mit "**OK**" werden die neuen Höhenangaben in die Systemdaten übernommen.

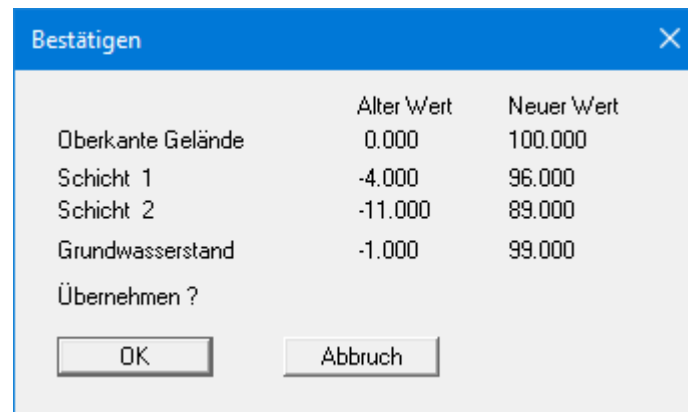

9.3 GGU-AXPILE: Menüeintrag "System einstellen"

Über diesen Menüeintrag erhalten Sie die Dialogbox, die Sie aus den Beispielen bereits kennen.

Einstellen

Norm:

- ☒ Teilsicherheitskonzept (EC 7) Info EC 7
- ☐ Teilsicherheitskonzept (DIN 1054:2005)
- ☐ Globalsicherheitskonzept (DIN 1054 alt)
- ☒ Jahresbericht 2014 berücksichtigen ?

Art des Pfahls

- ☒ Pfahl nach EA-Pfähle Bohrpfahl
- Art Fertigrammpfahl Stahlbeton und Spannbeton
- $h / bF [-]$ 1.0000 ?
- ☐ Bohrpfahl (DIN 4014, DIN 1054:2005)
- ☐ Rammpfahl (Bemessung nach Franke)
- ☐ Rammpfahl (nach Tab. C.1 + C.2 in DIN 1054:2005)
- ☐ Rammpfahl (nach Tab. C.1 + C.2 in DIN 1054:2003)

Form

- ☒ kreisförmig
- ☐ quadratisch

Spitzendruck

- ☐ Berechnung bei nicht tragfähigem Boden (Spitzendruck) zulassen

Verhältniswert

- ☐ Verhältniswert (min, max) für jeden Boden getrennt

Druck- oder Zugpfahl

- ☒ Druckpfahl
- ☐ Zugpfahl

Art der Berechnung

- ☒ Mehrere Pfähle (Längen variieren)
- ☐ Mehrere Pfähle (Durchmesser variieren)
- ☐ Einzelpfahl

Dimension Kraft

- ☒ MN
- ☐ kN

Mittelung qb,k

- ☒ qb,k über Mittelung von qc oder cuk berechnen ?

OK Abbruch

Sie können das gewünschte Sicherheitskonzept auswählen. Über den Knopf " **Info EC 7**" erhalten Sie weitere Informationen u. A. zu den neuen Bezeichnungen der Lastfälle.

Darunter wählen Sie den Pfahltyp aus. Für die Pfahlbemessung wurden die Tabellen der EA-Pfähle implementiert. Die EA-Pfähle stellt derzeit in dieser Hinsicht den Stand der Technik dar. Sie können daher bei aktiviertem Schalter " **Pfahl nach EA-Pfähle**" alle in der EA-Pfähle beschriebenen Pfahlarten in der dahinterstehenden Combobox auswählen. Zusätzlich ist es möglich, einen eigenen Bohrpfahl oder Rammpfahl zu definieren (siehe Menüeinträge " **Bearbeiten / Eigener Bohrpfahl**" und " **Bearbeiten / Eigener Rammpfahl**").

Bei der Auswahl eines "**Fertigrammpfahls**" wählen Sie in der darunter liegenden Combobox ergänzend die Art des Profils aus. Bei einem Stahlträgerprofil bzw. doppeltem Stahlträgerprofil kann das Verhältnis zwischen Profilhöhe h und Flanschbreite b_F eingegeben werden. Eine Grafik des ausgewählten Pfahlquerschnitts wird auf dem Ausgabeblatt eingeblendet, wenn Sie im Menüeintrag "**Formblatt / Pfahlquerschnitt**" die Darstellung aktiviert haben.

Die bisherigen Bemessungen nach DIN 4014 etc. sind weiterhin verfügbar, Sie erhalten jedoch bei der Berechnung einen entsprechenden Hinweis auf die EA-Pfähle. Für die Bemessung eines Rammpfahls nach den Tabellen C.1 und C.2 der DIN 1054 sind zwei Schalter verfügbar, da in der DIN 1054 von Januar 2003 andere Werte für Spitzendruck und Mantelreibung als in der DIN 1054 vom Januar 2005 definiert sind.

Im Anschluss können Sie verschiedene Einstellungen zu Form, Spitzendruck, Verhältniswert etc. machen. Im unteren Bereich können Sie bereits die Art der Berechnung auswählen:

☒ Mehrere Pfähle (Längen variieren)

⇒ Pfahldurchmesser/breite konstant: Pfahllänge wird variiert.

☒ Mehrere Pfähle (Durchmesser variieren)

⇒ Pfahllänge konstant: Pfahldurchmesser (kreisförmig) wird variiert.

☒ Mehrere Pfähle (Breiten variieren)

⇒ Pfahllänge konstant: Pfahlbreite (quadratisch) wird variiert.

☒ Einzelpfahl

⇒ Abmessungen und Einstellungen für einen Einzelpfahl werden definiert.

9.4 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Systemdaten"

Sie geben die Systemdaten für Ihr aktuelles System ein. Erläuterungen zu den Eingaben finden Sie im "**Beispiel 1 - Bohrpfahl nach EA-Pfähle: Systemdaten eingeben (Bsp. 1)**".

Wenn Sie als Pfahltyp einen "**Zugpfahl**" gewählt haben, ist für die Berechnung die Angabe des Grundwasserstandes erforderlich. In der Dialogbox erscheint ein zusätzlicher Bereich "**Aufbruchkegel**", in dem Sie die "**Teilsicherheit (Aufbruch)**", den "**Anpassungsfaktor η_a** " und den "**Modellfaktor $\gamma_m(M)$** " angeben können.

Aufbruchkegel	
Teilsicherheit (Aufbruch):	0.90
Anpassungsfaktor η_a :	0.80
Modellfaktor $\gamma_m(M)$:	1.25
☐ begrenzen auf:	
Radius [m]:	3.50

Der Radius des Aufbruchkegels lässt sich begrenzen. Für die Ermittlung $R(E,k)$ wird beim Zugpfahl die zulässige Hebung vorgegeben.

Wenn Sie als Pfahltyp "**Rammpfahl (Bemessung nach Franke)**" gewählt haben, können Sie folgende weitere Größen eingeben:

- "**Bruchsetzung s/D**"

Bei der Berechnung der synthetischen Widerstandssetzungslinie nach Franke muss eine Bruchsetzung angegeben werden. Das Programm teilt die bei dieser Setzung vorhandene Last durch den angegebenen Sicherheitsbeiwert und ermittelt so die zulässige Pfahllast.

Wenn der Schalter "**relativ**" aktiviert ist, wird die Bruchsetzung aus der Multiplikation des eingegebenen Wertes mit dem Pfahlfußdurchmesser bestimmt. Ist der Schalter "**absolut**" aktiviert, wird unabhängig vom Pfahlfußdurchmesser der eingegebene Setzungswert als Bruchsetzung verwendet.

- "**Werte nach Franke (GBT Teil 3)**"

Hier geben Sie die nach Franke definierten Beiwerte zur Berechnung der Widerstandssetzungslinie ein. Mit dem Knopf "**Info**" können Sie die Werte abrufen und gegebenenfalls übernehmen.

9.5 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Teilsicherheiten"

Über diesen Menüeintrag können Sie direkt einen anderen Lastfall für Ihre Berechnung auswählen.

Teilsicherheiten

Teilsicherheiten nach EC 7
(P) = Pfahlwiderstand
(G) = Ständige Einwirkungen / (Q) = Veränderliche Einwirkungen

BS-P
gamma(P) = 1,50
gamma(G) = 1,35
gamma(Q) = 1,50
BS-P

BS-T
gamma(P) = 1,50
gamma(G) = 1,20
gamma(Q) = 1,30
BS-T

BS-A/BS-E
gamma(P) = 1,50
gamma(G) = 1,10
gamma(Q) = 1,10
BS-A/BS-E

BS-E(alt)
gamma(P) = 1,00
gamma(G) = 1,00
gamma(Q) = 1,00
BS-E(alt)

Abbruch

Beim Teilsicherheitskonzept nach EC 7 wurden die Bezeichnungen der Lastfälle geändert:

- Lastfall 1 heißt jetzt **BS-P**: Ständige Bemessungssituation (Persistent Situation)
- Lastfall 2 heißt jetzt **BS-T**: Vorübergehende Bemessungssituation (Transient Situation)
- Lastfall 3 heißt jetzt **BS-A**: Außergewöhnliche Bemessungssituation (Accidental Situation)

Zusätzlich gibt es noch die Bemessungssituation infolge Erdbeben (**BS-E**). Bei der Bemessungssituation BS-E sind alle Teilsicherheiten = **1,0**.

Bei **Zugpfählen** beträgt die Teilsicherheit jetzt "**1,50**" gegenüber bisher "**1,40**".

9.6 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Böden"

In der folgenden Dialogbox definieren Sie die Bodenkennwerte des Systems. Ist mehr als eine Bodenschicht vorhanden, wählen Sie zunächst den Knopf "**Anzahl Böden ändern**" und geben anschließend die neue Anzahl von Böden ein.

Böden

vor zurück Abbruch fertig Sortieren Anzahl Böden ändern Laden Speichern Gängige Böden GGU-CONNECT

Erläuterungen
 qc = Spitzendruck aus Drucksondierung
 cu,k = Scherfestigkeit des undrännierten Bodens
 gam, gam', phi nur für Zugpfähle

Info qc und cu,k

Tabellenwerte
 Verhältniswert (min, max) = 0.00
 (0.0 => untere (min) Tabellenwerte / 1.0 => obere (max) Tabellenwerte)
☐ Interpolation bei qc < 7.5 MN/m² zulassen (Mantelreibung)
☐ Interpolation bei cu,k < 60 kN/m² zulassen (Mantelreibung)

Nr	Tiefe [m]	qc [MN/m²]	cu,k [kN/m²]	gam [kN/m²]	gam' [kN/m²]	phi [°]	Bezeichnung
1	4.00	0.50	0.0	15.00	5.00	15.0	Torf
2	11.00	10.00	0.0	19.00	10.00	32.5	Sand

Wollen Sie die Anzahl der Böden verändern, wählen Sie den Knopf "**Anzahl Böden ändern**" bzw. "**x Böden ändern**" und geben anschließend die neue Anzahl von Böden ein. Mit dem Knopf "**Sortieren**" erreichen Sie eine Sortierung der Böden nach der Tiefe. Diese Sortierung wird automatisch auch ohne expliziten Aufruf nach Verlassen der Dialogbox immer durchgeführt. Damit werden fehlerhafte Eingaben von vornherein ausgeschlossen.

Sie können diese Funktion auch nutzen, um einen Boden aus der Tabelle zu eliminieren. Geben Sie der zu eliminierenden Bodenschicht einfach eine große Schichttiefe, wählen Sie dann den Knopf "**Sortieren**". Der entsprechende Boden ist nun der letzte Boden in der Tabelle und kann durch Reduktion der Anzahl der Böden **gelöscht** werden.

Über den Knopf "**Gängige Böden**" können Sie die Bodenkennwerte für viele gängige Böden ganz einfach aus einer Datenbank auswählen oder Zwischenwerte daraus ermitteln lassen. In der Dialogbox, die Sie darüber erhalten, können Sie auch eigene Werte einpflegen (Knöpfe "**Tabelle bearbeiten**" / "**x Böden ändern**"). Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, speichern Sie diese in die Datei "**Soils.gng_ggu**" auf Programmebene, damit Ihre geänderte Datenbank-Datei beim Programmstart mit geladen wird. Sie können Ihre einmal angepasste Datei auch in anderen GGU-Programmen mit der Funktion "**Gängige Böden**" nutzen, wenn Sie die Datei in die entsprechenden Programmordner kopieren.

Im Programm **GGU-CONNECT** können alle Daten eines Projektes eingegeben und verwaltet werden. Wenn Sie in Ihrem Projekt bereits Ihre Bohrdaten als Baugrundsichtenmodell hinterlegt haben, können Sie die Bodenschichten und Kennwerte über den Knopf "**GGU-CONNECT**" in der obigen Dialogbox als xml-Datei laden. Einen kurzen Überblick über die Vorgehensweise in **GGU-CONNECT** zum Export der Daten in die GGU-Berechnungsprogramme finden Sie hier:

[GGU-CONNECT - Inhalte für GGU-Berechnungsprogramme exportieren](#)

Die Schichttiefen beziehen sich wie auch bei allen anderen Eingaben auf OK Gelände und zählen nach unten positiv. Nur wenn Sie den Schalter "**Absolute Höhen verwenden**" in der Dialogbox im Menüeintrag "**Bearbeiten / Oberkante Gelände**" aktiviert haben, zählen die Schichttiefen nach oben positiv, d.h. die Schichttiefen sind dann in mNHN einzugeben.

Erläuterungen zu den Bodenkennwerten finden Sie direkt in der Dialogbox sowie in den theoretischen Grundlagen im Abschnitt "**Pfähle nach EA-Pfähle: Allgemeines zu Pfählen nach EA-Pfähle**". Bei Aktivierung der Schalter im Bereich "**Tabellenwerte**" wird eine Interpolation der Mantelreibung auch bei einem Spitzenwiderstand von $q_c < 7,5 \text{ MN/m}^2$ bzw. einer Scherfestigkeit $c_{u,k} < 60 \text{ MN/m}^2$ durchgeführt. Ansonsten wird die Mantelreibung auf **0** gesetzt.

Wenn Sie den Schalter "**Verhältniswert (min, max) für jeden Boden getrennt**" in der Dialogbox "**Bearbeiten / System einstellen**" aktiviert haben, erscheint eine weitere Spalte "**p**" für jede einzelne Bodenschicht, in der Sie den jeweils gewünschten Verhältniswert eingeben.

Bei der bisherigen Berechnung von Bohrpfählen waren für jeden Boden die Werte sig02, sig03, sig10 und tau ($q_{b,k02}$, $q_{b,k03}$, $q_{b,k10}$, $q_{s,k}$) zu definieren (siehe "**Theoretische Grundlagen: Bohrpfähle nach DIN 4014 und DIN 1054**"). Nach EA-Pfähle werden diese Werte jetzt automatisch über q_c bzw. über $c_{u,k}$ aus den entsprechenden Tabellen ermittelt.

Die Angaben hinsichtlich der Wichten und des Reibungswinkels sind nur bei der Bearbeitung von **Zugpfählen** erforderlich. Sie sind daher in der oben dargestellten Dialogbox ausgeblendet.

9.7 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Pfähle (Durchmesser)" bzw. "Pfähle (Breiten)"

Sie stellen hier die Vorgaben für die Variation des Pfahldurchmessers für kreisförmige bzw. der Pfahlbreite für quadratische Pfähle bei konstanter Pfahllänge ein. Weitere Erläuterungen finden Sie in der Beispielberechnung "**Bohrpfahl nach EA-Pfähle**" unter "**Berechnung mit konstanter Pfahllänge (Bsp. 1)**".

9.8 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Pfähle (Längen)"

Sie stellen hier die Vorgaben für die Variation der Pfahllänge bei konstantem Pfahldurchmesser bzw. konstanter Pfahlbreite ein. Weitere Erläuterungen finden Sie in der Beispielberechnung "**Rammpfahl nach EA-Pfähle**" unter "**Berechnung mit konstanter Pfahlbreite (Bsp. 2)**".

9.9 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Einzelpfahl"

Bei einer Berechnung über Menüeintrag "**Bearbeiten / Pfähle (Durchmesser)**" oder Menüeintrag "**Bearbeiten / Pfähle (Längen)**" werden nach der anschließenden Bemessung mehrerer Pfähle die Endergebnisse in einer Tabelle dargestellt (siehe Menüeintrag "**Formblatt / Protokoll**"). Wenn Sie sich für eine detailliertere Aufschlüsselung der Berechnungsergebnisse interessieren, wählen Sie diesen Menüeintrag und legen die gewünschten Abmessungen fest, wie im Folgenden beispielhaft für einen einzelnen Bohrpfahl dargestellt.

Einzelpfahl (Bohrpfahl)

Einwirkung

☒ Ausnutzungsgrad berechnen

F(G,k) [MN]: 0.200

F(Q,k) [MN]: 0.100

Pfahlwerte

Pfahldurchmesser [m]: 0.500

Länge [m]: 7.000

Pfahlfußaufweitung

☐ mit Pfahlfußaufweitung

Pfahlfußdurchmesser [m]: 0.500

Fußhöhe / Durchmesser [-]: 1.000

OK Abbruch

Nach der Bemessung des Einzelpfahls (Einstellung in der obigen Dialogbox und anschließende Berechnung über " **System / System berechnen**") erscheint anstelle der Protokoll-Tabelle eine Legende mit ausführlichen Ergebnissen (siehe Menüeintrag " **Formblatt / Ergebnisse**"). Die Darstellung eines Pfahldiagramms ist dann nicht möglich und das Element wird auf dem Ausgabeblatt ausgeblendet.

9.10 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Eigener Bohrpfahl"

Neben den Tabellenwerten in EA-Pfähle für Bohrpfähle können unter diesem Menüeintrag eigene Tabellen für einen Bohrpfahl erstellt werden.

Selbst definierte Werte für: Eigener Bohrpfahl

Bezeichnung:

Pfahlspitzenwiderstand: $q(b,k)$ in MN/m² (Nichtbindiger Boden)

s/D	qc = 7,5		qc = 15,0		qc = 25,0 MN/m ²	
	min	max	min	max	min	max
0,02	0.550	0.800	1.050	1.400	1.750	2.300
0,03	0.700	1.050	1.350	1.800	2.250	2.950
0,10	1.600	2.300	3.000	4.000	4.000	5.300

Pfahlspitzenwiderstand: $q(b,k)$ in MN/m² (Bindiger Boden)

s/D	cu,k = 100		cu,k = 150		cu,k = 250 kN/m ²	
	min	max	min	max	min	max
0,02	0.350	0.450	0.600	0.750	0.950	1.200
0,03	0.450	0.550	0.700	0.900	1.200	1.450
0,10	0.800	1.000	1.200	1.500	1.600	2.000

Pfahlmantelreibung: $q(s1,k)$ in MN/m² (Nichtbindiger Boden)

	qc = 7,5		qc = 15,0		qc = 25,0 MN/m ²	
	min	max	min	max	min	max
	0.055	0.080	0.105	0.140	0.130	0.170

Pfahlmantelreibung: $q(s1,k)$ in MN/m² (Bindiger Boden)

	cu,k = 60		cu,k = 150		cu,k = 250 kN/m ²	
	min	max	min	max	min	max
	0.030	0.040	0.050	0.065	0.065	0.085

OK Laden Speichern Standard Abbruch

Die in der Dialogbox enthaltenen Standardwerte entsprechen den Tabellen 5.12 bis 5.15 der EA-Pfähle und können nach einer Änderung jederzeit über den Knopf "**Standard**" wiederhergestellt werden. Die von Ihnen definierten Tabellenwerte können Sie über den Knopf "**Speichern**" in eine Datei ".**ggu_bohr**" sichern und zu einem späteren Zeitpunkt über den Knopf "**Laden**" wieder aufrufen. Über den Knopf "**Standard**" haben Sie auch die Möglichkeit, die Tabellenwerte anderer Pfahltypen in die Box zu laden.

Eine Plausibilitätsüberprüfung der eingegebenen Werte erfolgt durch das Programm **GGU-AXPILE** nicht. Deshalb ist dieser Menüeintrag mit entsprechender Vorsicht zu benutzen und wird nur Experten empfohlen.

9.11 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Eigener Rammpfahl" (Nur für Experten!)

Neben den Tabellenwerten in EA-Pfähle für Rammpfähle können unter diesem Menüeintrag eigene Tabellen für einen Rammpfahl erstellt werden.

Selbst definierte Werte für: Eigener Rammpfahl

Bezeichnung:

Pfahlspitzenwiderstand: $q(b,k)$ in MN/m^2 (Nichtbindiger Boden)

	$q_c = 7,5$		$q_c = 15,0$		$q_c = 25,0 \text{ MN/m}^2$	
	min	max	min	max	min	max
$sg(\%)$	2.200	5.000	4.000	6.500	4.500	7.500
$0,1 \cdot D(eq)$	4.200	6.000	7.600	10.200	8.750	11.500

Pfahlspitzenwiderstand: $q(b,k)$ in MN/m^2 (Bindiger Boden)

	$c_{u,k} = 100$		$c_{u,k} = 150$		$c_{u,k} = 250 \text{ kN/m}^2$	
	min	max	min	max	min	max
$sg(\%)$	0.350	0.450	0.550	0.700	0.800	0.950
$0,1 \cdot D(eq)$	0.600	0.750	0.850	1.100	1.150	1.500

Pfahlmantelreibung: $q(s1,k)$ in MN/m^2 (Nichtbindiger Boden)

	$q_c = 7,5$		$q_c = 15,0$		$q_c = 25,0 \text{ MN/m}^2$	
	min	max	min	max	min	max
$sg(\%)$	0.030	0.040	0.065	0.090	0.085	0.120
$0,1 \cdot D(eq)$	0.040	0.060	0.095	0.125	0.125	0.160

Pfahlmantelreibung: $q(s1,k)$ in MN/m^2 (Bindiger Boden)

	$c_{u,k} = 60$		$c_{u,k} = 150$		$c_{u,k} = 250 \text{ kN/m}^2$	
	min	max	min	max	min	max
$sg(\%)$	0.020	0.030	0.035	0.050	0.045	0.065
$0,1 \cdot D(eq)$	0.020	0.035	0.040	0.060	0.055	0.080

OK Laden Speichern Standard Abbruch

Die in der Dialogbox enthaltenen Standardwerte entsprechen den Tabellen 5.1 bis 5.4 der EA-Pfähle und können nach einer Änderung jederzeit über den Knopf " **Standard** " wiederhergestellt werden. Die von Ihnen definierten Tabellenwerte können Sie über den Knopf " **Speichern** " in eine Datei " **.ggu_amm** " sichern und zu einem späteren Zeitpunkt über den Knopf " **Laden** " wieder aufrufen.

Eine Plausibilitätsüberprüfung der eingegebenen Werte erfolgt durch das Programm **GGU-AXPILE** nicht. Deshalb ist dieser Menüeintrag mit entsprechender Vorsicht zu benutzen und wird nur für Experten empfohlen.

10 Menütitel System

10.1 GGU-AXPILE: Menüeintrag "System berechnen"

Wenn Sie Änderungen an den aktuellen Eingabedaten im Menütitel "**Bearbeiten**" vorgenommen haben, stellt das Programm das System ohne Berechnungsergebnisse dar. Erst wenn Sie danach diesen Menüpunkt aufrufen, wird das geänderte System neu berechnet und anschließend mit Ergebnissen dargestellt. Alternativ können Sie auch die Funktionstaste [**F5**] drücken oder den Taschenrechner



aus der Symbolleiste anklicken. Sie erhalten anschließend die Berechnungsergebnisse in den verschiedenen Grafiken auf dem Bildschirm dargestellt.

11 Menütitel Formblatt

11.1 GGU-AXPILE: Grafikelemente bearbeiten und ausblenden

Sie können einzelne Grafikelemente vollständig von der Darstellung ausschließen oder deren Lage und Größe verändern. Wählen Sie dazu im Menütitel "**Formblatt**" einen der nachfolgend beschriebenen Menüeinträge.

Noch schneller rufen Sie den Editor eines Grafikelementes auf, indem Sie mit dem linken Mauszeiger doppelt in das entsprechende Element klicken.

11.2 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Pfahldiagramm"

Nach Anwahl dieses Menüeintrags erscheint eine Dialogbox, die Ihnen die Einstellung zur grafischen Darstellung des Pfahldiagramms ermöglicht. Je nach gewähltem Variationstyp (Pfahllänge oder Pfahldurchmesser) wird im Pfahldiagramm die zulässige Pfahllast in Abhängigkeit vom Pfahldurchmesser bzw. von der Pfahllänge dargestellt. Soll die Auswertung nicht dargestellt werden, deaktivieren Sie den Schalter "**Pfahldiagramm darstellen**".

Pfahldiagramm

☒ Pfahldiagramm darstellen

Ausrundungsverfahren

☒ linear ☐ Verfahren 1 ☐ Verfahren 2

Achsendefinition

Achsen selbst definieren

Darstellung der Setzungskurven

erster Wert = 0.20 Teilung = 0.20

letzter Wert = 10.00

☒ zulässigen Bereich schraffieren

Was eintragen: R,d

☐ Hintergrund

OK Abbruch

x [mm]: 290.00

y [mm]: 30.00

Breite: 100.00

Höhe: 175.00

Im ersten Bereich können Sie zwischen den Ausrundungsverfahren wählen, mit denen die Kurve für die zulässigen Pfahllasten und die Setzungskurven im Pfahldiagramm gezeichnet werden:

- " **linear** " = keine Ausrundung
- " **Verfahren 1** " = **Strenger** Bezierspline
- " **Verfahren 2** " = **Lockerer** Bezierspline

Mit dem Knopf " **Achsen selbst definieren** " können Sie die Achsenskalierung festlegen. Ansonsten erfolgt eine automatische Skalierung des Diagramms. Nach Klicken auf den Knopf erhalten Sie eine Dialogbox, in der Sie zunächst den Schalter " **Nachfolgende Achsenwerte verwenden** " aktivieren müssen. Sie haben dann die Möglichkeit, die automatischen Skalierungswerte nach Belieben zu ändern.

Im nächsten Bereich können Sie die Darstellung der Setzungskurven (bei Zugpfählen Hebungskurven) beeinflussen. Das Programm berechnet die zu einer Pfahllänge bzw. einem Pfahldurchmesser zugehörige Setzung (Hebung) aus der jeweils gültigen Widerstandssetzungslinie.


Im unteren Bereich legen Sie die generellen Einstellungen für das Pfahldiagramm mit Angabe von Hintergrundfarbe, Größe und Position auf dem Ausgabeblatt fest. Am schnellsten können Sie die Position des Pfahldiagramms verändern, indem Sie die Funktionstaste [**F11**] drücken und anschließend das Pfahldiagramm mit der gedrückten linken Maustaste an die gewünschte Position ziehen.

Bei aktiviertem Schalter " **zulässigen Bereich schraffieren** " werden Hilfslinien nur im zulässigen Bereich dargestellt. Ansonsten werden die Hilfslinien über die volle Diagrammhöhe und Diagrammbreite gezogen.

Über das darunter liegende Auswahlménü " **Was eintragen** : " können Sie auswählen, welche Werte auf der y-Achse des Pfahldiagramms dargestellt werden sollen. Beim Teilsicherheitskonzept nach EC 7 ist hier der Bemessungswert des Pfahlwiderstands " **R,d** " voreingestellt. Sie können aber auch den charakteristischen Pfahlwiderstand im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit " **R,Ek** " darstellen lassen oder bei Verwendung des alten Globalsicherheitskonzeptes " **zul V** ".

11.3 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Bodenkennwerte"

Auf der Grafik wird eine Legende mit den Bodenkennwerten dargestellt, wenn Sie den Schalter " **Legende eintragen** " aktiviert haben. Form und Aussehen dieser Legende können Sie mit diesem Menüeintrag verändern.

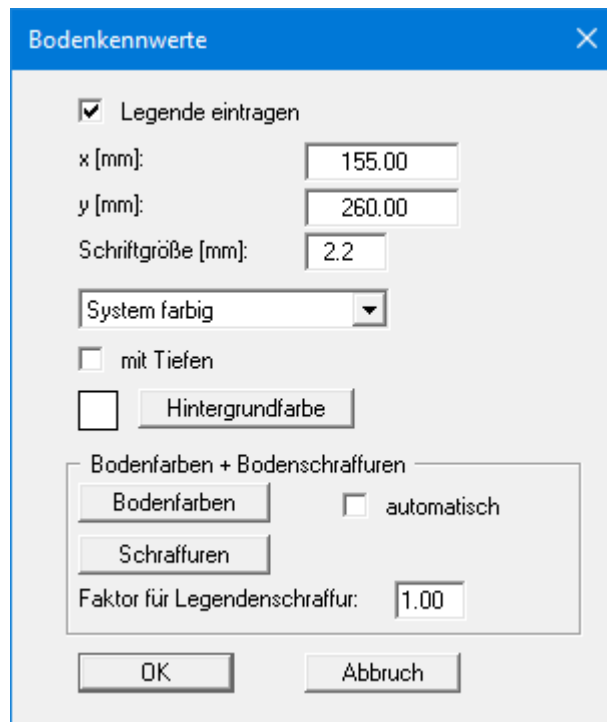

Mit den Werten für "x" und "y" definieren und verändern Sie die Lage der Legende auf dem Ausgabeblatt. Über die "**Schriftgröße**" steuern Sie die Größe der Legende. In einigen Legenden können Sie auch eine Hintergrundfarbe definieren.

Am schnellsten können Sie die Position der Legende verändern, indem Sie die Funktionstaste [F11] drücken und anschließend die Legende mit der gedrückten linken Maustaste an die gewünschte Position ziehen.

Sie können in der Legende zusätzlich die Tiefen der Bodenschichten eintragen lassen. Bei Verwendung absoluter Höhen stellen Sie die Dimension der Tiefen, z.B. "mNHN", im Menüeintrag "**Bearbeiten / Oberkante Gelände**" ein.

Wenn in der Combobox die Einstellung "**System farbig**" aktiviert wurde, werden in der Legende der Bodenkennwerte und in der Systemdarstellung die Böden farbig dargestellt. Ansonsten erfolgt eine Nummerierung der Böden in der Legende.

Im Bereich "**Bodenfarben + Bodenschraffuren**" können Sie die gewünschten Anpassungen entsprechend Ihren individuellen Vorstellungen vornehmen:

- "**automatisch**"

Den Böden werden vom Programm automatisch Bodenfarben zugeordnet. Ist der Schalter deaktiviert, werden die Bodenfarben genommen, die Sie unter dem Knopf "**Bodenfarben**" individuell einstellen können.

- "**Bodenfarben**"

Sie erhalten eine Dialogbox, in der Sie Ihre gewünschten Einstellungen vornehmen können. Sie können hier jeder Bodenschicht nach Klicken auf den Knopf mit der gewünschten Nummer eine neue Farbe zuweisen oder über "**Bodenfarben / umordnen**" die Farben neu zuordnen. Ihre Farbeinstellungen können Sie unter "**Bodenfarben / speichern**" in eine Datei sichern und diese über den Knopf "**Bodenfarben / laden**" auch für andere Systeme wiederverwenden. Im unteren Bereich können Sie die Farbeinstellungen z.B. als benutzerdefinierte Farben in die Windows-Farb-Box übernehmen oder umgekehrt. Über den Knopf "**Info**" erhalten Sie dazu weitere Erläuterungen.

- "**Schraffuren**"

Sie erhalten eine Dialogbox, in der Sie für jeden Boden verschiedene Schraffuren definieren können.

- "**Faktor für Legenschraffur**"

Mit der Eingabe kann in den kleinen Kästchen der Legende eine engere Schraffur als im System erreicht werden. Wählen Sie dazu eine Eingabe < 1.00 .

11.4 GGU-AXPILE: Menüeintrag "System"

Es wird eine Systemdarstellung auf der Grafik eingeblendet, wenn Sie den Schalter "**System darstellen**" aktiviert haben. Form und Aussehen der Systemdarstellung können verändert werden.

Systemdarstellung

☒ System darstellen

x [mm]:

Breite:

y [mm]:

Höhe:

Bodennamen eintragen

☐ ohne ☐ links

☒ rechts ☐ mittig

qc, cu, k eintragen

☐ ohne ☒ links

☐ rechts ☐ mittig

☐ mit Grundwasser

☒ mit Grundwasser nur bei Zugpfählen

Mit den Werten für "**x**" und "**y**" definieren und verändern Sie die Lage der Legende auf dem Ausgabeblatt. Über die "**Breite**" und die "**Höhe**" steuern Sie die Größe der Legende. In einigen Legenden können Sie hier zusätzlich die Schriftgröße der Beschriftung anpassen und/oder eine Hintergrundfarbe festlegen.

Am schnellsten können Sie die Position oder Größe der Legende verändern, indem Sie die Funktionstaste [**F11**] drücken und anschließend die Legende mit der gedrückten linken Maustaste an die gewünschte Position ziehen oder die Seiten verschieben.

Sie können weiterhin die Eintragung von Bodennamen, Spitzenwiderstand und Scherfestigkeit sowie Grundwasser in der Systemdarstellung variieren. Bei der Verwendung von **Zugpfählen** kann der Aufbruchkegel in einer beliebigen Farbe mit dargestellt werden.

11.5 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Allgemeine Legende"

Wenn Sie den Schalter "**Legende eintragen**" aktivieren, wird eine Legende mit den Berechnungsgrundlagen dargestellt. Form und Aussehen der Legende können verändert werden.

The screenshot shows the 'Allgemeine Legende' (General Legend) dialog box. It has a blue title bar with the text 'Allgemeine Legende' and a close button (X). The dialog contains several settings:

- ☒ **Legende eintragen**
- Überschrift**: Text input field containing 'Berechnungsgrundlagen'
- x [mm]:**: Text input field containing '280.00'
- y [mm]:**: Text input field containing '255.00'
- Schriftgröße [mm]:**: Text input field containing '2.5'
- max. Anzahl Zeilen**: Text input field containing '9'
- Dateinamen eintragen**: A group box containing two dropdown menus:
 - First dropdown: 'Dateiname nicht eintragen'
 - Second dropdown: 'Ohne Datum und Uhrzeit'
- ☒ **mit Erläuterung R,d**
- ☒ **mit Erläuterung Setzungen**
- ☐ **Hintergrund**: A button next to an unchecked checkbox.
- ☐ **Programmname und Version eintragen**
- ☒ **Norm eintragen**
- OK** and **Abbruch** buttons at the bottom.

Mit den Werten für "**x**" und "**y**" definieren und verändern Sie die Lage der Legende auf dem Ausgabeblatt. Über die "**Schriftgröße**" und "**max. Anzahl Zeilen**" steuern Sie die Größe der Legende, gegebenenfalls erfolgt eine mehrspaltige Darstellung. In einigen Legenden können Sie auch eine Hintergrundfarbe definieren.

Am schnellsten können Sie die Position der Legende verändern, indem Sie die Funktionstaste [**F11**] drücken und anschließend die Legende mit der gedrückten linken Maustaste an die gewünschte Position ziehen.

Durch Auswahl der entsprechenden Optionen können Sie den aktuellen Dateinamen ohne oder mit Pfadangabe und Zeitinformationen in die Legende eintragen lassen. Wenn Sie eine Datensatzbeschreibung eingegeben haben (siehe Menüeintrag "**Bearbeiten / Datensatzbeschreibung**"), wird diese ebenfalls in der allgemeinen Legende dargestellt.

Wenn Sie die Knöpfe "**mit Erläuterung R,d**" und "**mit Erläuterung Setzungen**" aktivieren, werden die im Pfahldiagramm verwendeten Linien in der Allgemeinen Legende erläutert. Dabei variiert der erste Schalter entsprechend der von Ihnen getroffenen Einstellung für die y-Achse des Pfahldiagramms (Menüeintrag "**Formbatt / Pfahldiagramm**" Bereich "**Was eintragen:**").

Weiterhin können Sie über die entsprechenden Schalter die Darstellung von Programmnamen und Versionsnummer sowie verwendeter Norm in der Legende aktivieren.

11.6 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Protokoll"

Bei einer Berechnung mehrerer Pfähle über eine Variation der Durchmesser oder Längen werden die Endergebnisse in einer Tabelle auf der Grafik dargestellt, wenn Sie den Schalter "**Protokoll darstellen**" aktiviert haben. Form und Aussehen des Protokolls können verändert werden.

The screenshot shows the 'Protokoll' (Protocol) dialog box. It features a blue header bar with the title 'Protokoll' and a close button. The main area contains the following controls:

- ☒ Protokoll darstellen
- x [mm]: Breite:
- y [mm]: Höhe:
- Schriftgröße [mm]:
- ☐
- ☐ Protokoll mit zul V
- ☒ Protokoll mit R,d
- ☒ Kürzel erläutern
- ☐ Federsteifigkeit
-

Mit den Werten für "**x**" und "**y**" definieren und verändern Sie die Lage der Legende auf dem Ausgabeblatt. Über die "**Breite**" und die "**Höhe**" steuern Sie die Größe der Legende. In einigen Legenden können Sie hier zusätzlich die Schriftgröße der Beschriftung anpassen und/oder eine Hintergrundfarbe festlegen.

Am schnellsten können Sie die Position oder Größe der Legende verändern, indem Sie die Funktionstaste [**F11**] drücken und anschließend die Legende mit der gedrückten linken Maustaste an die gewünschte Position ziehen oder die Seiten verschieben.

Die Darstellung von zul V und R,d kann aktiviert werden. Bei Aktivierung des unteren Schalters wird eine Erläuterung der verwendeten Kürzel im Protokoll dargestellt. Sie können hier in einer weiteren Spalte die Federsteifigkeit darstellen lassen, wenn Sie den entsprechenden Schalter aktivieren.

11.7 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Widerstandssetzungslinie"

Auf dem Ausgabeblatt wird eine Grafik mit der Widerstandssetzungslinie dargestellt, wenn Sie den Schalter "**Widerstandssetzung darstellen**" aktiviert haben.

The screenshot shows a dialog box titled "Widerstandssetzungslinie" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following settings:

- ☒ Widerstandssetzungslinie darstellen
- x [mm]: 170.00 Breite: 85.00
- y [mm]: 30.00 Höhe: 175.00
- Welche Grenzkurven darstellen:
 - ☒ R,k ☒ R,sk ☒ R,bk
- Für Pfahlänge: 7.0 m (dropdown menu)
- ☐ Hintergrund (button)
- ☒ R,d eintragen
- ☒ R(E,k) eintragen
- Buttons: OK, Abbruch

Mit den Werten für "**x**" und "**y**" definieren und verändern Sie die Lage der Legende auf dem Ausgabeblatt. Über die "**Breite**" und die "**Höhe**" steuern Sie die Größe der Legende. In einigen Legenden können Sie hier zusätzlich die Schriftgröße der Beschriftung anpassen und/oder eine Hintergrundfarbe festlegen.

Am schnellsten können Sie die Position oder Größe der Legende verändern, indem Sie die Funktionstaste [**F11**] drücken und anschließend die Legende mit der gedrückten linken Maustaste an die gewünschte Position ziehen oder die Seiten verschieben.

Widerstandssetzungslinien können für die Mantelreibung, den Spitzendruck und für die Summe aus beiden dargestellt werden. In der Grafik werden die Widerstandssetzungslinien nur für einen Pfahldurchmesser bzw. eine Pfahlänge dargestellt. Den Pfahldurchmesser bzw. die Pfahlänge, für den die Darstellung erfolgen soll, wählen Sie über die Combobox im unteren Bereich der Dialogbox aus.

Sie können den Hintergrund des Diagramms in einer beliebigen Farbe darstellen lassen. Die Darstellung von **R,d** und **R(E,k)** kann zusätzlich aktiviert werden.

11.8 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Ergebnisse"

Wenn Sie einen Einzelpfahl berechnet haben, können Sie die detaillierten Berechnungsergebnisse in einer Legende darstellen lassen, indem Sie den Schalter "**Legende eintragen**" aktivieren.

The 'Ergebnisse' dialog box contains the following settings:

- ☒ Legende eintragen
- Überschrift: Ergebnisse
- x [mm]: 35.00
- y [mm]: 125.00
- Schriftgröße [mm]: 2.5
- max. Anzahl Zeilen: 28
- ☒ R(E,k) eintragen
- ☐ Hintergrund
- Buttons: OK, Abbruch

Mit den Werten für "x" und "y" definieren und verändern Sie die Lage der Legende auf dem Ausgabeblatt. Über die "Schriftgröße" und "max. Anzahl Zeilen" steuern Sie die Größe der Legende, gegebenenfalls erfolgt eine mehrspaltige Darstellung. In einigen Legenden können Sie auch eine Hintergrundfarbe definieren.

Am schnellsten können Sie die Position der Legende verändern, indem Sie die Funktionstaste [F11] drücken und anschließend die Legende mit der gedrückten linken Maustaste an die gewünschte Position ziehen.

11.9 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Pfahlquerschnitt"

Wenn Sie den Schalter "Legende eintragen" aktivieren, wird für Ihren ausgewählten Pfahl eine Skizze des Querschnitts auf der Bildschirmgrafik dargestellt.

The 'Legende Pfahlquerschnitt' dialog box contains the following settings:


- ☒ Legende eintragen
- x [mm]: 150.00
- y [mm]: 220.00
- Breite = Höhe [mm]: 25.00
- Schriftgröße [mm]: 2.0
- ☐ Hintergrund
- ☐ Profil
- ☒ Ausfüllung
- Buttons: OK, Abbruch

Mit den Werten für "x" und "y" definieren und verändern Sie die Lage der Tabelle auf dem Ausgabeblatt, über " **Breite = Höhe**" steuern Sie die Größe der Tabelle. Sie können die Schriftgröße und die farbige Gestaltung von Hintergrund, Profil und Ausfüllung nach Ihren Vorstellungen verändern.

Am schnellsten können Sie die Lage der Tabelle verändern, indem Sie die Funktionstaste [F11] drücken und anschließend die Tabelle mit der gedrückten linken Maustaste an die gewünschte Position ziehen.

11.10 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Tabelle Erfahrungswerte"

Wenn Sie den Schalter " **Tabelle eintragen**" aktivieren, wird für Ihren ausgewählten Pfahl eine zusammenfassende Tabelle mit den Erfahrungswerten für Spitzendruck und Mantelreibung in nicht bindigen und bindigen Böden gemäß den Einzeltabellen der EA-Pfähle auf dem Bildschirm dargestellt. Die Darstellung bei einer Berechnung mehrerer Pfähle mit variierender Länge oder Breite ist voreingestellt deaktiviert, durch Aktivieren des Schalters aber möglich.

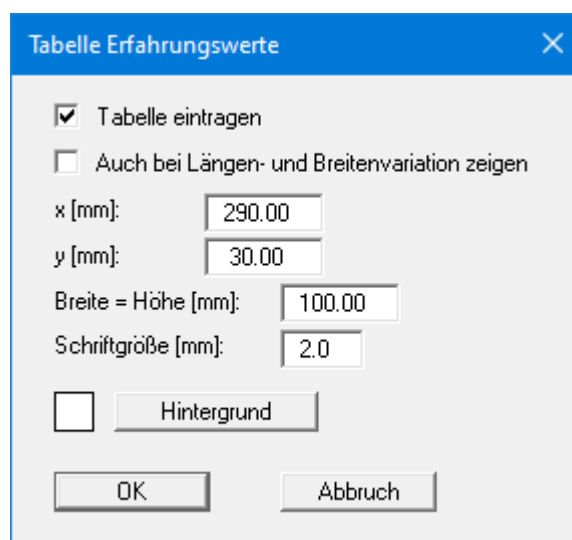


Mit den Werten für "x" und "y" definieren und verändern Sie die Lage der Legende auf dem Ausgabeblatt, über " **Breite = Höhe**" steuern Sie die Größe der Legende. Sie können die Schriftgröße und die farbige Gestaltung des Hintergrundes verändern.

Am schnellsten können Sie die Lage der Legende verändern, indem Sie die Funktionstaste [F11] drücken und anschließend die Legende mit der gedrückten linken Maustaste an die gewünschte Position ziehen.

11.11 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Blattformat"

Beim Programmstart ist standardmäßig ein DIN A3-Blatt eingestellt. In der folgenden Dialogbox können Sie das Blattformat verändern.

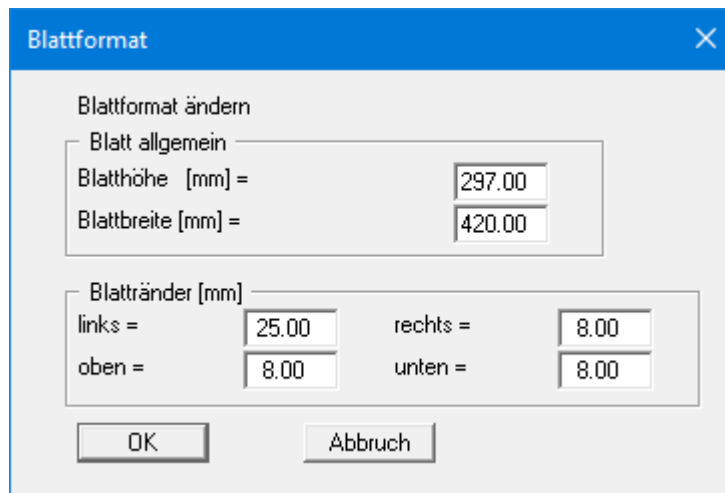

- " **Blatt allgemein**" definiert die Größe Ihres Ausgabeblattes. Das Programm zeichnet automatisch um das Ausgabeblatt dünne Schneidkanten, die beim Ausdruck auf Plottern mit Rollenmedien benötigt werden. Die Schneidkanten können über den Menüeintrag " **Ansicht / Blattränder und Schneidkanten**" ausgeblendet werden.
- Mit den " **Blatträndern**" legen Sie die Lage eines dick ausgezogenen Rahmens als Abstand von den Schneidkanten fest. Dieser Rahmen umschließt Ihre spätere Anlage. Die Blattränder können über den Menüeintrag " **Ansicht / Blattränder und Schneidkanten**" ausgeblendet werden.

11.12 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Objekte verschieben"

Wenn Sie diesen Eintrag wählen, können Sie anschließend mit Hilfe der Maus die verschiedenen Objekte und Legenden verschieben. Bewegen Sie die Maus über das Objekt Ihrer Wahl. Wenn Sie sich über einem verschiebbaren Objekt befinden, nimmt der Mauszeiger die Form eines Kreuzes an. Drücken Sie jetzt die linke Maustaste und ziehen Sie mit gedrückt gehaltener Taste das Objekt an die gewünschte Position.

Nach Anwahl des Menüeintrages können Sie immer **nur ein Objekt** mit der Maus verschieben oder dessen Größe verändern.

Wenn Sie mehrere Objekte bearbeiten möchten, können Sie die Funktion auch schneller durch Drücken der [**F11**]-Taste oder des Symbols



aktivieren. Eine Infobox erscheint dann nicht mehr.

In vielen GGU-Programmen können Sie über diesen Menüeintrag bzw. die Funktionstaste [**F11**] auch die Größe eines Objekts verändern. Wenn Sie sich nach Aktivierung der Funktion über dem Rahmen eines veränderbaren Objekts befinden, nimmt die Maus die Form eines Doppelpfeils an. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Rahmen, bis das Objekt die gewünschte Größe erreicht hat. Ziehen Sie an einer Ecke, um das Längenverhältnis der Seiten beizubehalten. Wenn Sie an einer Seite ziehen, wird das Objekt höher bzw. breiter.

Mit der [**Back**]-Taste oder durch Klicken auf das Symbol



können Sie die letzte Änderung der Position oder Größe eines Objektes rückgängig machen.


In Programmen, in denen Sie die Diagramme selbst positionieren können (Menüeintrag " **System / Diagrammpositionen**"), lassen sich auch die Ergebnisdiagramme über diese Funktion verschieben, wenn Sie auf " **Diagramm-Positionen von Hand**" umgestellt haben.

12 Menütitel Ansicht

12.1 GGU-AXPILE: Menüeintrag "aktualisieren"

Das Programm arbeitet nach dem Prinzip **What you see is what you get**. Das bedeutet, dass die Bildschirmdarstellung weitgehend der Darstellung auf dem Drucker entspricht. Bei einer konsequenten Verwirklichung dieses Prinzips müsste nach jeder Änderung, die Sie vornehmen, vom Programm der Bildschirminhalt aktualisiert werden. Da das bei komplexem Bildschirminhalt jedoch einige Sekunden dauern kann, wird dieser Neuaufbau des Bildschirminhalts aus Gründen der Effizienz nicht bei allen Änderungen vorgenommen.

Wenn z.B. durch die Lupenfunktion (siehe unten) nur Teile des Bildes sichtbar sind, können Sie mit diesem Menüeintrag wieder eine Vollbilddarstellung erreichen.

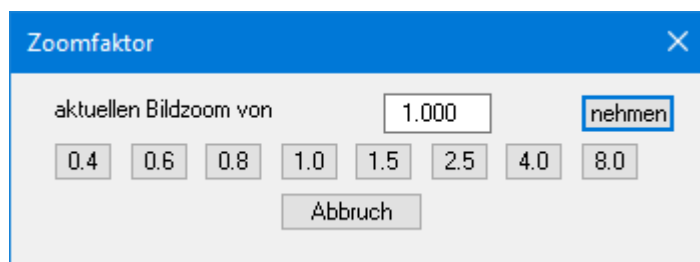

Sie können einen beliebigen Zoomfaktor zwischen 0,4 und 8,0 in das Eingabefeld eintragen. Durch anschließendes Klicken auf "**nehmen**" verlassen Sie die Box, die Eingabe wird als aktueller Faktor übernommen. Beim Klicken auf die Knöpfe "**0.4**", "**0.6**" usw. wird der angewählte Faktor direkt übernommen und die Dialogbox verlassen.

Wesentlich einfacher erreichen Sie eine Vollbilddarstellung jedoch mit der [**Esc**]-Taste. Das Drücken der [**Esc**]-Taste bewirkt eine Vollbilddarstellung mit dem unter diesem Menüeintrag eingestellten Zoomfaktor. Mit der Taste [**F2**] erreichen Sie einen Neuaufbau des Bildschirms, ohne dass Koordinaten und Zoomfaktor verändert werden.

12.2 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Füllfarben"

Zusätzlich zur Schraffur des zulässigen Bereichs im Pfahldiagramm (siehe Menüeintrag "**Formblatt / Pfahldiagramm**") können Sie den zulässigen Bereich auch farbig hinterlegen. Dazu aktivieren Sie den Schalter "**Diagramm mit Farbe**". In der Grundeinstellung ist ein helles Grau gewählt. Über den Knopf "**Farbe ändern**" können Sie eine beliebige andere Farbe auswählen. Die Füllfarbe des Pfahls in der Systemdarstellung ändern Sie über den Knopf "**Pfahlfarbe ändern**".

12.3 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Lupe"

Eine Infobox informiert Sie über Aktivierung und Möglichkeiten der Lupenfunktion.

Die schnellste Variante, um einen bestimmten Bildschirmausschnitt zu vergrößern, ist das Aufziehen eines Lupenfensters bei gedrückter [**Strg**]-Taste und gedrückter Maustaste.

12.4 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Schriftart"

Mit diesem Menüeintrag können Sie auf einen anderen True-Type-Font umschalten. In der Dialogbox werden alle zur Verfügung stehenden True-Type-Fonts angezeigt.

12.5 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Blattränder und Schneidkanten"

Das Programm zeichnet automatisch um das Ausgabeblatt dünne Schneidkanten, die beim Ausdruck auf Plottern mit Rollenmedien benötigt werden. Mit den Blatträndern (siehe Menüeintrag " **Formblatt / Blattformat**") legen Sie die Lage eines dick ausgezogenen Rahmens als Abstand von den Schneidkanten fest. Dieser Rahmen umschließt Ihre spätere Anlage. Sie können durch Deaktivieren der Schalter " **mit Blatträndern**" und " **mit Schneidkanten**" die Darstellung der entsprechenden Linien ausstellen.

12.6 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Stifte"

Zur übersichtlicheren Gestaltung der Grafiken können Sie die Stifteinstellung für verschiedene Zeichnungselemente in den GGU-Programmen voreinstellen.

Für die in der Dialogbox aufgeführten Elemente können Sie die Stiftbreiten ändern und nach Klicken auf den Knopf mit der Elementbezeichnung die Stift- und/oder Füllfarben anpassen. In einigen GGU-Programmen können Sie für ausgewählte Elemente zusätzlich noch eine Strichelung definieren.

Bei der grafischen Ausgabe von Farben auf **Einfarbdruckern**(z.B. Laserdruckern) werden Farben durch eine äquivalente Grauschattierung ersetzt. Bei sehr hellen Farben sind dann entsprechende Grafikelemente auf dem Drucker kaum noch erkennbar. In entsprechenden Fällen ist eine Änderung der Farbeinstellung auf dunklere Farben sinnvoll.

12.7 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Mini-CAD"

Mit diesem Menüeintrag können Sie Ihre Zeichnung frei beschriften sowie mit zusätzlichen Linien, Kreisen, Polygonen und Grafiken (z.B. Dateien im Format BMP, JPG, PSP, TIF etc.) versehen. Sie können auch PDF-Dateien als Grafiken einlesen. Es erscheint ein Popupmenü, dessen Symbole und Funktionen im **Handbuch "Mini-CAD"** näher erläutert sind.

Zeichenobjekte, die Sie mit diesem **Mini-CAD**-System erstellen, beziehen sich auf das Blattformat (in [mm]). Sie bleiben damit immer an der gleichen Blattposition. Diesen Menüeintrag sollten Sie wählen, wenn Sie allgemeine Informationen auf der Zeichnung angeben wollen (z.B. Firmenlogo, Berichtsnummer, Anlagennummer, Stempel). Wenn Sie diese so genannten Kopfdaten über das Symbol



im Popupmenü in eine Datei "**.kpf**" abspeichern, können Sie diese Kopfdaten für ein völlig anderes System (mit anderen Systemkoordinaten) und auch in anderen GGU-Programmen über das Symbol



im Popupmenü wieder laden. Die abgespeicherten Kopfdaten befinden sich dann wieder an der gleichen Position. Das vereinfacht die Erstellung von allgemeinen Blattinformationen wesentlich.

12.8 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Symbol- und Statusleiste"

Nach dem Programmstart erscheint unter der Programm-Menüleiste eine horizontale Symbolleiste für ausgewählte Menüeinträge. Wenn Sie lieber mit einem mehrspaltigen Popupfenster arbeiten, können Sie unter diesem Menüeintrag die entsprechenden Veränderungen vornehmen. Die Smarticons können auch ausgeblendet werden.

Am unteren Rand des Programmfensters ist eine Statusleiste vorhanden, aus der Sie verschiedene Informationen entnehmen können. Auch die Statusleiste kann ausgeblendet werden. Die Einstellungen werden unter anderem in die Datei "**GGU-AXPILE.alg**" übernommen (siehe Menüeintrag "**Ansicht / Einstellungen speichern**") und sind dann nach dem nächsten Programmstart wieder aktiv.

Durch Anklicken dieser Symbole (Smarticons) für die Menüeinträge können Sie wesentliche Programmfunktionen direkt erreichen. Die Bedeutung der Smarticons erscheint als Textfeld, wenn Sie mit der linken Maustaste etwas über dem entsprechenden Symbol verweilen. Einige Symbolfunktionen können nicht über normale Menütitel und Menüeinträge angerufen werden.

Nicht alle nachfolgend beschriebenen Symbole sind in allen GGU-Programmen verfügbar.



" **Nächste Seite**"/" **Vorherige Seite** "

Über diese Symbole können Sie zwischen einzelnen Blättern vor- und zurückblättern. In vielen GGU-Programmen können Sie das bei der **Protokolldarstellung** nutzen.



" **Seite wählen**" bzw. " **Diagramm/Protokoll**"

Wenn Sie in der **Protokolldarstellung** sind, können Sie über dieses Symbol zu einer bestimmten Seite springen oder wieder zur **Normaldarstellung**, also Ihrer Grafikdarstellung, wechseln.



" **entzoomen**"

Über dieses Symbol erreichen Sie wieder eine Vollbilddarstellung, wenn Sie zuvor in das Bild gezoomt hatten.



" **Zoom (-)**"/" **Zoom (+)**"

Mit diesen Lupenfunktionen können Sie den Teil des Bildes, den Sie mit der linken Maustaste anklicken, verkleinern oder vergrößern.



" **Farbe ein/aus**" bzw. " **Farbe/Schraffur**"

Wenn Sie die Farbe aus der Systemdarstellung nehmen möchten, um z.B. einen Schwarzweiß-Ausdruck zu erstellen, erreichen Sie dies über diesen An-/Ausschalter.

In mehreren GGU-Programmen sind über dieses Symbol 4 Farb- und Schraffureinstellungen möglich, die Sie der Reihe nach durchklicken können. Voreingestellt ist die farbige Systemdarstellung, mit dem nächsten Klick wird das System schraffiert dargestellt, anschließend farbig und schraffiert zusammen. Der vierte Klick nimmt Farbe und Schraffur aus der Darstellung. Mit dem nächsten Klick können Sie erneut durchwählen.



" **Bereich kopieren/drucken**"

Wenn Sie nur Teile der Grafik kopieren möchten, um sie z.B. in Ihren Berichtstext einzufügen, können Sie dieses Symbol anklicken. Sie erhalten eine Info über die Funktion und können jetzt einen Bereich markieren, der in die Zwischenablage kopiert oder in eine Datei gespeichert wird. Alternativ können Sie den markierten Bereich direkt auf Ihrem Drucker ausdrucken (siehe " **Tipps und Tricks**").



" **Objekt verschieben**"

Über dieses Symbol können beispielsweise Legenden und Diagramme bei gedrückter linker Maustaste beliebig auf dem Bildschirm positioniert werden.



" Rückgängig Objekt verschieben"

Durch Klicken auf dieses Symbol wird die letzte Verschiebung von Objekten, die Sie über die Funktionstaste [F11] bzw. über den Menüeintrag " **Formblatt / Objekte verschieben**" durchgeführt haben, wieder zurückgesetzt.



" Wiederherstellen Objekt verschieben"

Durch Klicken auf dieses Symbol wird die letzte Verschiebung von Objekten, die Sie über das Icon " **Rückgängig Objekt verschieben**" zurückgenommen haben, wiederhergestellt.



" Bauphase zurück"/" Bauphase vor"

Wenn Sie in der Darstellung von Bauphasen sind, können Sie über diese Symbole zwischen den einzelnen Bauzuständen hin- und her blättern.

12.9 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Einstellungen laden"

Sie können eine Datei ins Programm laden, die im Rahmen des Menüeintrags " **Ansicht / Einstellungen speichern**" abgespeichert wurde. Es werden dann nur die entsprechenden Einstellungen aktualisiert.

12.10 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Einstellungen speichern"

Einige Einstellungen in den unter dem Menütitel " **Ansicht**" aufgeführten Menüeinträgen können in einer Datei abgespeichert werden. Wenn Sie diese Datei unter dem Namen " **GGU-AXPILE.alg**" auf der gleichen Ebene wie das Programm abspeichern, dann werden diese Daten beim nächsten Programmstart automatisch eingeladen und müssen nicht von neuem eingegeben werden.

Wenn Sie beim Programmstart nicht auf " **Datei / Neu**" gehen, sondern eine vorher gespeicherte Datendatei öffnen, werden die beim damaligen Speichervorgang gültigen Einstellungen dargestellt. Sollen später getroffene Änderungen in den allgemeinen Einstellungen für schon vorhandene Dateien übernommen werden, müssen diese Einstellungen über den Menüeintrag " **Ansicht / Einstellungen laden**" übernommen werden.

13 Menütitel Info

13.1 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Copyright"

Sie erhalten die Copyrightmeldung mit Informationen zur Versionsnummer des GGU-Programms.

Über den Knopf "**System**" erhalten Sie Informationen zu Ihrem Rechner und den Verzeichnissen, mit denen das GGU-Programm arbeitet.

13.2 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Hilfe"

Sie werden auf die Startseite des Online-Handbuchs zum GGU-Programm geleitet. Die Hilfe-Funktion kann ebenfalls durch Drücken der Funktionstaste [F1] gestartet werden.

13.3 GGU-AXPILE: Menüeintrag "GGU-Homepage"

Über dieses Menü gelangen Sie zur GGU-Software Homepage:

www.ggu-software.com

Informieren Sie sich auf der Seite Ihres Programm-Moduls in regelmäßigen Abständen über Updates und Änderungen. Auf der Unterseite "**Changelogs**" können Sie auch eine E-Mail-Benachrichtigung abonnieren, die Sie monatlich über alle Änderungen informiert.

13.4 GGU-AXPILE: Menüeintrag "GGU-Support"

Über dieses Menü gelangen Sie zum [GGU-Software Support-Portal](#).

Hier können Sie Ihre Supportanfrage direkt eingeben und Ihre bearbeitete GGU-Programmdatei hochladen.

13.5 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Was ist neu?"

Sie erhalten Informationen über die Neuerungen in Ihrer Version gegenüber älteren Programmversionen.

13.6 GGU-AXPILE: Menüeintrag "Spracheinstellung"

Sie können unter diesem Menüeintrag die Sprache (Deutsch oder Englisch) für die Darstellung der Grafiken und der Programmmenüs auswählen. Um englischsprachig zu arbeiten, aktivieren Sie die beiden Schalter "**Dialoge + Menüs übersetzen (translate dialogues, menus)**" und "**Graphiktexte übersetzen (translate graphics)**".

Alternativ können Sie auch zweisprachig arbeiten, z.B. mit deutschen Dialogboxen und Menüs, aber einer Grafikausgabe in Englisch. Das Programm startet immer in der Sprache, in der es beendet wurde.