

Eingabe und Darstellung von Schichtenverzeichnissen
nach DIN 4022, ISO 14688-1 und ISO 14689-1

GGU-BORELOG

VERSION 6

'''	GGU
'	_____
'	_____
'	_____

Stand der Bearbeitung:

März 2010

Copyright:

Prof. Dr. Johann Buß

Technische Umsetzung und Vertrieb: Civilserve GmbH, Steinfeld

Inhaltsverzeichnis:

1	Vorab	4
2	Lizenzschutz und Installation	4
3	Sprachwahl.....	5
4	Programmstart.....	5
5	Erläuterungen der Menüeinträge.....	6
5.1	Menütitel Datei.....	6
5.1.1	Menüeintrag "Neu"	6
5.1.2	Menüeintrag "Laden"	6
5.1.3	Menüeintrag "Hinzuladen"	6
5.1.4	Menüeintrag "Speichern".....	6
5.1.5	Menüeintrag "Speichern unter".....	6
5.1.6	Menüeintrag "GGU-STRATIG-Datei laden"	7
5.1.7	Menüeintrag "(GGU-STRATIG-Datei) hinzuladen"	7
5.1.8	Menüeintrag "(GGU-STRATIG-Datei) speichern"	8
5.1.9	Menüeintrag "Drucker einstellen"	8
5.1.10	Menüeintrag "Alle drucken"	9
5.1.11	Menüeintrag "Einzelne"	11
5.1.12	Menüeintrag "Beenden"	11
5.1.13	Menüeinträge "1,2,3,4"	11
5.2	Menütitel Bearbeiten	12
5.2.1	Menüeintrag "einstellen"	12
5.2.2	Menüeintrag "Schichtenverzeichnis"	12
5.2.2.1	Allgemeine Bearbeitungsmöglichkeiten.....	12
5.2.2.2	Knopf "Grunddaten"	14
5.2.2.3	Knopf "Schichten": allgemeine Informationen zur Eingabe	16
5.2.2.4	Knopf "Schichten": Eingabe über GGU-Kürzel.....	17
5.2.2.5	Knopf "Schichten": Eingabe über SEP Kürzel.....	18
5.2.2.6	Datenaustausch mit GGU-STRATIG.....	23
5.2.3	Menüeintrag "Überschrift und Kopf"	24
5.2.4	Menüeintrag "Vorhaben, Bericht usw."	25
5.2.5	Menüeintrag "Firmendaten"	27
5.2.6	Menüeintrag "Weitere Daten"	27
5.2.7	Menüeintrag "für alle"	28
5.2.8	Menüeintrag "tauschen"	28
5.2.9	Menüeintrag "Blattformat"	29
5.2.10	Menüeintrag "Einstellungen laden"	30
5.2.11	Menüeintrag "Einstellungen speichern"	30
5.2.12	Menüeintrag "GGU-Kürzel"	30
5.2.13	Menüeintrag "SEP-Kürzel"	31

5.3	Menütitel Ansicht.....	33
5.3.1	Menüeintrag "Aktualisieren"	33
5.3.2	Menüeintrag "Lupe"	33
5.3.3	Menüeintrag "Schriftart"	33
5.3.4	Menüeintrag "Mini-CAD"	34
5.3.5	Menüeintrag "Symbol- u. Statusleiste"	34
5.4	Menütitel ?	35
5.4.1	Menüeintrag "Copyright"	35
5.4.2	Menüeintrag "Maximalwerte"	35
5.4.3	Menüeintrag "Hilfe"	35
5.4.4	Menüeintrag "Mini-Hilfe"	35
5.4.5	Menüeintrag "GGU-Homepage"	35
5.4.6	Menüeintrag "GGU-Support"	35
5.4.7	Menüeintrag "Was ist neu ?"	35
5.4.8	Menüeintrag "Spracheinstellung"	36
6	Tipps.....	37
6.1	Tastatur und Maus.....	37
6.2	Funktionstasten	37
6.3	Symbol "Bereich kopieren/drucken"	38
7	Index.....	39

1 Vorab

Das Programm **GGU-BORELOG** ermöglicht die komfortable Eingabe und die grafisch hochwertige Ausgabe von Schichtenverzeichnissen wahlweise nach DIN 4022 oder ISO 14688-1 und ISO 14689-1. Zusätzlich können Datensätze gelesen und erzeugt werden, die vom Programm **GGU-STRATIG** (Bodenprofilardarstellung) erzeugt wurden bzw. gelesen werden sollen.

Die Dateneingabe erfolgt entsprechend den WINDOWS-Konventionen und ist daher auch fast ohne Handbuch erlernbar. Die grafische Ausgabe unterstützt die von WINDOWS zur Verfügung gestellten True-Type-Fonts, so dass ein hervorragendes Layout gewährleistet ist. Farbige Ausgabe und zahlreiche Grafikformate (BMP, TIF, JPG etc.) werden unterstützt. Über das integrierte Mini-CAD-System können auch DXF-Dateien importiert werden (siehe Handbuch "**Mini-CAD**").

Das Programmsystem wurde bereits bei einer Vielzahl von Projekten von namhaften Ingenieurbüros und Instituten erfolgreich eingesetzt und ist ausführlich getestet. Fehler sind dabei nicht festgestellt worden. Dennoch kann eine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Programmsystems und des Handbuches sowie daraus resultierender Folgeschäden nicht übernommen werden.

2 Lizenzschutz und Installation

Für das Programmsystem **GGU-BORELOG** benutzen wir einen Hardware-basierenden Kopierschutz, um ein hohes Maß an Qualität zu gewährleisten.

Die mit dem Kopierschutzsystem *CodeMeter* geschützte Software ist an die Kopierschutzkomponente *CodeMeter-Stick* (Hardware zum Anschluss an den PC, "**CM-Stick**") gebunden. Durch die Art der Einbindung des Systems kann die so geschützte Software nur mit dem passenden CM-Stick betrieben werden. Durch diesen Umstand entsteht eine feste Bindung zwischen Softwarelizenz und der Kopierschutzhardware CM-Stick; die Lizenz im eigentlichen Sinne wird somit durch den CM-Stick repräsentiert. Auf Ihrem PC muss daher das Runtime Kit für den CodeMeter-Stick installiert sein.

Das Programm **GGU-BORELOG** prüft beim Start und während der Laufzeit, ob ein CM-Stick angeschlossen ist. Wenn er entfernt ist, lässt sich das Programm nicht mehr ausführen.

Zur Installation der GGU-Software und der CodeMeter-Software beachten Sie bitte den der Lieferung beiliegenden Infozettel *Installationshinweise zur GGU-Software International*.

3 Sprachwahl

GGU-BORELOG ist ein zweisprachiges Programm. Das Programm startet immer in der Sprache, in der es beendet wurde.

Ein Wechsel der Spracheinstellung ist jederzeit über den Menütitel "?" Menüeintrag "**Spracheinstellung**" (bei Einstellung Deutsch) bzw. Menüeintrag "**Language preferences**" (bei Einstellung Englisch) möglich.

4 Programmstart

Nach dem Programmstart sehen Sie auf dem Anfangsbildschirm am oberen Fensterrand zwei Menütitel:

- Datei
- ?

Nach dem Anklicken des Menütitels "**Datei**" kann über den Menüeintrag "**Laden**" eine bereits erstellte Datei geladen werden. Über den Menütitel "**Neu**" kann eine neue Datei erstellt werden. Dabei entscheiden Sie zunächst in einer Dialogbox, ob die Darstellung des Schichtenverzeichnisses nach ISO 14688-1 erfolgen soll. Auf dem Bildschirm wird anschließend die Standardseite des entsprechend gewählten Schichtenverzeichnisses (unausgefüllt) dargestellt. Am oberen Fensterrand erscheinen vier Menütitel:

- Datei
- Bearbeiten
- Ansicht
- ?

Nach dem Anklicken eines Menütitels klappen die sogenannten Menüeinträge herunter, über die Sie alle Programmfunktionen erreichen.

Das Programm arbeitet nach dem Prinzip *What you see is what you get*. Das bedeutet, dass die Bildschirmdarstellung weitgehend der Darstellung auf dem Drucker entspricht. Bei einer konsequenten Verwirklichung dieses Prinzips müsste nach jeder Änderung, die Sie vornehmen, vom Programm der Bildschirminhalt aktualisiert werden. Da das bei komplexem Bildschirminhalt jedoch einige Sekunden dauern kann, wird dieser Neuaufbau des Bildschirminhalts vom Programm **GGU-BORELOG** aus Gründen der Effizienz nicht bei allen Änderungen vorgenommen.

Wenn Sie den Bildschirminhalt aktualisieren wollen, dann drücken Sie entweder die Taste [F2] oder die Taste [Esc]. Die Taste [Esc] setzt zusätzlich die Bildschirmdarstellung auf Ihren aktuellen Bildzoom zurück, der voreingestellt auf 1,0 steht, was einem DIN A4-Blatt entspricht.


5 Erläuterungen der Menüeinträge

5.1 Menütitel Datei

5.1.1 Menüeintrag "Neu"

Wählen Sie diesen Menüeintrag an, um ein neues Schichtenverzeichnis zu erstellen. Sie löschen damit alle vorhandenen Einträge zu den Schichtenverzeichnissen. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie Ihre Daten zuvor ordnungsgemäß gespeichert haben.

Sie erhalten zunächst die folgende Dialogbox zur Auswahl der gewünschten Norm. Wenn Sie den Schalter deaktivieren, erhalten Sie die Darstellung des Schichtenverzeichnisses der DIN 4022.

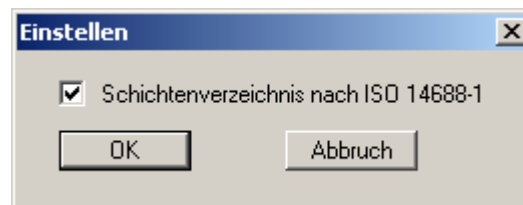

Auf Ihrem Bildschirm erscheint eine leere Standardseite entsprechend der gewählten Norm. Sie können nun ein neues Schichtenverzeichnis eingeben.

5.1.2 Menüeintrag "Laden"

Sie können eine Datei mit Schichtdaten laden, die Sie im Rahmen einer vorherigen Sitzung erzeugt und abgespeichert haben, und an diesen Daten anschließend Veränderungen vornehmen.

5.1.3 Menüeintrag "Hinzuladen"

Sie können eine vorhandene Datei, die im Rahmen einer vorherigen Sitzung erzeugt wurde, zu bereits im Programm vorhandenen Schichtenverzeichnissen hinzuladen. Die Daten der ausgewählten Datei werden an die bereits eingegebenen Daten angehängt. Mit diesem Menüeintrag ist es somit möglich, vorhandene Datensätze in einem Datensatz zusammenzubringen.

5.1.4 Menüeintrag "Speichern"


Sie können die im Rahmen des Programms eingegebenen oder geänderten Daten in eine Datei speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder verfügbar zu haben oder um sie zu archivieren. Die Daten werden ohne Abfrage unter dem Namen der aktuell geöffneten Datei abgespeichert.

5.1.5 Menüeintrag "Speichern unter"

Sie können die im Rahmen des Programms eingegebenen Daten in eine bestehende oder neue Datei d.h. unter einem neuen Dateinamen speichern. Es ist sinnvoll, als Dateierweiterung hier ".sch" vorzugeben, da unter dem Menüeintrag "**Datei / Laden**" aus Gründen der Übersichtlichkeit eine Dateiauswahlbox erscheint, die nur Dateien mit dieser Endung anzeigt. Wenn Sie beim Speichern keine Endung vergeben, wird automatisch die Endung ".sch" gewählt.

5.1.6 Menüeintrag "GGU-STRATIG-Datei laden"

Dieser Menüeintrag ermöglicht das Laden von Dateien, die Sie mit dem Programm **GGU-STRATIG** (Grafische Darstellung von Bodenprofilen) erzeugt haben. Diese Daten können Sie dann mit den für Schichtenverzeichnisse typischen Zusatzinformationen versehen. Die voreingestellte Dateieindung für das Programm **GGU-STRATIG** ist ".bop". Bevor die ausgewählte **GGU-STRATIG**-Datei in das Programm **GGU-BORELOG** eingelesen wird, geben Sie das Importformat vor.

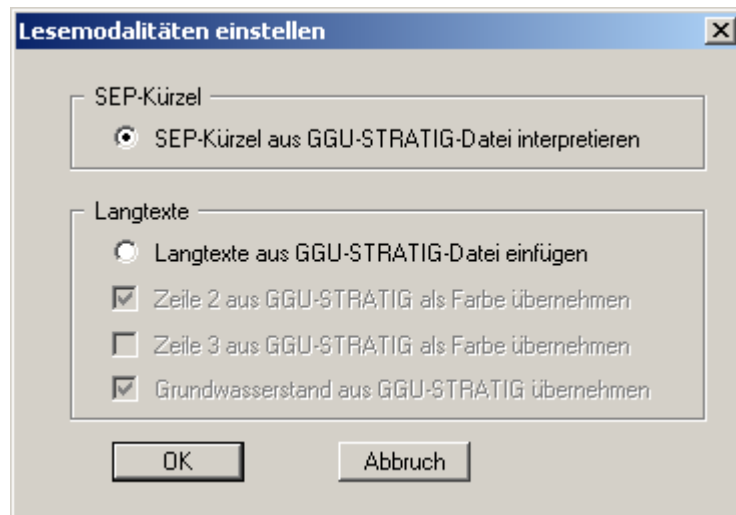


Um ein Höchstmaß an *Importsicherheit* zu erreichen, ist es günstig, wenn die **GGU-STRATIG**-Dateien mit SEP 2-Kürzeln erzeugt wurden. Wählen Sie dafür den oberen Schalter "**SEP-Kürzel aus GGU-STRATIG-Datei interpretieren**".

5.1.7 Menüeintrag "(GGU-STRATIG-Datei) hinzuladen"

Dieser Menüeintrag ermöglicht das Hinzuladen (siehe auch Abschnitt 5.1.3) von Dateien, die Sie mit dem Programm **GGU-STRATIG** (Grafische Darstellung von Bodenprofilen) erzeugt haben. Ansonsten gelten die Angaben des Menüeintrages "**Datei / GGU-STRATIG-Datei laden**".

5.1.8 Menüeintrag "(GGU-STRATIG-Datei) speichern"

Wenn Sie Schichtenverzeichnisse erstellt haben, können Sie mit diesem Menüpunkt aus den Schichtenverzeichnissen eine Datei erzeugen, die vom Programm **GGU-STRATIG** gelesen und weiterverarbeitet werden kann. Da das Schichtenverzeichnis im Allgemeinen wesentlich mehr Informationen (z.B. Feststellungen beim Bohren, Geologische Bezeichnung usw.) enthält als die grafische Ausgabe von **GGU-STRATIG**, ist es sinnvoll, zunächst das Schichtenverzeichnis mit allen Informationen einzugeben und anschließend eine **GGU-STRATIG**-Datei mit diesem Menüpunkt zu erzeugen. Ausgegeben werden an **GGU-STRATIG**:

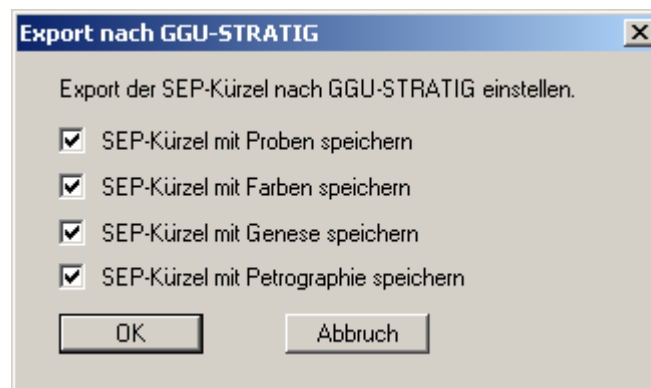


5.1.9 Menüeintrag "Drucker einstellen"


Sie können gemäß den WINDOWS-Konventionen die Einstellung des Druckers ändern (z.B. Wechsel zwischen Hoch- und Querformat) bzw. den Drucker wechseln.

5.1.10 Menüeintrag "Alle drucken"

Über diesen Menüeintrag können alle eingegebenen Schichtenverzeichnisse auf dem angeschlossenen Drucker ausgegeben werden. Über den Knopf "**Drucker einstellen / wechseln**" können Sie hier auch direkt einen anderen Drucker auswählen.

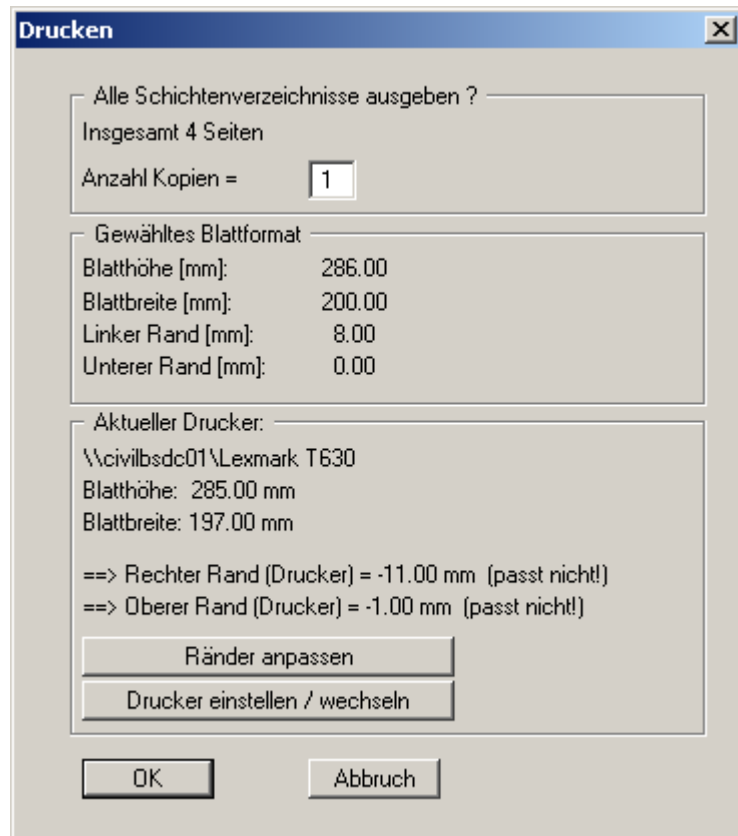


In der Dialogbox legen Sie die gewünschte Anzahl der Ausdrücke fest. In den weiteren Bereichen sehen Sie das aktuell eingestellte Blattformat und die Informationen zum bedruckbaren Bereich Ihres ausgewählten Druckers. Wenn die Blatteinstellung eine vollständige Ausgabe der Blätter nicht zulässt, können Sie über den Knopf "**Ränder einpassen**" die erforderlichen Änderungen durchführen. Sie erhalten die folgende Dialogbox:

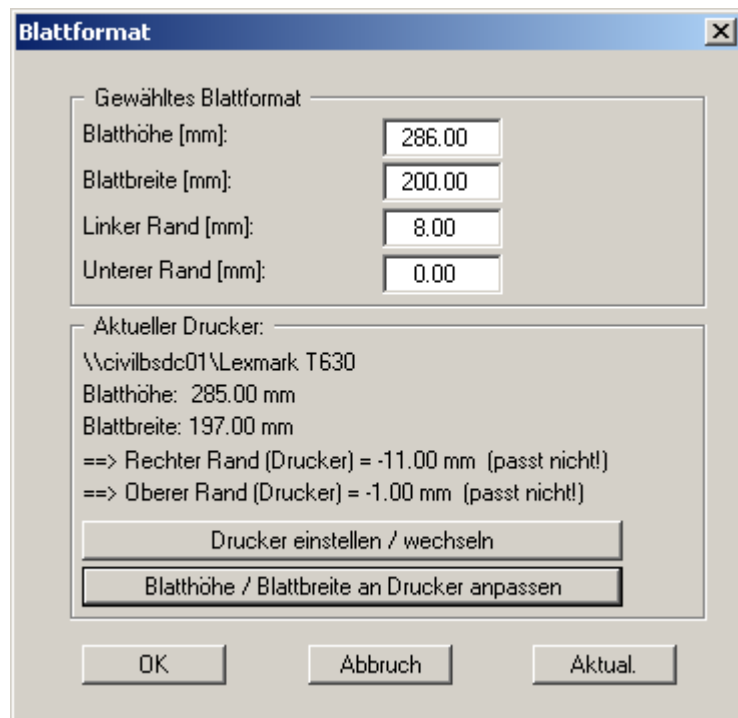

Wenn Sie hier manuell die Einstellungen ändern, klicken Sie anschließend auf den Knopf "**Aktual.**". Es werden dann die neuen Werte mit den Druckerwerten verglichen und das Ergebnis angezeigt. Sie können auch nur den linken und unteren Rand vorgeben und über den Knopf "**Blatthöhe / Blattbreite an Drucker anpassen**" die erforderlichen Größen vom Programm ermitteln lassen.

5.1.11 Menüeintrag "Einzelne"

Über diesen Menüeintrag können Sie einzelne Seiten Ihrer Schichtenverzeichnisse ausdrucken.

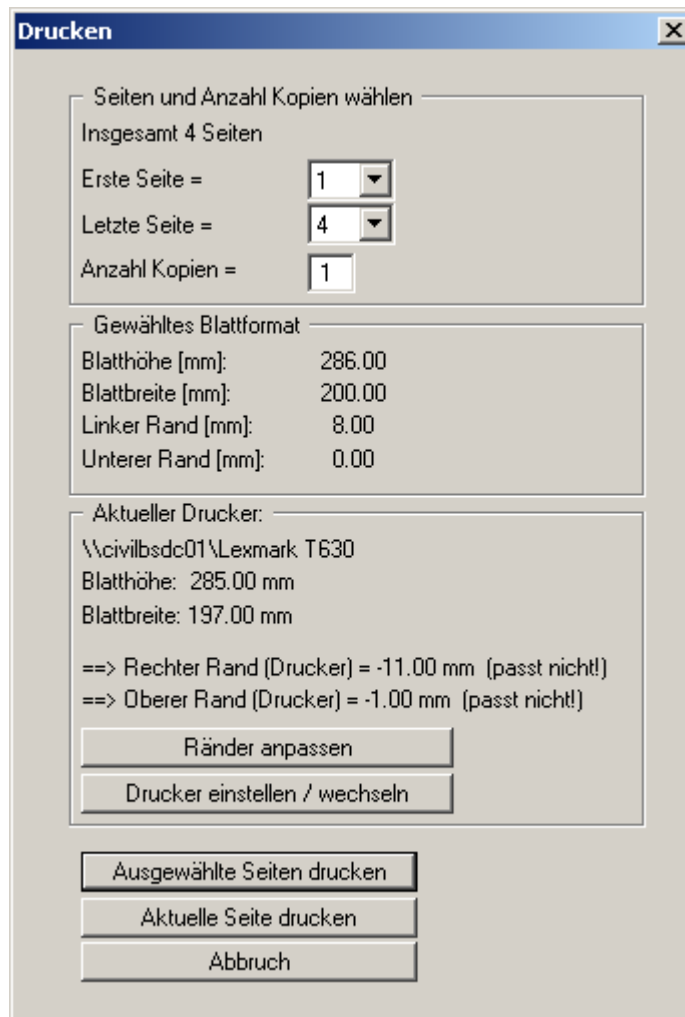

Im oberen Bereich wählen Sie die gewünschten Seiten und die Kopienanzahl aus. Im Folgenden können Sie die gleichen Einstellungen zur Optimierung Ihrer Seiten durchführen, die bereits unter Menüeintrag "**Datei / Alle drucken**" beschrieben sind (siehe Abschnitt 5.1.10). Sie starten den Druckvorgang über den Knopf "**Ausgewählte Seiten drucken**". Ohne vorherige Auswahl können Sie ganz schnell über den Knopf "**Aktuelle Seite drucken**" die Seite des Schichtenverzeichnisses ausdrucken, die aktuell auf dem Bildschirm dargestellt ist.

5.1.12 Menüeintrag "Beenden"

Sie können nach einer Sicherheitsabfrage das Programm beenden.


5.1.13 Menüeinträge "1,2,3,4"

Die Menüeinträge "**1,2,3,4**" zeigen Ihnen die letzten vier bearbeiteten Dateien an. Durch Anwahl eines dieser Menüeinträge wird die aufgeführte Datei geladen. Falls Sie Dateien in anderen Verzeichnissen als dem Programmverzeichnis abgelegt haben, sparen Sie sich damit das manchmal mühselige *Hangeln* durch die verschiedenen Unterverzeichnisse.

5.2 Menütitel Bearbeiten

5.2.1 Menüeintrag "einstellen"

Sie erhalten die folgende Dialogbox zur Auswahl der gewünschten Norm. Damit können Sie bei einem bereits vorhandenen Schichtenverzeichnis jederzeit zwischen den unterschiedlichen Darstellungen der Normen wechseln.

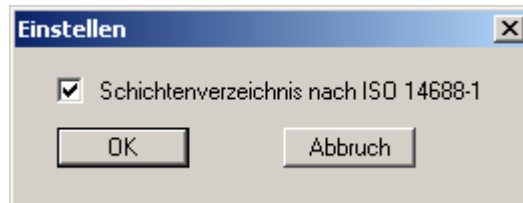


Wenn Sie den Schalter deaktivieren, erhalten Sie die Darstellung des Schichtenverzeichnisses der DIN 4022.

5.2.2 Menüeintrag "Schichtenverzeichnis"

5.2.2.1 Allgemeine Bearbeitungsmöglichkeiten


Dieser Menüeintrag ermöglicht die Eingabe neuer Schichtenverzeichnisse oder die Veränderung vorhandener Schichtenverzeichnisse. Sie erhalten z.B. die folgende Dialogbox:

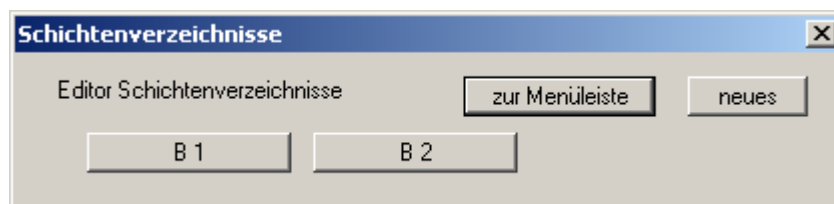

In diesem Fall sind zwei Schichtenverzeichnisse mit den Namen B 1 und B 2 bereits vorhanden. Folgende Aktionen sind jetzt möglich:

- **"zur Menüleiste"**
Sie gelangen zurück zur ursprünglichen Menüleiste.
- **"neues"**
Sie können jetzt ein neues Schichtenverzeichnis eingeben.
- **"B 1", "B 2"**
Durch das Klicken in eine Box mit Bohrungsnamen (hier B 1 und B 2) können Sie das entsprechende Schichtenverzeichnis bearbeiten.

Nach dem Klicken in die Box "**neues**" oder in die Box mit einem vorhandenen Schichtenverzeichnis wird folgende Dialogbox geöffnet:

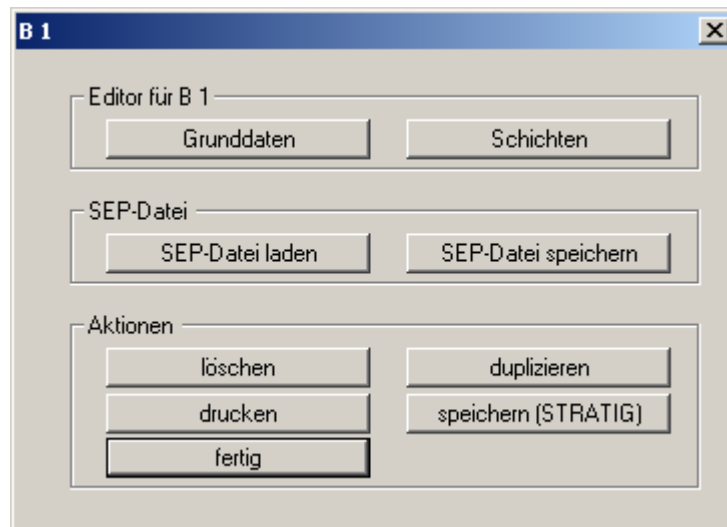

Die Erläuterungen zu den beiden oberen Knöpfen "**Grunddaten**" und "**Schichten**" finden Sie in den Unterkapiteln 5.2.2.2 - 0. In der dargestellten Dialogbox können Sie folgende weitere Aktionen für das hier ausgewählte Schichtenverzeichnis B1 anstarten:

- "**SEP-Datei laden**"
Die Box ermöglicht Ihnen den Aufruf einer Datei, die mit dem vom LBEG (ehemals NLfB) in Hannover entwickelten SchichtenErfassungsProgramm SEP (Version 2) erstellt wurde. Die im SEP 2-Programm verwendeten Kürzel wurden zur Datenerfassung von Felderkundungen entwickelt. Die SEP 2-Kürzel werden automatisch interpretiert und in den entsprechenden Langtext umgewandelt. Indem Sie den SEP 2-Kürzelsatz verwenden, erreichen Sie ein Höchstmaß an Kompatibilität zwischen den Programmen **GGU-STRATIG** und **GGU-BORELOG**. Eine nähere Erläuterung zu den SEP 2-Kürzeln erfolgt im Abschnitt 5.2.2.5.
- "**SEP-Datei speichern**"
Sie können den Kürzel-Datensatz im Format des SEP 2-Programms des LBEG Hannover abspeichern. Voraussetzung ist, dass die Schichteneingabe mit den SEP 2-Kürzeln vorgenommen wurde. Im Programm **GGU-BORELOG** sind die für den Bereich Ingenieurgeologie definierten SEP 2-Kürzel hinterlegt. Bei der Ausgabe Ihres Schichtenverzeichnisses als SEP 2-Datei wählen Sie daher zunächst den Typ "**Ingenieurgeologie (IG)**". Es erscheint die Eingabebox für die Kopfdaten, die im SEP 2-Programm des LBEG für jedes Schichtenverzeichnis abgefragt werden.
- "**löschen**"
Das aktuelle Schichtenverzeichnis wird gelöscht.
- "**duplizieren**"
Das aktuelle Schichtenverzeichnis wird dupliziert. Sie befinden sich anschließend in der Dialogbox "**Grunddaten**" des duplizierten Schichtenverzeichnisses.
- "**drucken**"
Es wird nur das aktuelle Schichtenverzeichnis (im Beispiel B 1) ausgedruckt. Dabei ist es möglich, nur ein einzelnes Blatt zu drucken, wenn das Schichtenverzeichnis aus mehreren Blättern besteht.

- **"speichern (STRATIG)"**
Sie können das aktuelle Schichtenverzeichnis (im Beispiel B 1) als einzelne Bohrung für die Übernahme in das Programm **GGU-STRATIG** als **".bop"**-Datei abspeichern.
- **"fertig"**
Sie gelangen zurück in die vorherige Dialogbox.

5.2.2.2 Knopf "Grunddaten"

Über den Knopf **"Grunddaten"** der Editorbox des Menüeintrages **"Bearbeiten / Schichtenverzeichnis"** können Sie die spezifischen Grunddaten eines neuen Schichtenverzeichnisses eingeben oder die Daten eines vorhandenen Schichtenverzeichnisses ändern. Für ein neues Schichtenverzeichnis erhalten Sie beispielsweise die folgende Dialogbox:

Die hier eingegebenen Daten zu Ihrer Bohrung werden in das Formblatt der gewählten Norm eingetragen. Die Aktivierung der Schalter **"Bohrung"**, **"Schurf"** und **"+ absolute Höhe"** bewirkt die entsprechende Darstellung auf Ihrem Formblatt.

Standardmäßig sind in der obigen Box die Eingabefelder für einige Grunddaten ausgeblendet, da diese im Normalfall für alle Schichtenverzeichnisse bzw. Anlagen einmalig vorgegeben werden. Wenn Sie im Menüeintrag **"Bearbeiten / Vorhaben, Bericht usw."** diese Eingabezeilen freigeben (siehe Abschnitt 5.2.4), können Sie wie in der nachfolgend beispielhaft dargestellten Dialogbox für jedes Schichtenverzeichnis individuelle Eingaben machen.

Grunddaten ändern Bohrung Schurf

Bezeichnung

Vorhaben:

Höhe + absolute Höhe

Datum

Bericht: **Vorhaben-Nr.:**

Bericht-Nr.:

Anlage: **Anlage Nr.: 3.#**

Anlagen-Nr.: **Blatt: #**

Sie können die Standardeingaben "**Bericht:**" und "**Anlage:**" nach eigenen Wünschen ändern (z.B. in "**Vorhaben-Nr.:**" und "**Blatt-Nr.:**"). Weiterhin können Sie durch Angabe des Zeichens "#" in den Eingabezeilen hinter "**Anlage:**" und "**Anlagen-Nr.:**" eine automatische Nummerierung innerhalb des Schichtenverzeichnisses erzeugen. Im obigen Beispiel erreichen Sie durch die Eingabe "**3.#**" eine fortlaufende Anlagenummerierung in der Form 3.1, 3.2, 3.3 usw. (siehe dazu auch Abschnitt 5.2.4, Menüeintrag "**Bearbeiten / Vorhaben, Bericht usw.**").

5.2.2.3 Knopf "Schichten": allgemeine Informationen zur Eingabe

Nach Auswahl eines Schichtenverzeichnisses in der Dialogbox des Menüeintrages "**Bearbeiten / Schichtenverzeichnis**" können Sie über den Knopf "**Schichten**" den Schichtaufbau des entsprechenden Schichtenverzeichnisses eingeben oder ändern. Ein Beispiel zeigt die folgende Dialogbox:

The screenshot shows a dialog box titled "Bezeichnung: B 1 Schicht-Nr. 1". It contains several input fields and buttons. A red box highlights the "SEP-Kurz" field with the value "0,3//mS,fs,u2,h/Mu/dbn/wf3,bv2,OH", with a red arrow pointing to it from the label "Kürzelzeile". Below this are fields for "Tiefe" (0.30), "Benennung" (Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, humos), and "Ergänzung". There are also fields for "Bohrvorg." (leicht bohrbar), "Farbe" (dunkelbraun), and "Übl. Bez." (Mutterboden). A "Kalkgehalt:" field contains "OH". At the bottom right, a 2x2 grid of code numbers is shown: 32, 31, 20, 70. A red box highlights this grid with a red arrow from the label "Code-nummern". At the bottom, there are buttons for "vorherig", "nächste", "löschen", "einfügen", "Bemerk.", "Kurztext", "Proben", "Abbruch", and "fertig".

Die Schichteneingabe ist immer über die manuelle Eingabe der gewünschten Beschreibung in der entsprechenden Eingabezeile möglich. Wesentlich schneller können Sie über die Eingabe von Kürzeln in der obersten Zeile, der **Kürzelzeile**, arbeiten. Wenn Sie nach Eingabe Ihrer Kürzel auf den Knopf "**interpretieren**" klicken, trägt das Programm automatisch die Langtexte, die den Kürzeln zugeordnet sind, in die entsprechend zugeordneten Zeilen ein.

Es sind zwei Kürzelsysteme vorgesehen: Die GGU-Kürzel als relativ einfaches, aus der Praxis entstandenes System zur Schichtenerfassung und die SEP 2-Kürzel nach dem "Schichten-Erfassungs-Programm SEP" (Version 2) des LBEG Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (ehemals: Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung NLFb). Sie können durch Anklicken des Knopfes "**GGU-Kurz**" bzw. "**SEP-Kurz**" zwischen den beiden Kürzelsystemen hin- und herschalten.

Wegen der höheren Flexibilität werden die SEP-Kürzel empfohlen.

Auf der rechten unteren Seite sehen Sie vier Boxen mit Codenummern. Diese Codenummern steuern die Füllung der Schichtdarstellungen mit Bodenartsymbolen nach DIN 4023. Die Codenummern sind nur von Bedeutung, wenn Sie Ihre in **GGU-BORELOG** eingegebenen Schichtenverzeichnisse später im Programm **GGU-STRATIG** als Bodenprofile grafisch darstellen möchten (siehe Abschnitt 5.2.2.6).

Die Dialogbox "**Schichten**" besitzt im unteren Bereich weiterhin neun Knöpfe, über die Sie folgende Aktionen durchführen können:

- **"vorherig"**
Es wird zur vorherigen Schicht zurückgeblättert. Durchgeführte Änderungen in der aktuellen Schicht werden dabei gespeichert.
- **"nächste"**
Es wird zur nächsten Schicht weitergeblättert. Durchgeführte Änderungen in der aktuellen Schicht werden dabei gespeichert.
- **"löschen"**
Die im Dialogfenster dargestellte Schicht wird gelöscht.
- **"einfügen"**
Sie können eine weitere Schicht vor der dargestellten Schicht einzufügen.
- **"Bemerk."**
Das Anklicken dieser Box erzeugt eine Dialogbox, in der Sie Bemerkungen zur Bohrung o.ä. eintragen können. Diese erscheinen auf dem Formblatt der DIN 4022 in Spalte 3 bzw. auf dem Formblatt nach ISO 14688-1 in der Spalte 7. Einige über Kürzel interpretierte Langtexte, z.B. Eintragungen zum Grundwasserstand, werden beim Interpretieren automatisch in die entsprechenden Spalten der gewählten Norm eingetragen.
- **"Kurztext"**
In der erscheinenden Dialogbox können Sie den Kurztext eintragen, der wichtig ist, wenn Sie den Datensatz ebenfalls für eine grafische Darstellung in **GGU-STRATIG** benutzen möchten.
- **"Proben"**
In diese Dialogbox tragen Sie Art, Nummer und Tiefe Ihrer Proben ein. Diese Vorgaben finden Sie auf dem Formblatt der DIN 4022 in den Spalten 4, 5 und 6 wieder bzw. auf dem Formblatt nach ISO 14688-1 in der Spalte 6. Sie können die Proben auch über die SEP 2-Kürzel eingeben und interpretieren lassen (siehe Erläuterungen unter Abschnitt 5.2.2.5, Knopf **"Schichten"**: Eingabe über SEP-Kürzel).
- **"Abbruch"**
Die Schichteneingabe wird abgebrochen. Änderungen in der aktuellen Schicht werden nicht übernommen.
- **"fertig"**
Die Schichteneingabe wird beendet. Änderungen in der aktuellen Schicht werden übernommen.

5.2.2.4 Knopf **"Schichten"**: Eingabe über GGU-Kürzel

Wenn Sie in der Dialogbox **"Schichten"** auf **"GGU-Kurz"** umgestellt haben, geben Sie in der Kürzelzeile die in der GGU vor Einführung der SEP-Kürzel gebräuchlichen Abkürzungen ein. Die GGU-Kürzel sind in der Datei **"KURZ.txt"** mit allen notwendigen Parametern (Langtext, Kurztext, Codenummer) enthalten. Über den Menüeintrag **"Bearbeiten / GGU-Kürzel"** können Sie die GGU-Kürzel bearbeiten (siehe Abschnitt 5.2.12).

Für die Eingabe von Schichten über GGU-Kürzel gelten folgende Vereinbarungen:

- Es werden maximal 6 Kürzel interpretiert, die durch ein Komma oder durch Leerzeichen getrennt sein müssen.
- Bei Eingabe des Zeichens **"#"** wird ein Kürzel nicht interpretiert.
- Das erste Kürzel wird als Hauptbodenart interpretiert und in den Text übernommen. Das zweite Kürzel wird, wenn es mit einem Großbuchstaben beginnt, ebenfalls als Hauptbodenart interpretiert. Sind zwei Hauptbodenarten vorhanden, werden sie automatisch durch ein **"+"** verbunden.

- Das 3. und 4. Kürzel, bei Kleinschreibung auch das 2. Kürzel, werden als Nebenbodenarten interpretiert. Wenn keine Nebenbodenarten vorhanden sind, geben Sie hier entsprechend zwei- oder dreimal das Zeichen "#" ein.
- Das 5. und ggf. 6. Kürzel für weitere Bodeneigenschaften (z.B. Farbe) werden den Vorgaben gemäß interpretiert und das Ergebnis in das Formblatt übernommen.

Bei der Eingabe über GGU-Kürzel geben Sie als erstes die Tiefe der Schicht im Eingabefeld "**Tiefe**" ein, d.h. die Schichtunterkante bezogen auf die Oberkante des Bohrprofils. Anschließend geben Sie in der Kürzelzeile die Abkürzungen für die Bodenarten und -farben ein und klicken auf den Knopf "**interpretieren**" bzw. drücken die Tastenkombination [Alt] + I. Das Programm interpretiert daraufhin die Kürzel und setzt den zugehörigen Langtext, den zugehörigen Kurztext und die zugehörigen Codenummern gemäß dem Inhalt der Datei "**KURZ.txt**" ein.

Beispiele:

- Die Kürzel "U, T, fs-, ms+, ge" ergeben interpretiert:
Schluff + Ton
gelb
etwas feinsandig, stark mittelsandig
- Die Kürzel "S, #, u, #, #, hbr" ergeben interpretiert:
Sand
hellbraun
schluffig
- Die Kürzel " S, u+, t, fg-, gr" ergeben interpretiert:
Sand
grau
stark schluffig, tonig, etwas feinkiesig

Nach dem Interpretieren können Sie den so erstellten Lang- und Kurztext nach Belieben ändern und erweitern.

5.2.2.5 Knopf "**Schichten**": Eingabe über SEP Kürzel

SEP steht für SchichtenErfassungsProgramm.

Das Programm SEP, das in **GGU-BORELOG** in der Version 2 implementiert ist, wurde vom LBEG Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (ehemals: Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung NLFb) in Hannover entwickelt und dient zur Datenerfassung von Felderkundungen. Zu diesem Programm gehört ein Kürzelsatz, der auch im Programm **GGU-STRATIG** angewählt werden kann, um Schichten in Kurzschreibweise eingeben zu können. Wenn Sie zusätzlich zum Programm **GGU-BORELOG** auch das Programm **GGU-STRATIG** (Grafische Darstellung von Bohrprofilen) erworben haben, erreichen Sie ein Höchstmaß an Kompatibilität zwischen den Datensätzen der beiden Programme, wenn Sie ausschließlich SEP 2-Kürzel verwenden.

Für ein detailliertes Studium der SEP 2-Kürzel wird auf das Handbuch zu SEP 2 verwiesen, das Sie beim LBEG beziehen können. Das Programm **GGU-BORELOG** ermöglicht nach der Eingabe einer Bohrung oder Sondierung gemäß dem SEP 2-Kürzelsatz das Abspeichern in einem kompatiblen SEP 2-Dateiformat. Sie sichern sich damit ein hohes Maß an Kompatibilität zu anderen Anwendungen. Auch das Laden einer mit dem Programm SEP 2 erzeugten Datei wird unterstützt.

Die Kürzel, die vom LBEG für die Teilmenge "**Ingenieurgeologie**" definiert wurden, sind in der Datei "**SEPKURZ.TXT**" enthalten, die zum Lieferumfang des Programms gehört. Unter dem Menütitel "**Bearbeiten / SEP-Kürzel**" können Sie die vorhandenen SEP 2-Kürzel zusammen mit den Langtexten und Kurztexten sowie den Codenummern zur Steuerung der Bodenprofilschraffur ansehen, ausdrucken und gegebenenfalls verändern.

Bei Weitergabe von Dateien, die mit veränderten SEP 2-Kürzeln erstellt wurden, ist die Kompatibilität zu den **Empfänger**-Programmen nicht gewährleistet, da dort die geänderten Kürzel nicht vorhanden sind und deshalb nicht interpretiert werden können.

Ist eine Weitergabe der Daten z.B. vom Auftraggeber gefordert, arbeiten Sie besser mit der ursprünglichen SEP 2-Datei (bei Übergabe an das SEP 2-Programm) oder liefern Ihre veränderte "**SEPKURZ.txt**"-Datei mit (bei Übergabe an **GGU-BORELOG** und **GGU-STRATIG**).

Eine SEP 2-Kürzelzeile besteht aus den sieben Eingabebereichen:

- Tiefe
- Stratigraphie (Alter)
- Petrographie (Hauptbodenarten + Nebenbodenarten + gegebenenfalls Eigenschaften)
- Genese (Entstehung)
- Farben
- Zusätze
- Proben

Diese Eingabebereiche werden jeweils durch einen Schrägstrich "/" getrennt.

Im Bereich Petrographie werden Hauptbodenarten und Nebenbodenarten durch ein Semikolon ";" getrennt.

Mehrere Kürzel innerhalb eines Bereiches werden durch ein Komma "," getrennt.

**Tiefe / Stratigraphie / Petrographie (Haupt) ; Petrographie (Neben) / Genese /
Farben / Zusätze / Proben**

Das Programm SEP 2 erlaubt eine Länge der Kürzelzeile von 256 Zeichen. Auch das Programm **GGU-BORELOG** ermöglicht diese Zeilenlänge. Wenn die Anzahl der Kürzelzeichen den Wert von 60 überschreitet, rollt das Eingabefenster für die Kürzel horizontal nach links. Mit der Taste [**Pos1**] gelangen Sie an den Anfang der Kürzelzeile. Mit der Taste [**Ende**] gelangen Sie an das Ende der Kürzelzeile.

Im Bereich Petrographie können an beliebiger Stelle Kürzel für **Eigenschaften** eingegeben werden, z.B. Angaben zur Kornrundung eines Feinkiesanteils oder Angaben zum Kalkgehalt. Die Kürzel und die zugehörigen Langtexte finden Sie unter "**Bearbeiten / SEP-Kürzel**" Dialogbox-knopf "**Petrographie Eigenschaften**".

Qualitätsangaben werden durch eine an das jeweilige Kürzel angehängte Ziffer berücksichtigt. Dabei gilt folgende Zuordnung: "1" = "**sehr schwach**", "2" = "**schwach**", "4" = "**stark**", "5" = "**sehr stark**". Die Eingabe der "3" = "**mittel**" ist nicht erforderlich.

- Beispiel:
 Es soll folgende Schicht eingegeben werden:
UK Schicht = 2,35 m
Mittelsand, schwach feinsandig, stark schluffig, braun, Bodengruppe SU,*
Stratigraphie, Genese und Proben nicht vorhanden
 Die Kürzelzeile lautet:
2,35 // mS ; fs2 , u4 // bn / SaU2
 Nach dem Drücken des "**interpretieren**"-Knopfes werden alle Eingaben in Langtexte umgewandelt.

Wenn eine Eingabe in einem Bereich (z.B. Stratigraphie) nicht gewünscht wird, bleibt der Bereich "**Stratigraphie**" leer (siehe Beispiel oben).

Nicht benötigte Bereiche am Ende der Zeile werden einfach weggelassen (im obigen Beispiel: keine Proben, die Zeile endet nach dem Kürzel für Bodengruppe).

Bei der Angabe von **Farben** können auch zwei Kürzel zusammengefaßt werden. Zum Beispiel:

- gero ==> gelbrot (ge = gelb; ro = rot)
- dbn ==> dunkelbraun (d = dunkel; bn = braun)

Wird hinter einem Farbkürzel ein "=" angegeben, wird der Langtext mit "**lich**" ergänzt. Zum Beispiel:

- ge= ==> gelblich
- ro= ==> rötlich

Wenn in einem bestimmten Bereich ein Kürzel aus einem anderen Bereich verwendet werden soll, dann ist vor dem Kürzel die **Bereichsbezeichnung**

- S: für Stratigraphie
- P: für Petrographie
- G: für Genese
- F: für Farben
- Z: für Zusätze

anzugeben. Zum Beispiel:

- 2,35 // mS ; fs2 , u4 , F:bn // SaU2
Damit wird die Farbe **braun** (bn) im Bereich "**Petrographie**" interpretiert.

Freier Text kann an jeder beliebigen Stelle eingetragen werden. Der freie Text wird in Hochkomma gesetzt: Zum Beispiel:

- 2,35 // 'Bauschutt', mS ; fs2 , u4 / bn / SaU2
Damit wird der freie Text **Bauschutt** im Bereich "**Petrographie**" vor Mittelsand eingetragen.

Wenn Sie Langtexte in **Klammern** angeben wollen, dann setzen Sie die Klammern an die gewünschte Stelle in der Kürzelzeile. Zum Beispiel:

- 2,35 // 'Bauschutt', (mS) ; fs2 , u4 / bn / SaU2
Damit wird der Begriff **Mittelsand** im Langtext in Klammern gesetzt.

Über den Eingabebereich **Zusätze** in der SEP 2-Kürzelzeile erreichen Sie u.a. die Eintragung der **Bodengruppe**, der **Konsistenzen** oder des **Bohrfortschritts** in die entsprechenden Formularfelder des Schichtenverzeichnisses. Die Zuordnung ist durch die Spaltenbezeichnung in der Datei "**SEPKURZ.txt**" festgelegt (siehe auch Menüeintrag "**Bearbeiten / SEP-Kürzel**"; Dialogboxknopf "**Zusätze**", Abschnitt 5.2.13). Für einige Kürzel sind auch Kombinationen zulässig, z.B. "**kos2-kos3**" für die Konsistenz "**weich bis steif**".

Im Bereich Zusätze stehen Ihnen weiterhin Kürzel zur Beschreibung der **Grundwasser**verhältnisse zur Verfügung. Bei der Kürzeingabe folgt auf das gewünschte Kürzel die Tiefenangabe in Klammern. Zusätzliche Beschreibungen, z.B. Datumsangabe werden in Hochkomma gesetzt und folgen der Tiefenangabe nach einem Leerzeichen oder Komma.

Die Klammer mit der Tiefenangabe muss unmittelbar, ohne Leerzeichen, an das Grundwasser-Kürzel anschließen.

Die Dezimalstelle der Tiefenangabe muss mit einem Punkt eingegeben werden, nicht mit einem Komma.

Beispiel:

- 2,35 // 'Bauschutt', mS ; fs2 , u4 / bn / SaU2, bv3-bv4, gws(2.66,'30.08.01')
Damit wird beispielsweise im Formblatt der DIN 4022 in der Spalte "2h" als Bodengruppe "SU*", in der Spalte "2d" "mittelschwer - schwer bohrbar" und in der Spalte "3" "GW angebohrt (2.66, 30.08.01)" eingetragen.

Die Eingabe der **Proben** und deren Bezeichnung erfolgt am Ende der Kürzelzeile. Nach dem letzten Eintrag der Zusätze setzen Sie ein " / " und beginnen zunächst mit der Tiefe, in der Sie die Probe entnommen haben.

Wichtig bei der Tiefenangabe der Probe ist, dass Sie die Dezimalstelle mit einem Punkt eingeben, nicht mit einem Komma.

In Klammern können Sie danach Ihre Feldbezeichnung eingeben. Für die Probenart stehen Ihnen wiederum SEP 2-Kürzel zur Verfügung, die Sie unter "**Bearbeiten / SEP-Kürzel**", Dialogboxknopf "**Proben**" nachlesen oder ergänzen können (siehe Abschnitt 5.2.13). Die Probenart (z.B. Sonderprobe) muss ebenfalls in Klammern gesetzt und von der Probenbezeichnung durch ein Komma getrennt werden. Sind innerhalb einer Schicht mehrere Proben entnommen worden, werden die jeweiligen Einträge der Proben (Tiefe, Art, Probennummer) durch ein Semikolon " ; " getrennt.

- Zum Beispiel heißt der Eintrag:
..... / 1.2 (Gl 1), (bp1) ; 1.4 (Gl 2), (so)
sehr schlechte Bohrprobe (= bp1) in einer Tiefe von 1,2 m in Glas 1 und Sonderprobe (= so) in einer Tiefe von 1,4 m in Glas 2

In der oben dargestellten Form wird die Unterkante der Probe eingegeben. Möchten Sie Ober- und Unterkante der Proben darstellen, müssen Sie zunächst unter "**Bearbeiten / SEP-Kürzel**", Dialogboxknopf "**Einstellungen**" den entsprechenden Schalter aktivieren (siehe Abschnitt 5.2.13). Die Eingabe der Tiefen erfolgt dann wie im folgenden Beispiel:

- / 1.0-1.2 (Gl 1), (kp)
Damit werden beide Tiefenangaben das Formblatt übernommen.

Das Programm SEP 2 ist wesentlich konsequenter als DIN 4022. So werden z.B. die genetischen Begriffe **Mutterboden**, **Geschiebemergel**, **Auffüllung** usw. in DIN 4022 mit rein petrographischen Begriffen (z.B. Sand, Kies usw.) zusammen in einen Topf geworfen. Wenn Sie diese genetischen Begriffe im Programm **GGU-BORELOG** in der Langtextzeile 1 an erster Stelle durch Interpretation einer Kürzelzeile unterbringen wollen (z.B. bis 1.2 m Auffüllung, Sand, schluffig), müssen Sie folgende Kürzelzeile eingeben:

- 1,2 // G:y, S, u

Dabei steht "**G:**" für den genetischen Kürzelsatz, das "**y**" ist das SEP 2-Kürzel für Auffüllung im Kürzelsatz "**Genese**". Grundsätzlich ist es auch denkbar, das Kürzel "**y**" zusammen mit dem Langtext "**Auffüllung**" im Kürzelsatz für Petrographie unterzubringen. Diese Vorgehensweise ist zwar pragmatisch, da Sie dann jeweils auf die Eingabe des "**G:**" verzichten können, Sie verlieren jedoch dadurch die Kompatibilität zum SEP 2-Programm (s.o.). Die Funktionsfähigkeit des Programms **GGU-BORELOG** wird in keiner Weise eingeschränkt. Grundsätzlich können Sie auch einen komplett anderen Kürzelsatz mit völlig anderen Langtexten erzeugen.

5.2.2.6 Datenaustausch mit GGU-STRATIG

Wenn Sie nicht nur mit dem Programm **GGU-BORELOG** arbeiten, sondern die einmal eingegebenen Daten auch im Programm **GGU-STRATIG** zur grafischen Darstellung der Bohrprofile nutzen möchten, sollten Sie folgendes beachten:

- Benutzen Sie immer die SEP 2-Kürzel, da Sie damit wesentlich mehr Informationen in Kürzelform übergeben können.
- Geben Sie im Bereich Zusätze immer die Bodengruppe, Konsistenz und das Grundwasser als Kürzel ein.
- Geben Sie immer die Proben über die Kürzelzeile ein. Benutzen Sie dabei die Beschreibung der Probenart, z.B. so = Sonderprobe. In **GGU-STRATIG** wird dann automatisch das Zeichen (gefülltes Kästchen) für Sonderprobe dargestellt.
- Beim Interpretieren der Kürzel wird automatisch ein Kurztext erstellt, der bei Übergabe der Daten an **GGU-STRATIG** dort genutzt werden kann, um eine *schmale* Darstellung der Bohrprofile zu erreichen.
- Jedem Kürzel aus dem Bereich Petrographie ist eine Codennummer zugeordnet. Diese Codennummern steuern die Füllung der Schichtdarstellungen mit Bodenartsymbolen nach DIN 4023. Bei der Schichteneingabe können maximal vier Codennummern vergeben werden (siehe Abschnitt 5.2.2.3). Bei der Interpretation einer SEP 2-Kürzelzeile werden die vier Datenfelder (Codekästen) von links nach rechts aufgefüllt. Bei der grafischen Darstellung in **GGU-STRATIG** erfolgt für die ersten beiden Codekästchen eine vollflächige Darstellung der zugeordneten Bodensignaturen, sie sind daher für Hauptbodenarten und Bodenarten mit starken Mengenanteilen vorgesehen. Bei den letzten Codekästchen wird jeweils nur eine Hälfte des Profils mit den zugeordneten Bodensignaturen gefüllt, sie sollten für mittel oder schwach vorhandene Bodenarten verwendet werden.

Damit bei nur einer Hauptbodenart die Codennummer für die nachfolgende Nebenbodenart nicht in das zweite Codekästchen geschrieben wird, erfolgt die Eingabe eines Platzhalters " # " innerhalb der Kürzelzeile,
z.B. 2,35 // mS ; # , fs2 , u4 // bn / SaU2.


Der Platzhalter "#" hat keinen Einfluss auf die Darstellung des Schichtenverzeichnisses in **GGU-BORELOG**.

Die Datenübergabe an **GGU-STRATIG** erfolgt auch, wenn Sie ohne Kürzel arbeiten, d.h. die Schichten manuell in die Textzeilen eingeben. Es wird ebenfalls eine korrekte Datei erzeugt, die jedoch in **GGU-STRATIG** noch nachbearbeitet werden muss.

Sie können Ihr einzelnes Schichtenverzeichnis über den Knopf "**speichern (STRATIG)**" in der allgemeinen Dialogbox des Menüeintrages "**Bearbeiten / Schichtenverzeichnis**" als **GGU-STRATIG**-Datei abspeichern (siehe Abschnitt 5.2.2.1). Wenn Sie alle Schichtenverzeichnisse an **GGU-STRATIG** übergeben möchten, gehen Sie über den Menüeintrag "**Datei / (GGU-STRATIG-Datei) speichern**" (siehe Abschnitt 5.1.8).


5.2.3 Menüeintrag "Überschrift und Kopf"

Voreingestellt enthält das Formblatt nach DIN 4022 eine zweizeilige Überschrift. Sie können die beiden Titelzeilen des Formblatts ändern, je nachdem ob Sie ein Schichtenverzeichnis nach DIN 4022-1, DIN 4022-2 oder DIN 4022-3 erstellen möchten. Im unteren Bereich der Dialogbox können Sie die Höhe des Formblattkopfes um maximal 5 mm vergrößern.

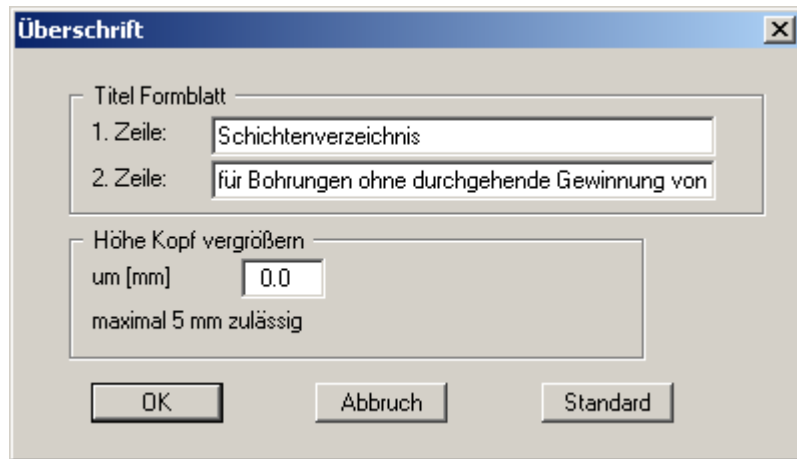

The screenshot shows a dialog box titled "Überschrift". It contains two text input fields for the title: "1. Zeile:" with the text "Schichtenverzeichnis" and "2. Zeile:" with the text "für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von". Below these is a section titled "Höhe Kopf vergrößern" with a numeric input field set to "0.0" and the text "um [mm]" and "maximal 5 mm zulässig". At the bottom are three buttons: "OK", "Abbruch", and "Standard".

Beim Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 werden auf dem Formblatt die in der Dialogbox aufgeführten Informationen zur Bohrung und dem Projekt dargestellt. Sie erhalten unter diesem Menüeintrag die Möglichkeit, die Bezeichnungen dieser Eingabefelder zu verändern. Die Eingaben erfolgen unter dem Menüeintrag "**Bearbeiten / Weitere Daten**" (siehe Abschnitt 5.2.6).

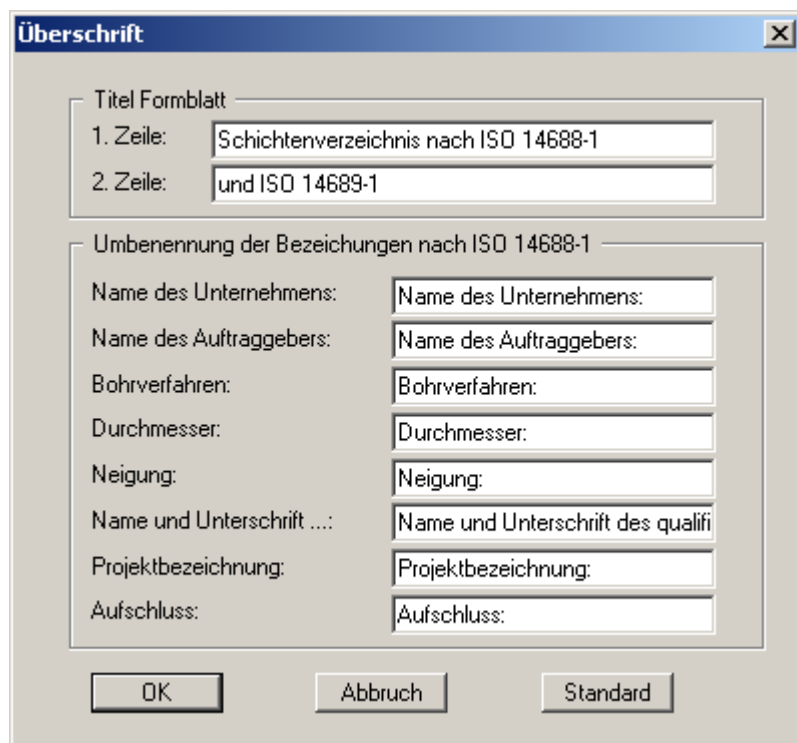

The screenshot shows the same "Überschrift" dialog box, but with different content. The "1. Zeile:" field contains "Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1" and the "2. Zeile:" field contains "und ISO 14689-1". Below these is a section titled "Umbenennung der Bezeichnungen nach ISO 14688-1" which contains several pairs of labels and input fields: "Name des Unternehmens:", "Name des Auftraggebers:", "Bohrverfahren:", "Durchmesser:", "Neigung:", "Name und Unterschrift ...:", "Projektbezeichnung:", and "Aufschluss:". Each label has a corresponding empty input field. At the bottom are three buttons: "OK", "Abbruch", and "Standard".

Wenn Sie die verschiedenen Schichtenverzeichnisse öfter brauchen, können Sie mehrere Vorlagen mit den entsprechenden Titeln und Bezeichnungen erstellen und unter "**Bearbeiten / Einstellungen speichern**" in verschiedenen ".alg"-Dateien ablegen (s. Abschnitt 5.2.11).

5.2.4 Menüeintrag "Vorhaben, Bericht usw."

Wenn mehrere Schichtenverzeichnisse geladen sind und Sie für alle Schichtenverzeichnisse den Namen des Vorhabens, das Datum, die Berichtsnummer und/oder die Anlagennummer ändern wollen, müssten Sie grundsätzlich die Dialogbox "**Grunddaten**" von allen Schichtenverzeichnissen einzeln aufrufen und anpassen. Über diesen Menüeintrag können Sie die gleichen Daten in alle Schichtenverzeichnisse übernehmen lassen.

The dialog box "Vorhaben, Bericht, usw." contains the following fields and options:

- Vorhaben:** Text input field with "Seminarprojekt".
- Bericht:** Text input field with "Bericht:".
- Bericht-Nr.:** Text input field with "999.98".
- Anlage:** Text input field with "Anlage:".
- Anlagen-Nr.:** Text input field with "3.#".
- Offset für Anlage:** Spin box with "0".
- Offset für Anlagen-Nr.:** Spin box with "0".
- Anzahl Kopfblätter:** Spin box with "0".
- Info "für alle gleich"** button.
- für alle gleich** checkboxes (checked) for Vorhaben, Bericht, Bericht-Nr., Anlage, and Anlagen-Nr.
- # nur bei jeder Bohrung erhöhen** checkbox (checked).
- Alle Seiten fortlaufend nummerieren (#)** checkbox (unchecked).
- Info** buttons for the Anlage and Anlagen-Nr. sections.
- OK** and **Abbruch** buttons at the bottom.

Die eingegebenen Daten werden in alle vorhandenen Schichtenverzeichnisse übernommen, wenn Sie den jeweils dahinterliegenden Schalter "**für alle gleich**" aktivieren. Die Eingabezeilen, für die Sie hier den Haken setzen, werden in der Dialogbox "**Grunddaten**" der einzelnen Schichtenverzeichnisse nicht mehr angezeigt (siehe Abschnitt 5.2.2.2).

In den Bereichen "**Anlage**" und "**Anlagen-Nr.**" können Sie eine automatische Nummerierung erreichen, wenn Sie mit den Platzhaltern "#" und "%" arbeiten. Nähere Informationen können Sie auch den entsprechenden "**Info**"-Boxen entnehmen.

Zur Verdeutlichung der Möglichkeiten folgen einige Beispiele:

In der Beispieldatei sind zwei Schichtenverzeichnisse vorhanden, B 1 und B 2. Jedes Schichtenverzeichnis besteht aus 3 Blättern, damit hat die Datei insgesamt 6 Blätter.

1. Unter Anlage steht nur der reine Text "**Anlage Nr.:**", der für alle Anlagen gleich lautet. Unter Anlagen-Nr. ist "**3.#**" eingegeben, die fortlaufende Seitennummerierung ist aktiviert.

The screenshot shows two configuration panels. The top panel, 'Anlage', has 'Anlage Nr.' set to 'Anlage Nr.' and 'für alle gleich' checked. The bottom panel, 'Anlagen-Nr.', has 'Anlagen-Nr.' set to '3.#', 'für alle gleich' checked, and 'Alle Seiten fortlaufend nummerieren (#)' checked. 'Anzahl Kopfblätter' is set to 0. Two red arrows originate from the 'Anlagen-Nr.' field and point to two example boxes. The first box shows 'Bericht Nr.: 10 / 2001' and 'Anlage Nr.: 3.1'. The second box shows 'Bericht Nr.: 10 / 2001' and 'Anlage Nr.: 3.6'.

Die Nummerierung der Anlagen beginnt bei 3.1 und wird durchgezählt bis 3.6.

2. Unter Anlage steht nur der reine Text "**Anlage Nr.:**", der für alle Anlagen gleich lautet. Unter Anlagen-Nr. ist "**3.#**" eingegeben, die fortlaufende Seitennummerierung ist aktiviert. Vor dem Schichtenverzeichnis von B 1 und B 2 soll jeweils ein Kopfblatt eingefügt werden, daher wird für die Anzahl der Kopfblätter eine "**1**" eingegeben.

The screenshot shows two configuration panels. The top panel, 'Anlage', has 'Anlage Nr.' set to 'Anlage Nr.' and 'für alle gleich' checked. The bottom panel, 'Anlagen-Nr.', has 'Anlagen-Nr.' set to '3.#', 'für alle gleich' checked, and 'Alle Seiten fortlaufend nummerieren (#)' checked. 'Anzahl Kopfblätter' is set to 1. Two red arrows originate from the 'Anlagen-Nr.' field and point to two example boxes. The first box shows 'Bericht Nr.: 10 / 2001' and 'Anlage Nr.: 3.2'. The second box shows 'Bericht Nr.: 10 / 2001' and 'Anlage Nr.: 3.8'.

Die Nummerierung der Anlagen beginnt bei 3.2 für das Schichtenverzeichnis von B 1, das Kopfblatt von B 1 ist Anlage 3.1. Die Nummerierung für das Schichtenverzeichnis von B 2 beginnt bei 3.6 und geht bis 3.8, das Kopfblatt von B 2 ist Anlage 3.5.

- Unter Anlage ist eine Nummerierung eingegeben, die nur bei jeder Bohrung erhöht werden soll. Unter Anlagen-Nr. sollen die aktuelle Seitenzahl und die Gesamtseitenzahl der Anlagen 3 angegeben werden. Dabei soll berücksichtigt werden, dass vor jeder Bohrung ein Kopfblatt eingefügt wird.

Das Schichtenverzeichnis von B 1 erhält die Anlagennummer 3.1, das Schichtenverzeichnis von B 2 die Anlagennummer 3.2. Unter Berücksichtigung von einem Kopfblatt pro Bohrung fängt die Seitennummerierung für Bohrung B 1 bei Seite 2 an und für Bohrung B 2 bei Seite 6. Mit den Kopfblättern ergibt sich für die Anlagen 3 eine Gesamtseitenzahl von 8 Seiten.

5.2.5 Menüeintrag "Firmendaten"


Bei einer Darstellung nach DIN 4022 ist dieser Menüeintrag aktiv, Sie erhalten eine Dialogbox mit fünf Textzeilen. Die Zeilen sind für die Eingabe Ihrer Firmenanschrift vorgesehen. Ihre eingegebenen Texte werden links oben auf dem Formblatt nach DIN 4022 eingetragen. Sie können Ihre einmal eingegebenen Firmendaten in die Datei "**GGU-BORELOG.alg**" auf Programmebene speichern (siehe Abschnitt 5.2.11). Dann werden die Firmendaten beim Programmstart für neue Schichtenverzeichnisse automatisch geladen.

5.2.6 Menüeintrag "Weitere Daten"

Bei einer Darstellung nach ISO 14688-1 ist dieser Menüeintrag aktiv. Sie erhalten eine Dialogbox, in der Sie die von der ISO geforderten Eintragungen vornehmen. Die Bezeichnungen der Eingabefelder können Sie im Menüeintrag "**Bearbeiten / Überschrift und Kopf**" an Ihre Bedürfnisse anpassen (siehe Abschnitt 5.2.3). Sie können die hier eingegebenen Daten in die Datei "**GGU-BORELOG.alg**" auf Programmebene speichern (siehe Abschnitt 5.2.11). Dann werden diese Daten beim Programmstart für neue Schichtenverzeichnisse automatisch geladen.

5.2.7 Menüeintrag "für alle"

Mit diesem Menüpunkt können Sie in einer einmaligen Aktion für alle zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Schichtenverzeichnisse bestimmte Eingaben eintragen lassen. Dazu gehören auch die Angaben zum Projekt und Bericht, die normalerweise über den Menüeintrag "**Bearbeiten / Vorhaben, Bericht usw.**" für alle Schichtenverzeichnisse vorgegeben werden (siehe Abschnitt 5.2.4). Nur wenn Sie dort die Schalter "**für alle gleich**" deaktiviert haben, tauchen diese Eingabefelder in der Dialogbox des Menüeintrages "**für alle**" auf. Die Dialogbox sieht dann folgendermaßen aus:

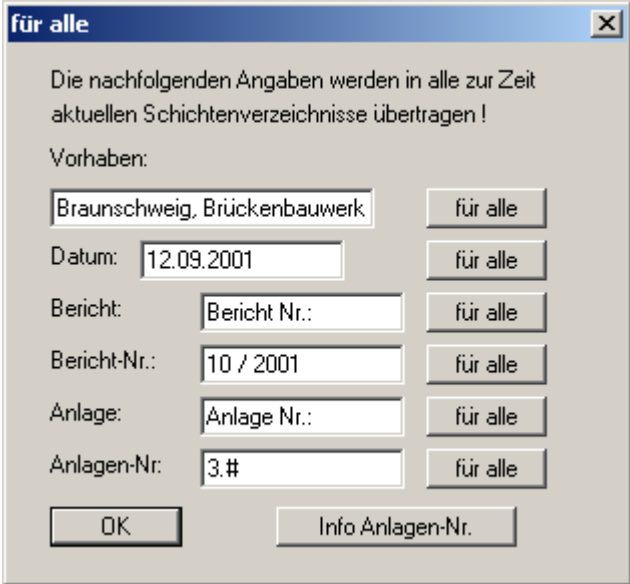


Damit Ihre eingegebenen Texte in die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Schichtenverzeichnisse übernommen werden, müssen Sie bei jeder gewünschten Textzeile auf den dahinterliegenden Knopf "**für alle**" klicken.

Bei allen Schichtenverzeichnissen, die Sie danach neu anlegen oder hinzuladen, werden die unter "**für alle**" eingegebenen Texte nicht automatisch übernommen. Möchten Sie diese Einträge auch für die neuen Schichtenverzeichnisse übernehmen, müssen Sie nochmals die gewünschten Knöpfe "**für alle**" anklicken.


5.2.8 Menüeintrag "tauschen"

Über diesen Menüpunkt können Sie die Reihenfolge Ihrer Schichtenverzeichnisse tauschen. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie Profilzusammenstellungen aus **GGU-STRATIG** zusammengeladen haben, bei denen die Reihenfolge der Bohrungen nicht entsprechend dem Bohrungsname sondern entsprechend dem gewünschten Profil eingegeben wurden.

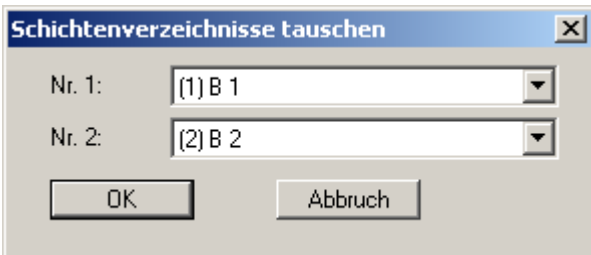

5.2.9 Menüeintrag "Blattformat"

Mit diesem Menüeintrag können Sie die Abmessungen des Schichtenverzeichnis-Formblatts nach Ihren eigenen Vorstellungen und/oder nach den maximalen Abmessungen des angeschlossenen Druckers anpassen. Über den Knopf "**Drucker einstellen / wechseln**" können Sie auch direkt einen anderen Drucker auswählen.

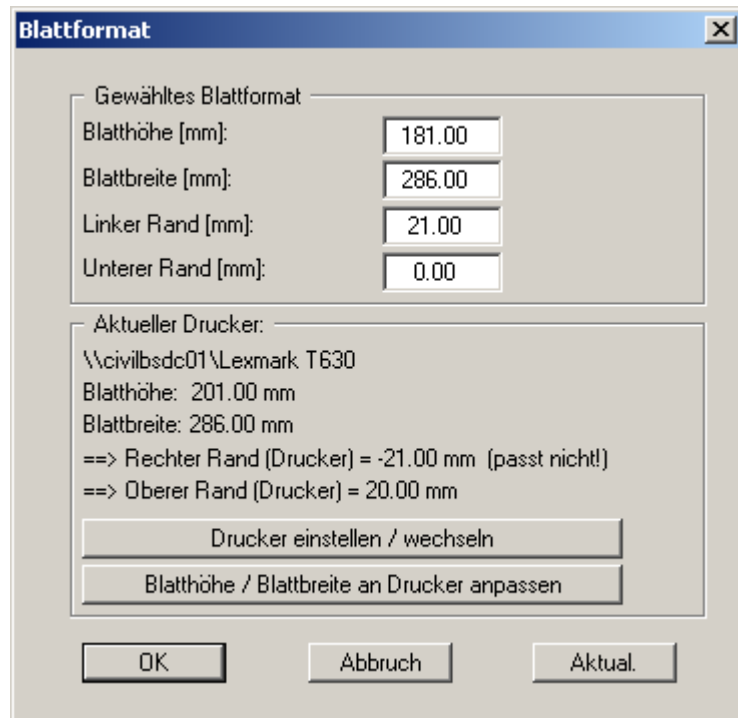

In der Dialogbox sehen Sie hinter dem Wert für den rechten Rand des Druckers die Anzeige "**passt nicht!**". Wenn Sie hier manuell die Einstellungen ändern, klicken Sie anschließend auf den Knopf "**Aktual.**". Es werden dann die neuen Werte mit den Druckerwerten verglichen und das Ergebnis angezeigt. Sie können auch nur den linken und unteren Rand vorgeben und über den Knopf "**Blatthöhe / Blattbreite an Drucker anpassen**" die erforderlichen Größen vom Programm ermitteln lassen.

5.2.10 Menüeintrag "Einstellungen laden"

Sie können eine Datei ins Programm laden, die im Rahmen des Menüeintrags "**Bearbeiten / Einstellungen speichern**" abgespeichert wurde. Es werden dann nur die entsprechenden Einstellungen aktualisiert.

5.2.11 Menüeintrag "Einstellungen speichern"

Die unter den Menüeinträgen "**Bearbeiten / Überschrift und Kopf**", "**Bearbeiten / Firmendaten**" und "**Bearbeiten / Weitere Daten**" eingegebenen Daten können in einer Datei abgespeichert werden. Wenn Sie diese Datei unter dem Namen "**GGU-BORELOG.alg**" auf der gleichen Ebene wie das Programm abspeichern, werden diese Daten beim nächsten Programmstart automatisch eingeladen und müssen nicht von neuem eingegeben werden.

Wenn Sie beim Programmstart nicht auf "**Datei / Neu**" gehen, sondern eine vorher gespeicherte Datendatei öffnen, werden die beim damaligen Speichervorgang gültigen Einstellungen dargestellt. Sollen später getroffene Änderungen in den allgemeinen Einstellungen für schon vorhandene Dateien übernommen werden, können diese Einstellungen über den Menüeintrag "**Bearbeiten / Einstellungen laden**" übernommen werden.

5.2.12 Menüeintrag "GGU-Kürzel"


Unter dem Menüeintrag "**Bearbeiten / Schichtenverzeichnis**" (Knopf "**Schichten**": Eingabe über GGU-Kürzel) finden Sie Erläuterungen zur Funktionsweise der GGU-Kürzel (siehe Abschnitt 5.2.2.4). Unter diesem Menüeintrag können die GGU-Kürzel, die zugehörige Codenummer sowie der zugehörige Lang- und Kurztext verändert werden.

Die Dialogbox gestattet weiterhin das Abspeichern der Kürzel-Datei (voreingestellte Endung ".txt"). Wählen Sie als Dateinamen "**KURZ.txt**" und ist diese Datei auf der gleichen Ebene wie das Programm **GGU-BORELOG** vorhanden, so sind diese Kürzel beim nächsten Programmstart automatisch aktuell. Sie können auch verschiedene Kürzeldateien erstellen und nach Erfordernis über den Knopf "**laden**" aufrufen.

5.2.13 Menüeintrag "SEP-Kürzel"

Die SEP 2-Kürzel, die vom LBEG für die Teilmenge "**Ingenieurgeologie**" definiert wurden, sind in der Datei "**SEPKURZ.TXT**" enthalten, die zum Lieferumfang des Programms gehört. Unter dem Menütitel "**Bearbeiten / SEP-Kürzel**" können Sie die vorhandenen SEP 2-Kürzel zusammen mit den Langtexten und Kurztexten sowie den Codenummern zur Steuerung der Bodenprofil-schraffur ansehen, ausdrucken und gegebenenfalls verändern. Sie können veränderte SEP 2-Kürzel auch unter einem anderem Namen abspeichern.

Sie erhalten eine Dialogbox, in der Sie die jeweiligen SEP 2-Kürzel aufgeteilt in die einzelnen Bereiche finden.

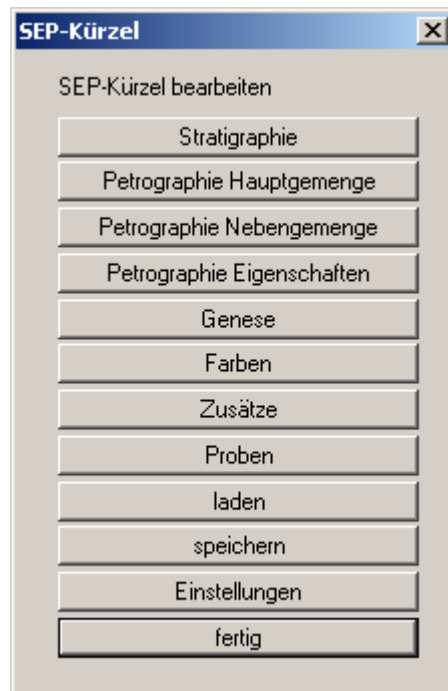

Wenn Sie auf die Bereichs-Knöpfe klicken, erhalten Sie die jeweiligen SEP 2-Kürzel mit den zugehörigen Langtexten etc. wie in den auszugsweise dargestellten Dialogboxen angezeigt. Im Bereich "**Petrographie**" sehen Sie beispielweise eine Spalte mit den Codes, die bei der grafischen Darstellung in **GGU-STRATIG** die Bodensignaturen gemäß DIN 4023 steuern. Im Bereich "**Zusätze**" gibt es eine Zuordnung zu den Spalten des DIN 4022-Formblattes.

Petrographie Hauptgemenge

vor zurück Abbruch fertig drucken

Gehe zu Nr.: 12 Anzahl Kürzel ändern Sortieren

Nr.	Kürzel	Code	Langtext	Kurztext
12	G	40	Kies	G
13	fG	41	Feinkies	fG
14	mG	42	Mittelkies	mG
15	gG	43	Grobkies	gG

Zusätze

vor zurück Abbruch fertig drucken

Gehe zu Nr.: 40 Anzahl Kürzel ändern Sortieren

Nr.	Kürzel	Spalte	Langtext	Kurztext
40	OH	h	OH	
41	OK	h	OK	
42	OT	h	OT	
43	OU	h	OU	
44	SF	b	Schieferungsfläche	
45	SS	b	Schichtfläche	
46	SaE	h	SE	
47	Sal	h	SI	
48	SaT1	h	ST	

Wenn Sie die SEP 2-Datei geändert haben, können Sie sie unter "**speichern**" unter einem anderen Namen abspeichern. Diese Datei steht Ihnen dann bei anderen Sitzungen unter dem Eintrag "**laden**" wieder zur Verfügung. Wenn Sie die Datei unter dem Namen "**SEPKURZ.TXT**" auf der gleichen Ebene wie das Programm abspeichern, ist die Datei beim nächsten Programmstart automatisch geladen.


Achten Sie bei Änderungen darauf, dass Sie im Falle der Übernahme der Schichtdaten nach **GGU-STRATIG** in beiden Programmen die gleiche Kürzel-Datei verwenden.

5.3 Menütitel Ansicht

5.3.1 Menüeintrag "Aktualisieren"

Das Programm arbeitet nach dem Prinzip *What you see is what you get*. Das bedeutet, dass die Bildschirmdarstellung weitgehend der Darstellung auf dem Drucker entspricht. Bei einer konsequenten Verwirklichung dieses Prinzips müßte nach jeder Änderung, die Sie vornehmen, vom Programm der Bildschirminhalt aktualisiert werden. Da das bei komplexem Bildschirminhalt jedoch einige Sekunden dauern kann, wird dieser Neuaufbau des Bildschirminhalts aus Gründen der Effizienz nicht bei allen Änderungen vorgenommen.

Wenn z.B. durch die Lupenfunktion (siehe unten) nur Teile des Bildes sichtbar sind, können Sie mit diesem Menüeintrag wieder eine Vollbilddarstellung erreichen.

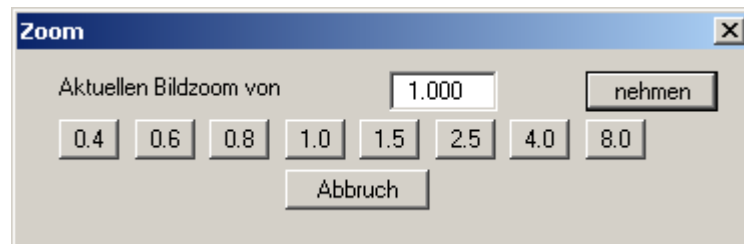

Sie können einen beliebigen Zoomfaktor zwischen 0,4 und 8,0 in das Eingabefeld eintragen. Durch anschließendes Klicken auf "**nehmen**" verlassen Sie die Box, die Eingabe wird als aktueller Faktor übernommen. Beim Klicken auf die Knöpfe "**0.4**", "**0.6**" usw. wird der angewählte Faktor direkt übernommen und die Dialogbox verlassen.

Wesentlich einfacher erreichen Sie eine Vollbilddarstellung jedoch mit der [Esc]-Taste. Das Drücken der [Esc]-Taste bewirkt eine Vollbilddarstellung mit dem unter diesem Menüeintrag eingestellten Zoomfaktor. Mit der Taste [F2] erreichen Sie einen Neuaufbau des Bildschirms, ohne dass Koordinaten und Zoomfaktor verändert werden.

5.3.2 Menüeintrag "Lupe"

Sie können durch Anklicken von zwei diagonal gegenüberliegenden Punkten einen Bildschirmausschnitt vergrößern, um Details besser erkennen zu können. Eine Infobox informiert Sie über Aktivierung und Möglichkeiten der Lupenfunktion.

5.3.3 Menüeintrag "Schriftart"

Mit diesem Menüeintrag können Sie auf einen anderen True-Type-Font umschalten. In der Dialogbox werden alle zur Verfügung stehenden True-Type-Fonts angezeigt.

5.3.4 Menüeintrag "Mini-CAD"

Mit diesem Menüeintrag können Sie Ihre Schichtenverzeichnisse frei beschriften, sowie mit zusätzlichen Linien, Kreisen, Polygonen und Grafiken (z.B. Dateien im Format BMP, JPG, PSP, TIF etc.) versehen.

Alle mit Mini-CAD erzeugten Zeichenobjekte werden in alle Blätter der Schichtenverzeichnisse übernommen.

Sinnvoll ist dieser Menüpunkt daher nur für eine Spezialbeschriftung z.B. hinsichtlich des Firmenlogos.

Es erscheint ein Popupmenü, dessen Symbole und Funktionen im beiliegenden Handbuch "Mini-CAD" näher erläutert sind.

5.3.5 Menüeintrag "Symbol- u. Statusleiste"

Nach dem Programmstart erscheint unter der Programm-Menüleiste eine horizontale Symbolleiste für ausgewählte Menüeinträge. Wenn Sie lieber mit einem mehrspaltigen Popupfenster arbeiten, können Sie unter diesem Menüeintrag die entsprechenden Veränderungen vornehmen. Die Smarticons können auch ausgeblendet werden.

Am unteren Rand des Programmfensters ist eine Statusleiste vorhanden, aus der Sie verschiedene Informationen entnehmen können. Auch die Statusleiste kann ausgeblendet werden. Die Einstellungen werden unter anderem in die Datei "GGU-BORELOG.alg" übernommen (siehe Menüeintrag "Ansicht / Einstellungen speichern") und sind dann nach dem nächsten Programmstart wieder aktiv.

Durch Anklicken der Symbole (Smarticons) für die Menüeinträge können Sie wesentliche Programmfunktionen direkt erreichen. Die Bedeutung der Smarticons erscheint als Textfeld, wenn Sie mit der linken Maustaste etwas über dem entsprechenden Symbol verweilen. Einige Symbolfunktionen können nicht über normale Menütitel und Menüeinträge aufgerufen werden.



"Zoom (-)"/"Zoom (+)"

Mit diesen Lupenfunktionen können Sie den Teil des Bildes, den Sie mit der linken Maustaste anklicken, verkleinern oder vergrößern.



"Bereich kopieren/drucken"

Wenn Sie nur Teile der Grafik kopieren möchten, um sie z.B. in Ihren Berichtstext einzufügen, können Sie dieses Symbol anklicken. Sie erhalten eine Info über die Funktion und können jetzt einen Bereich markieren, der in die Zwischenablage kopiert oder in eine Datei gespeichert wird. Alternativ können Sie den markierten Bereich direkt auf Ihrem Drucker ausdrucken (siehe "Tipps", Abschnitt 6.3).



"Vorherige Seite"/"Nächste Seite"

Wenn mehrere Seiten von Schichtenverzeichnissen vorhanden sind, können Sie durch Klicken auf diese Symbole in den Seiten vor- und zurückblättern. Sie können zum Blättern auch die Funktionstasten [F11] und [F12] benutzen. Die aktuelle Seite wird unten in der Statusleiste angezeigt.

5.4 Menütitel ?

5.4.1 Menüeintrag "Copyright"

Sie erhalten die Copyrightmeldung mit Informationen zur Versionsnummer des Programms.

Über den Knopf "System" erhalten Sie Informationen zu Ihrem Rechner und den Verzeichnissen, mit denen das Programm **GGU-BORELOG** arbeitet.

5.4.2 Menüeintrag "Maximalwerte"

Sie erhalten Angaben über die im Programm vorgesehenen Maximalwerte.

5.4.3 Menüeintrag "Hilfe"

Es wird die Online-Hilfe zum Programm **GGU-BORELOG** über einen installierten Browser (z.B. MS Internet Explorer) aufgerufen. Die Hilfe-Funktion kann ebenfalls durch Drücken der Funktionstaste [F1] gestartet werden.

5.4.4 Menüeintrag "Mini-Hilfe"

Sie erhalten in einer Info-Box Erläuterungen zur Verwendung der Funktionstasten und zum Aufruf der Dialogboxen angezeigt.

5.4.5 Menüeintrag "GGU-Homepage"

Über dieses Menü gelangen Sie zur GGU-Software Homepage: www.ggu-software.com. Informieren Sie sich in regelmäßigen Abständen über neue Programmversionen und *Download*-Angebote.

Wenn Sie automatisch über Neuerungen in unseren Programmen informiert werden möchten, tragen Sie sich bitte für den Newsletter unserer Knowledge-Base auf der folgenden Internetseite ein: <http://kbase.civilserve.com>.

5.4.6 Menüeintrag "GGU-Support"

Über dieses Menü gelangen Sie zum [Support-Bereich](#) auf der GGU-Software Homepage www.ggu-software.com.

5.4.7 Menüeintrag "Was ist neu ?"

Sie erhalten Informationen über die Neuerungen in Ihrer Version gegenüber älteren Programmversionen.

5.4.8 Menüeintrag "Spracheinstellung"

Sie können unter diesem Menüeintrag die Sprache (Deutsch oder Englisch) für die Darstellung der Grafiken und der Programmmenüs auswählen. Um englischsprachig zu arbeiten, aktivieren Sie die beiden Schalter "**translate dialogues, menus**" und "**translate graphics**". Sie sollten dann im Pull-down-Menü auch die englische Kürzel-Datei auswählen: "**SEP abbrevs. (english)**".

Alternativ können Sie auch zweisprachig arbeiten, z.B. mit deutschen Dialogboxen und Menüs, aber einer Grafikausgabe in Englisch. Das Programm startet immer in der Sprache, in der es beendet wurde.


6 Tipps

6.1 Tastatur und Maus

Mit den Cursortasten und den **[Bild auf]**- und **[Bild ab]**-Tasten können Sie ein Scrollen des Bildschirms über die Tastatur erreichen. Durch Klicken und Ziehen der Maus bei gedrückter **[Strg]**-Taste aktivieren Sie die Lupenfunktion, d. h. der gewählte Ausschnitt wird bildschirmfüllend dargestellt. Des Weiteren können Sie das Mausrad nutzen, um in die Bildschirmdarstellung rein- oder rauszuzoomen oder diese zu verschieben. Folgende Mausradfunktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Mausrad hoch = Bildschirmausschnitt nach oben verschieben
- Mausrad runter = Bildschirmausschnitt nach unten verschieben
- **[Strg]** + Mausrad hoch = Bildschirmausschnitt vergrößern (ins Bild zoomen)
- **[Strg]** + Mausrad runter = Bildschirmausschnitt verkleinern (aus Bild heraus zoomen)
- **[Shift]** + Mausrad hoch = Bildschirmausschnitt nach rechts verschieben
- **[Shift]** + Mausrad runter = Bildschirmausschnitt nach links verschieben

Wenn Sie mit der rechten Maustaste an einer beliebiger Stelle auf dem Bildschirm klicken, erhalten Sie ein Kontextmenü, das die wichtigsten Menüeinträge beinhaltet.

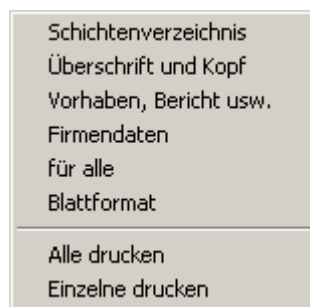


Mit einem Doppelklick der linken Maustaste über Formblatt- oder **Mini-CAD**-Objekten, springen Sie direkt in den Editor für das ausgewählte Objekt, um z.B. Eingaben zu ändern.

6.2 Funktionstasten

Einige Funktionstasten sind mit Programmfunktionen belegt. Die Zuordnung ist hinter den entsprechenden Menüeinträgen vermerkt. Die Belegung der Funktionstasten im einzelnen:

- **[Esc]** aktualisiert den Bildschirminhalt und setzt den Bildschirmausschnitt auf das eingestellte Blattformat (DIN A4) zurück. Das ist z. B. dann interessant, wenn Sie mit der Lupenfunktion Teilausschnitte der Zeichnung auf dem Bildschirm dargestellt haben und schnell zur Gesamtübersicht zurückkehren wollen.
- **[F1]** ruft die Hilfe-Datei auf.
- **[F2]** **aktualisiert** den Bildschirm, ohne den Bildausschnitt zu verändern.
- **[F11]** blättert nach vorne durch die Schichtenverzeichnisse.
- **[F12]** blättert nach hinten durch die Schichtenverzeichnisse. Die aktuelle Seite wird unten in der Statusleiste angezeigt.


6.3 Symbol "Bereich kopieren/drucken"

Wenn Sie das Symbol "**Bereich kopieren/drucken**"  in der Symbolleiste für Menüeinträge anklicken, erhalten Sie eine Dialogbox, in der Ihnen die Möglichkeiten dieser Funktion erläutert werden. Sie können darüber Bereiche Ihrer Bildschirmgrafik entweder kopieren und z.B. in Ihren Berichtstext einfügen oder direkt auf einem Drucker ausgeben.

Sie wählen in der Dialogbox daher zunächst aus, wohin die Bereichskopie übergeben werden soll: "**Zwischenablage**", "**Datei**" oder "**Drucker**". Nach Verlassen der Dialogbox wird Ihr Cursor als Kreuz angezeigt und Sie können bei gedrückter linker Maustaste den gewünschten Bereich umfahren. Haben Sie den Bereich nicht nach Ihren Vorstellungen erfasst, brechen Sie kommende Boxen ab und rufen die Funktion durch erneutes Klicken auf das Symbol wieder auf.

Wenn Sie "**Zwischenablage**" gewählt hatten, wechseln Sie nach der Bereichserfassung z.B. in Ihr Word-Dokument und lassen dort über "*Bearbeiten / Einfügen*" den kopierten Bereich einfügen.

Wenn Sie "**Datei**" angewählt hatten, erscheint nach Festlegung des Bereiches die folgende Dialogbox:

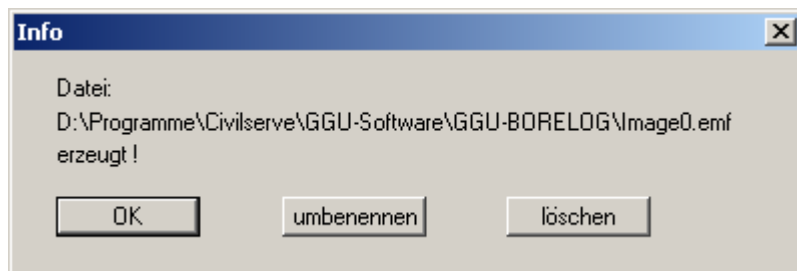

Die Datei wird standardmäßig in dem Ordner gespeichert, in dem Sie das Programm starten, und erhält den Dateinamen "**Image0.emf**" mit fortlaufender Nummerierung, wenn Sie mehrere Dateien erstellen. Wenn Sie in der Dialogbox auf den Knopf "**umbenennen**" klicken, erhalten Sie eine Dateiauswahlbox und können die Bereichskopie unter einem anderen Dateinamen in das von Ihnen gewünschte Dateiverzeichnis speichern lassen. Über den Knopf "**löschen**" brechen Sie den Speichervorgang ab.

Wenn Sie in der ersten Dialogbox den Knopf "**Drucker**" ausgewählt hatten, erscheint nach der Bereichserfassung eine Dialogbox, in der Sie die Druckereinstellungen festlegen können. Anschließend erscheint eine Dialogbox, mit der Sie die Bildeinstellungen für die Ausgabe festlegen. Nach Bestätigung Ihrer Einstellungen wird der definierte Bereich auf dem ausgewählten Drucker ausgegeben.

7 Index

A

- Anlagennummer, automatisch für alle generieren..... 24
- Anlagennummer, für alle gleich eingeben 24
- Anlagennummern, für einzelnes Schichtenverzeichnis eingeben 15

B

- Bemerkungen, manuell eingeben..... 16
- Bereich kopieren/drucken..... 33, 37
- Berichtnummer, für alle gleich eingeben..... 24
- Berichtnummer, für einzelnes Schichtenverzeichnis eingeben 15
- Blattformat, automatisch ermitteln lassen .. 10, 28
- Blattformat, definieren 28
- Bodenart, über SEP 2-Kürzel interpretieren 19
- Bodenartsymbole, für GGU-STRATIG-Export eingeben 16, 22
- Bodenfarben, über SEP 2-Kürzel interpretieren 19
- Bodengruppe, über SEP 2-Kürzel interpretieren 20
- Bohrfortschritt, über SEP 2-Kürzel interpretieren 20

C

- CodeMeter-Stick..... 4
- Codenummern, für Bodenartsymbole nach DIN 4023 eingeben..... 16, 22

D

- Datei, laden/hinzuladen 6
- Datei, speichern/speichern unter..... 6
- DIN 4022, für Darstellung wählen 6, 12
- DIN 4023, Codenummern für Bodenartsymbole eingeben 16, 22
- Drucken, aktuelles Schichtenverzeichnis 13
- Drucken, alle Seiten..... 9
- Drucken, Ausschnitt 37
- Drucken, einzelne Seite 11
- Drucker, einstellen..... 8, 9, 28
- DXF-Datei, importieren..... 4

F

- Firmendaten, eingeben..... 26
- Firmenlogo, über Mini-CAD hinzufügen 33
- Formblatt, Titel ändern 23
- Freier Text, über SEP 2-Kürzel interpretieren.. 20
- Funktionstasten..... 36

G

- GGU-Kürzel, bearbeiten..... 29
- GGU-Kürzel, Infos zur Anwendung..... 17
- GGU-STRATIG, Bedingungen für Datenaustausch..... 22
- GGU-STRATIG-Datei, alle Schichtenverzeichnisse exportieren 8
- GGU-STRATIG-Datei, einzelnes Schichtenverzeichnis exportieren 14
- GGU-STRATIG-Datei, importieren 7
- Grafik, über Mini-CAD einbinden..... 33
- Grunddaten, für alle Schichtenverzeichnisse gleich eingeben 24
- Grunddaten, für einzelnes Schichtenverzeichnis eingeben..... 14
- Grundwasser, über SEP 2-Kürzel interpretieren 20

I

- Installation 4
- ISO 14688-1, für Darstellung wählen..... 6, 12

K

- Knowledge-Base, aufrufen 34
- Konsistenzen, über SEP 2-Kürzel interpretieren 20
- Kontextmenü, öffnen 36
- Kurztext, manuell eingeben 16

L

- Lizenzschutz 4
- Löschen, Schicht..... 16
- Löschen, Schichtenverzeichnis 13
- Lupenfunktion, aktivieren 32, 33, 36

M

- Mausradfunktionen 36
- Mini-CAD, anwenden 33

P

- Proben, manuell eingeben..... 16
- Proben, über SEP 2-Kürzel interpretieren 21
- Programm, Einstellungen laden/speichern..... 29
- Programm, Informationen anzeigen..... 34
- Programm, Maximalwerte anzeigen 34
- Programm, Neuerungen anzeigen..... 34

Q	
Qualitätsangaben, über SEP 2-Kürzel interpretieren	19

R	
Ränder, automatisch ermitteln lassen	9

S	
Schicht, eingeben/löschen	16
Schichteneingabe, allgemein	15
Schichteneingabe, über SEP 2-Kürzel	18
Schichtenverzeichnis, alle Seiten drucken	9
Schichtenverzeichnis, eingeben/bearbeiten	12
Schichtenverzeichnis, einzelne Seiten drucken.....	11
Schichtenverzeichnis, löschen/duplizieren	13
Schichtenverzeichnis, Seiten vor-/zurückblättern	33
Schichtenverzeichnisse, Reihenfolge tauschen.....	27
Schriftart, wählen	32
Scrollen des Bildschirms	36
SEP 2-Datei, laden/speichern	13
SEP 2-Kürzel, bearbeiten	30
SEP 2-Kürzel, Erläuterung Eingabebereiche	18
Smarticons, für Menüeinträge	33

Spracheinstellung	5, 35
Statusleiste Hauptprogramm, aktivieren.....	33
Symbolleiste, für Menüeinträge.....	33
System, Informationen anzeigen	34

T	
Texte in Klammern, über SEP 2-Kürzel interpretieren	20
True-Type-Font	32

U	
Übersetzung, aktivieren	35

V	
Versionsnummer, anzeigen.....	34
Vorhaben, für alle gleich eingeben.....	24

W	
What you see is what you get	32

Z	
Zoomfaktor, für Vollbilddarstellung definieren	32